

BERNINA 780





Cara cliente BERNINA, caro cliente BERNINA

Congratulazioni! Con l'acquisto di una BERNINA ha fatto un'ottima scelta che La renderà felice per molti anni. La soddisfazione dei nostri clienti è da oltre 100 anni la cosa più importante per la nostra azienda familiare. Personalmente ci tengo molto ad offrire precisione svizzera di altissima qualità, unita ad una tecnologia del cucito orientata verso il futuro ed un buon servizio dopo vendita.

La serie 7 BERNINA è composta da tre modelli estremamente innovativi. Durante la loro realizzazione sono poste in primo piano non solo le più alte esigenze tecnologiche, ma anche la facilità d'uso e il design elegante. Perché i nostri prodotti sono dedicati a persone creative come Lei, che apprezzano non solo la qualità elevata, ma anche l'estetica del design.

Provi il piacere del cucito creativo, del ricamo e della quiltatura con la Sua nuova BERNINA 780 e con i tanti meravigliosi accessori speciali. Sul sito www.bernina.com può trovare le spiegazioni per molti nuovi progetti creativi da scaricare gratuitamente.

Richieda anche le infomazioni su assistenza e eventi interessanti presso il Suo rivenditore BERNINA.

Le auguro tanta felicità e molte ore creative con la Sua nuova BERNINA.

H.P. Ueltschi Proprietario

BERNINA International AG

H.P. Jumel.

CH-8266 Steckborn www.bernina.com

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Durante l'uso di un apparecchio elettrico osservare le seguenti prescrizioni di sicurezza:

Leggere attentamente tutte le indicazioni prima di usare questa macchina computerizzata per cucire e ricamare.

Generalmente vale: se l'apparecchio non viene usato, staccarlo sempre dalla rete elettrica.

A PERICOLO!

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Non lasciare la macchina computerizzata per cucire e ricamare incostudita, finché è collegata alla corrente.
- 2. Al termine del lavoro e prima di pulire la macchina, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- **3.** Radiazioni LED. Non guardare direttamente con degli strumenti ottici. LED classe 1M.

AVVERTENZA!

Per evitare incidenti come bruciature, incendi, scosse elettriche o lesioni, osservare i punti seguenti:

- 1. Usare la macchina per cucire solamente come mezzo per ottenere lo scopo spiegato in questo libretto d'istruzioni. Usare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- 2. Non usare la macchina per cucire come giocattolo. E' richiesta una prudenza maggiore se la macchina viene usata nelle vicinanze di bambini oppure dai bambini stessi. La macchina computerizzata per cucire e ricamare non deve essere adoperata da persone (o bambini) con limitate capacità fisiche, motorie o mentali, oppure se manca la conoscenza necessaria per il corretto uso della macchina computerizzata. In tal caso l'uso della macchina computerizzata è

concesso soltanto, se un persona responsabile per la sicurezza ha spiegato l'utilizzo della macchina. Sorvegliare i bambini per accertarsi, che non usino la macchina computerizzata per cucire e ricamare come giocattolo.

- 3. Non usare la macchina per cucire, se:
 - il cavo o la spina sono danneggiati
 - la macchina cuce con difficoltà
 - la macchina è caduta o danneggiata
 - la macchina è caduta nell'acqua Portare la macchina computerizzata da un rivenditore autorizzato BERNINA per farla revisionare oppure riparare.
- **4.** Non bloccare le prese d'aria durante l'uso della macchina e tenerle libere da fili, polvere e residui di stoffa.
- **5.** Tenere lontano le mani da tutte le parti in movimento. Prestare particolarmente prudenza nelle vicinanze dell'ago.
- 6. Non introdurre degli oggetti nelle prese d'aria.
- **7.** Non adoperare la macchina computerizzata all'aria aperta.
- 8. Non adoperare la macchina computerizzata nei locali dove sono usati prodotti contenenti gas propellenti (p.es. bombolette spray) oppure ossigeno.
- **9.** Non spingere o tirare la stoffa durante il cucito potrebbe provocare la rottura dell'ago.
- 10. Non adoperare aghi piegati o danneggiati.
- **11.** Usare sempre una placca d'ago originale BERNINA. Una placca non idonea può provocare la rottura dell'ago.
- **12.** Per spegnere la macchina, mettere l'interruttore principale su «0» e togliere la spina dalla presa. Tirare sempre la spina, non il cavo.
- 13. Durante tutte le attività nell'area dell'ago – come sostituire l'ago, cambiare il piedino, ecc. – mettere sempre l'interruttore principale su «0».
- **14.** Durante le operazioni di manutenzione e pulizia spiegate in questo libretto d'istruzione, staccare la macchina computerizzata sempre dalla rete elettrica.
- 15. Questa macchina computerizzata è dotata del doppio isolamento. Usare solo pezzi di ricambio originali. Osservare le indicazioni per la manutenzione di prodotti con doppio isolamento.

MANUTENZIONE DI PRODOTTI CON DOPPIO ISOLAMENTO

Un prodotto con doppio isolamento è dotato di due unità d'isolamento, al posto della presa a terra. Elementi di presa a terra non sono presenti in un prodotto con doppio isolamento e non dovrebbero essere montati. La manutenzione di un prodotto con doppio isolamento richiede precisione ed un'ottima conoscenza del sistema e dovrebbe essere effettuata soltanto da un tecnico qualificato. Per assistenza e riparazioni usare solamente pezzi di ricambio originali. Un prodotto con doppio isolamento è contrassegnato con la scritta: «Doppio Isolamento».Il prodotto può portare anche il simbolo.



RESPONSABILITA'

Si declina ogni responsabilità per danni causati dall'impiego non idoneo di questa macchina computerizzata per cucire e ricamare.

Questa macchina per cucire computerizzata è intesa esclusivamente all'uso domestico.

Questa macchina per cucire computerizzata è conforme alla normativa europea 2004/108/EC relativa alla sostenibilità elettromagnetica.

SI PREGA DI CONSERVARE CON CURA QUESTE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA!



La versione più aggiornata del manuale d'istruzioni è disponibile sul sito www.bernina.com

Protezione dell'ambiente



La protezione dell'ambiente è un tema importante per BERNINA. Ci impegniamo di minimizzare l'impatto ambientale dei nostri prodotti, migliorando continuamente il design del prodotto e la tecnologia di produzione.

Vi preghiamo di smaltire questo prodotto senza inquinare l'ambiente e nel pieno rispetto delle norme nazionali vigenti.

Non gettare questo prodotto nella spazzatura. Se Vi necessitano ulteriori informazioni siete pregati di contattare il Vostro rivenditore BERNINA.



Se la macchina è riposta in un ambiente freddo, bisogna tenerla per circa 1 ora in un luogo caldo prima di usarla.

Indice - Cucito

Prescrizioni di sicurezza	2	Programma di sicurezza	27
Protezione dell'ambiente	3	IndicazioneSelezionare l'ago	27 27
Spiegazione dei simboli	8	Selezionare la placca dell'ago	27
Spiegazione delle espressioni	8	 Salvare 	27
Navigazione delle espressioni Navigazione	8	Tabella degli aghi	27
-		 Selezionare l'ago Selezione del piedino 	27 28
Accessori	9	Indicazione	28
Accessori standard	9	Piedini opzionali	28
Piedini	10	Salvare Dinvistinare la impostazioni hace	28 28
Posizionare l'armadietto	11	 Ripristinare le impostazioni base Modificare la pressione del piedino 	29
Panoramica della macchina	12	 Con materiali voluminosi, p.es. durante la 	23
Vista frontale	12	quiltatura	29
Vista dei particolari	12	Memorizzare la pressione del piedinoRipristinare le impostazioni base	29 29
	4.4	Griffe e trasporto della stoffa	30
Informazioni per il cucito	14	Griffe del trasporto alzate/abbassate	30
Filo	14	·	
Ago, filo e materiale	14	Funzioni	32
Ago, filo	15	Panoramica delle «Funzioni»	32
 Rapporto corretto ago/filo Filo troppo sottile o ago troppo grosso 	15 15	Pulsante «Start/Stop»	32
Filo troppo sottile Filo troppo pesante o ago troppo sottile	15	Pulsante «Posizione del piedino»	32
Tabella degli aghi	16	Pulsante «Tagliafilo automatico»Pulsante «Cucire indietro»	32 32
rabella degli agrii	10	Pulsante «Gucine indictio» Pulsante «Inizio disegno»	32
Preparazione al cucito	17	Pulsante «Arresto dell'ago»	32
Interruttore Principale/Cavo di Connessione	17	 Pulsante «Fine disegno/Fermapunto» 	
Supporto magnetico per la penna Touchscreen	17	programmabile	32
Pedale	17	Cursore per regolazione della velocità	32
Piano supplementare	18	Pulsante «Programma fermapunto automatico»Manopole della lunghezza/larghezza punto	33
Guida scorrevole	18	(manopole multi-funzionali)	33
Ginocchiera alzapiedino	18	Pulsanti «Posizioni dell'ago»	33
Perno portafilo verticale	19	 Arresto dell'ago/alto e pulsante «Cucire indietro» 	33
Avvolgimento del filo inferiore	20	Arresto dell'ago/basso e pulsante	
Avvolgimento del filo durante il cucito	20	«Cucire indietro»	33
Inserire la spolina/infilare il filo inferiore	21	Display	34
Estrarre la spolina dalla capsula	21	Panoramica display principale	34
Estrarre/Inserire la capsula	21	Impostazioni	34
Infilatura del filo superiore	22	 Funzioni esterne/Indicazioni 	34
Sostituzione dell'ago	22	Menu principale	34
Infilatura dell'ago doppio	23	Selezione Manu dei nunti	35
Infilatura dell'ago triplo	23	Menu dei puntiArea del punto	35 35
Infilatore automatico dell'ago	24	·	
Sostituzione del piedino	24	Funzioni - Display	36
•		Funzioni del cucito	36
Placca dell'ago Marcature sulla placca dell'ago	25 25	Funzioni generali	36
Rimuovere la placca dell'ago	25 25	Panoramica funzioni dell'asola	38
Montare la placca dell'ago	25	Panoramica funzioni degli alfabeti	39
Tensione del filo	26	Panoramica funzioni - modalità combinazioni	40
Modificare la tensione del filo superiore	26	ranorannoa iunzioni - moualita compinazioni	40
 Memorizzare la tensione del filo superiore 	26		
 Ripristino delle impostazioni base 	26		

Programma Setup	44	Programma Help (aiuto)	59
Panoramica del display «Setup»	44	Punti	59
Impostazioni del cucito	45	• Funzioni	59
Modificare la tensione del filo superiore	45	Chiudere il programma Help	59
 Modificare la velocità di cucito 	45	Bilanciamento	60
 Punti di fermatura all'inizio del motivo 	45		
 Programmare i tasti «Funzioni»/caselle «Funzioni» 		Punti utili e decorativi	60
 Sospensione del piedino 	46	Correzioni	60
 Programma fermapunto automatico 	46	Motivi con trasporto trasversale	60
 Tagliafilo automatico 	46	Correzione sull'asse verticaleCorrezione sull'asse orizzontale	61 61
Alzare il piedino	46	Ripristino dell'impostazione base	61
Tagliafilo automatico e punti di fermatura	46	nipristino dell'impostazione base	01
Posizione del piedino con «Arresto dell'ago la casa.	47	Descrizione eco	62
basso»	47 47	Attivare eco	62
Programmare il tasto «Cucire indietro» Programma formaniunto suttemptico	47 47	Disattivare eco	62
Programma fermapunto automatico		2.00	
Impostazioni del ricamo	48	Punti utili	64
Calibrazione del telaio	48	Panoramica punti utili	64
Spessore della stoffa Attivava di continuati di farmanti di	49		
Attivare/disattivare i punti di fermatura Taglio dei fili	49 49	Selezione del punto Selezione diretta, Variazione 1	66
ragilo dor illi		Selezione diretta, Variazione 1Selezione diretta, Variazione 2	66
Impostazioni personali	50	Selezione diretta, variazione 2 Selezione numerica	66
Messaggio di benvenuto	50	Interruzione	66
Cancellare il messaggio di benvenutoCorrezioni	50 50	Interruzione	00
···-		Personalizzazione dei punti	67
Funzioni di controllo	50	Memoria temporanea	67
Sensore del filo superiore/inferiore	50		
Modificare i segnali acustici	51	Memoria permanente	68
Selezione punti/funzioni/BSR	51	Modificare la larghezza e la lunghezza del punto	69
Impostazioni della macchina per cucire	F4	Esempi d'impiego dei punti utili	70
computerizzata	51 51		
Selezione della linguaImpostazioni del display	52	Punto diritto	70
Calibrazione del display	52	Punto diritto triplo	70
Impostazioni base	53	Punto zigzag triplo	71
Pulizia/Update	54	Cerniera	72
 Calibrare l'asolatore automatico a slitta n. 3A 	5 4	Rammendo manuale	73
 Update 	54	Rammendo automatico	74
Pulire il prendifilo	55		
 Lubrificare la macchina computerizzata per 		Rammendo rinforzato, automatico	75
cucire/ricamare	55	Programma di rammendo, rinforzato	75
Posizione d'imballaggio	55	Rifinitura bordi	76
Informazione	56	Punto overlock doppio	76
 Versione 	56	Impunturare bordi	77
Dati del rivenditore	56	Orlo invisibile	78
Dati tecnici	56		
Total		Orlo a vista	78
Tutorial	57	Punto diritto con programma fermatura	79
Panoramica Tutorial	57	Punto imbastitura	79
Guida al cucito	58	Cucitura piatta di giunzione	80
		Compensare dislivelli del materiale	81
Panoramica della guida al cucito	58	Cucire angoli	81
Panoramica Tecniche di cucito/Suggerimenti	58	-	
Chiudere la guida al cucito	58		

Asole	82	Esempi d'impiego	100
Panoramica asola	82	Punto croce	100
Informazioni importanti	83	Nervature	101
Marcare asole manuali	83	Cucito decorativo con il filo inferiore	
 Marcare asole automatiche 	83	(Bobbinwork)	102
Marcare le asole a goccia	83	—	
Prova di cucito Modificare la larghezza dei cordoncini	83 83	Punti quilt	103
Modificare la larghezza dei cordonciniModificare la lunghezza del punto	83	Panoramica punti quilt	103
Stabilizzatori	84	Esempi d'impiego	104
Asola con filo di rinforzo	85		
Filo di rinforzo ideale	85	Punto quilt «effetto fatto a mano»	104
 Asola rinforzata con l'asolatore automatico a 		Quiltare a mano libera	105
slitta n. 3A	85	BSR (BERNINA Stich Regulator)	106
Filo di rinforzo con piedino per asole n. 3C (accessorio enzianale)	85	Quiltare con il BSR	106
(accessorio opzionale)Fissare/rifinire il filo di rinforzo	85	Funzione BSR	106
Aprire l'asola con il taglia-asole	85	Funzione BSR con punto diritto n. 1	106
Aprire l'asola con la lesina taglia-asole		 Funzione BSR con punto zigzag n. 2 	106
(accessorio opzionale)	85	 Due modalità della funzione BSR 	106
Modificare il bilanciamento	86	 Preparazione 	107
Bilanciamento dell'asola con misurazione ottica	86	Sostituzione della soletta del piedino Sissana la salatta del piedino	107
 Bilanciamento dell'asola a goccia/asola 		Fissare la soletta del piedino	107
arrotondata con misurazione ottica	86	Funzioni nel Programma BSR	108
Bilanciamento dell'asola manuale a goccia e	00	Arresto dell'ago/basso (= standard)Arresto dell'ago/alto	108 108
asola arrotondata manuale Bilanciamento dell'asola standard	86 86	Alzare o abbassare l'ago	108
Bilanciamento dell'asola contapunti	86	Saldare il punto con il pulsante «Start/Stop»	100
Annullare il bilanciamento	86	(solo BSR 1)	108
		Fermapunto (solo BSR 2) all'inizio del cucito	108
Programmazione	87	 Fermapunto (solo BSR 2) durante il cucito 	108
Asola automatica con misurazione ottica	87	Quiltare a mano libera senza la funzione BSR	108
Asola automatica - impostazione diretta della		Attivare/disattivare il segnale acustico (beeper)	109
lunghezza	88	 Selezione del segnale acustico per BSR nel programma Setup 	109
Asola automatica - con misurazione del bottone	88	Selezione del segnale acustico nel display	103
Asola automatica a goccia/Asola automatica		«BSR»	109
arrotondata	89	 Avviare il cucito con BSR 	110
Asola con due travette a punta e		 Disattivare la funzione BSR con il pulsante 	
Asola con travette decorative	90	«Start/Stop»	110
Asola effetto «fatto a mano»	91	 Disattivare la funzione BSR 	110
Asola misurazione contapunti	91	Doppio Trasporto BERNINA	111
Asole nella memoria permanente	92	Piedini standard	111
•		Attivare il Doppio Trasporto BERNINA	111
Asola manuale in 5 o 7 fasi	94	 Disattivare il Doppio Trasporto BERNINA 	111
Programma per cucire bottoni	95	Stoffe	112
Asole rotonde	96	Alfabeti	113
Punti decorativi	97	Panoramica alfabeti	113
		• Lettere	113
Panoramica dei punti decorativi	97	Punti perfetti Combinazione di lettere	113
Impiego	97	Combinazione di lettere Selezionare la lettera successiva	114
Tapering	98	 Visualizzazione ingrandita del display 	114 114
Modificare l'angolazione	98	Correzione	114
Programmare la lunghezza del segmento 2	99	Correggere una combinazione	115
 Programmare in mm la lunghezza del segmento 2 Programmare la lunghezza del segmento 2 	99	Inserire lettere	115
 Programmare la lunghezza del segmento 2 manualmente 	99	Cancellare lettere	115
Indietro	99		

Alfabeti con funzioni Selezionare le lettere minuscole	115 115
Modificare la dimensione	115
Monogramma	116
Dimensione del monogramma	117
Bilanciamento	117
Programma personale	118
Creare un menu personale	118
Preparare il motivo Programmare/salvare il primo motivo	118 118
Programmare/salvare il primo motivo Programmare/salvare il secondo motivo	119
 Selezione del punto nel Programma personal 	e 119
 Programma personale 	119
Modificare/sovrascrivere punti	120
Cancellare un motivo	121
Modalità combinazioni	122
Creare una combinazione di punti Programmare e salvare	122 122
Cancellare punti/motivi	123
 Cancellare singoli motivi 	123
Cancellare la combinazione	123
Panoramica della combinazione	123
Aprire una combinazione salvata	124
Correggere una combinazione Inserire punti	12 5
Modificare un punto della combinazione	125
Adattare la lunghezza all'interno della	
combinazione Adattare la larghezza all'interno della	125
combinazione	126
Riproduzione speculare dell'intera combinazione	
 Suddivisione della combinazione Frazionare la combinazione 	126 126
Spostare un motivo singolo all'interno di una	120
combinazione	127
Spostare parti di una combinazioneCucito multidirezionale di un motivo singolo	127
di una combinazione	127
 Cucito multidirezionale dell'intera combinazion 	
Combinazione di motivi Sovrascrivere	128 128
Cancellare	128
History (punti storici)	128
, ,	29-130
Manutenzione 1	81-182
Soluzione di problemi 1	83-187
Punti 1	88-198
Punti 1	99-209
Alfabeti	210
Indice	211

Spiegazione dei simboli



PERICOLO!

Seguire le avvertenze! Pericolo di lesioni!

ATTENZIONE!

Seguire le avvertenze! Pericolo di lesioni!



Consigli!

Spiegazione delle espressioni

BERNINA USB Stick Portatore dati rimuovibile

Bilanciamento Compensa le alterazioni della formazione del punto

Piegatura Margine piegato della stoffa

BSR Regolatore del punto BERNINA. Quiltare a mano libera con punti sempre regolari entro il limite di una certa

velocità

clr Clear. Cancellazione dei dati e delle impostazioni


Crochet Aggancia il cappio del filo superiore, formando insieme al filo inferiore il punto cucito

LMS Misurazione lunghezza dell'asola

MemoryMemoria permanenteCordoncinoZigzag molto fitto

Travetta Chiusura orizzontale delle asole

Navigazione

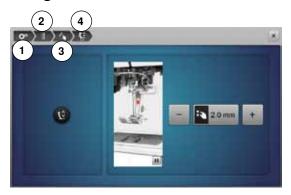

- Il programma Setup è selezionato
- 2 Le impostazioni del cucito sono selezionati
- 3 Programmare i tasti «Funzioni»/caselle «Funzioni» è selezionato
- 4 Sospensione del piedino è selezionato
- La selezione della casella (in questo esempio 1-3) apre il display desiderato


Tutti i diritti riservati

Per motivi tecnici e per migliorare il prodotto, BERNINA si riserva il diritto di modificare senza preavviso sia le caratteristiche del prodotto sia la composizione degli accessori standard.

Accessori



- Ginocchiera alzapiedino
- Pedale 2
- 3 Copertura antipolvere
- Armadietto accessori
- Cavo di connessione
- Guida scorrevole 6
- 7 Placca ago per punto diritto/CutWork
- 8 Piano supplementare

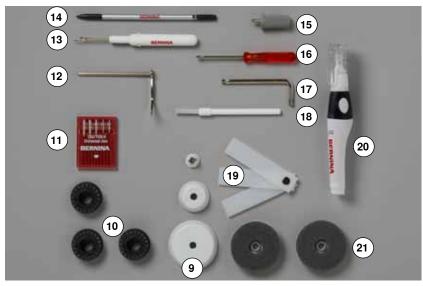

- 9 3 Dischi svolgifilo10 4 Spoline (una nella capsula)11 Assortimento aghi
- 12 Righello destro
- 13 Taglia asole
- **14** Penna Touchscreen
- 15 Cacciavite grigio Torx
- 16 Cacciavite rosso
- 17 Cacciavite Torx
- 18 Pennello
- 19 Piastrine compensatrici
- **20** Olio
- 21 2 supporti di gomma piuma

Accessori

Piedini















Trasporto

Piedino univerale

Piedino universale per Doppio

N. 1C

N. 1D

N. 2A N. 3A















Ulteriori accessori potete trovare sul sito www.bernina.com

Posizionare l'armadietto



 estrarre i sostegni pieghevoli sul retro dell'armadietto e girarli finché si innestano



Posizione degli accessori nell'armadietto

L'armadietto dispone di un cassetto grande 1, di un cassetto piccolo 2 ed un supporto ciascuno per le spoline 5 e per i piedini 7.

- estrarre una spolina = premere leggermente il tasto 6
- l'asolatore a slitta n. 3A trova posto nello scomparto a sinistra 4
- per gli aghi è previsto lo scomparto 3

Esempio

Spolina



ATTENZIONE!

Maneggiare le spoline con cura. I punti sensoriali d'argento non devono essere sporchi o graffiati, altrimenti il corretto funzionamento del sensore del filo inferiore non è garantito.

ATTENZIONE!

Inserire le spoline nell'apposito scomparto dell'armadietto in modo che i punti sensoriali d'argento si trovano a destra. Altrimenti la spolina potrebbe rimanere bloccata nello scomparto, perché gli spessori dei due lati della spolina sono diversi.





Panoramica della macchina

Vista frontale



Vista dei particolari

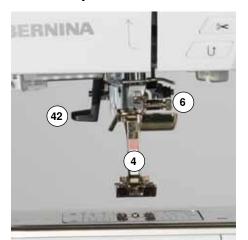

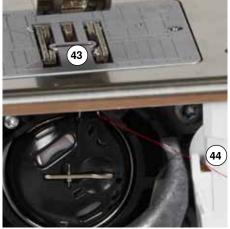





49 50 51

- 1 Sportello del crochet
- 2 Placca dell'ago
- 3 Fori per fissaggio accessori speciali
- 4 Piedino
- 5 Luce LED
- 6 Morsetto dell'ago
- 7 Pulsante «Cucire indietro»
- 8 Pulsante «Tagliafilo automatico»
- 9 Pulsante «Piedino»
- 10 Pulsante «Start/Stop»
- 11 Guida filo
- 12 Regolazione della velocità
- 13 Pulsante «Fermapunto»
- 14 Pulsante «Fine disegno/Fermapunto» programmabile
- 15 Pulsante «Inizio disegno»
- 16 Pulsante «Arresto dell'ago, alto/basso»
- 17 Copertura tendifilo
- 18 Leva tendifilo
- 19 Pretensione del filarello
- 20 Maniglia
- 21 Filarello
- 22 Tagliafilo del filarello
- 23 Display
- 24 Manopola per la larghezza del punto
- 25 Pulsanti «Supporto per il cucito»
 - Pulsante «Home»
 - Pulsante «Setup»
 - Pulsante «Tutorial»
 - Pulsante «Guida al cucito»
 - Pulsante «Help»
 - Pulsante «eco»
 - Pulsante «clr»
- 26 Manopola per la lunghezza del punto
- 27 Pulsanti «Posizioni dell'ago»
- 28 Innesto per ginocchiera alzapiedino
- 29 Guida filo posteriore
- 30 Perno portafilo orizzontale
- 31 Perno portafilo verticale
- 32 Guida filo di metallo
- 33 Volantino
- 34 Interruttore principale ON «I»/OFF «0»
- 35 Presa per cavo di connessione
- 36 Prese d'aria
- 37 Supporto magnetizzato per penna Touchscreen
- 38 Connessione USB
- 39 Connessione PC per il software per ricamo
- 40 Presa connessione pedale
- 41 Abbassamento delle griffe del trasporto
- 42 Infilatore dell'ago
- 43 Griffe del trasporto
- 44 Tagliafilo del filo inferiore
- 45 Vite fissaggio del coperchio
- 46 Tagliafilo laterale (a sinistra)
- 47 Perno fissaggio del piano supplementare
- 48 Foro fissaggio per telaio da rammendo
- 49 Fori per fissaggio accessori speciali
- 50 Connessione BSR
- 51 Doppio Trasporto BERNINA

Informazioni per il cucito

Filo

La scelta del filo adatto alla lavorazione è molto importante. Anche la qualità ed il materiale hanno un ruolo importante nell'ottenere dei risultati perfetti e si consiglia di acquistare sempre materiali di marca e di buona qualità.

Fili di cotone

- i fili di cotone sono fatti di fibre naturali e sono particolarmente adatti per il cucito dei tessuti di cotone
- filati di cotone mercerizzato sono leggermente lucidi e mantengono le loro caratteristiche anche dopo il lavaggio

Fili di poliestere

- fili di poliestere sono estremamente resistenti e non scoloriscono
- fili di poliestere sono più elastici del cotone e sono quindi ideali per tutti gli impieghi che richiedono delle cuciture molto resistenti ed elastiche

Fili di rayon/viscosa

- fili di rayon/viscosa hanno i vantaggi delle fibre naturali e sono molto lucidi
- fili di rayon/viscosa sono particolarmente adatti per punti decorativi e ricami, dando a loro un bellissimo effetto luminoso

Ago, filo e materiale

ATTENZIONE!

Verificare lo stato dell'ago.

La regola è: sostituire l'ago prima di iniziare un nuovo progetto di cucito. Un ago difettoso danneggia non solo la stoffa, ma anche la macchina computerizzata.

L'ago ed il filo devono essere compatibili.

La corretta scelta dell'ago dipende dal filo e dalla stoffa. Il peso e la qualità della stoffa sono determinanti per lo spessore del filo e dell'ago ed anche per la forma della punta dell'ago.

Ago, filo



Rapporto corretto ago/filo

Il filo scorre liberamente nella scanalatura dell'ago, la formazione del punto è perfetta.



Filo troppo sottile o ago troppo grosso

Il filo ha troppo spazio nella scanalatura dell'ago, la conseguenza sono punti difettosi o danni al filo.



Filo troppo pesante o ago troppo sottile

Il filo sfrega contro i bordi della scanalatura e può incastrarsi, il filo si spezza.



Indicazioni per la scelta dell'ago

Materiale e filo Spessore dell'ago

Materiali leggeri:

Filo sottile (filo da rammendo, filo da ricamo) 70-75


Materiali medio-pesanti:

Filo per cucire 80-90

Materiali pesanti:

Filo per cucire (filo per quiltare, filo per impunturare) 100, 110, 120

130/705 H-S/70

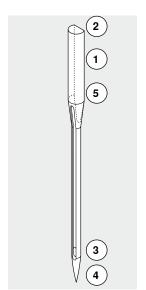

- 1 130 Lunghezza del gambo
- 2 705 Gambo piatto
- 3 H Scanalatura
- 4 S Forma della punta (ad esempio punta sferica media)
- 5 70 Spessore dell'ago

Tabella degli aghi

rabona aogn agin			
	Universale 130/705 H/60-100		Metafil 130/705 H-MET/75-80 o H-SUK/90-100
	Punta normale, poco arrotondata		Cruna grande
	Quasi tutte le stoffe naturali e sintetiche (tessuti e maglia)	<u> </u>	Cucito con fili metallizzati
	Jersey/Stretch 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90		Cordonnet 130/705 H-N/80-100
	Punta sferica		Punta sferica piccola, cruna lunga
	Jersey, maglia, tessuti elastici		Impunturare con filo pesante
	Pelle 130/705 H-LL, H-LR/90-100	 	Ago a lancia (per orlo a giorno) 130/705 HO/100-120
	Punta a scalpello		- Ago largo con («alette»)
	Tutti i tipi di pelle, similpelle, plastica, pellicole		Orlo a giorno
	Jeans 130/705 H-J/80-110		Ago a lancia doppio 130/705 H-ZWI-HO/100
	Punta molto affilata		>
	Stoffe pesanti come jeans, tela, abbigliamento da lavoro		Effetti particolari per il ricamo con orlo a giorno
	Microtex 130/705 H-M/60-90		Ago doppio 130/705 H-ZWI/70-100
	Punta particolarmente sottile		- Distanza aghi: - 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0
	Microfibra e seta	 	Orlo a vista su stoffe elasticizzate, nervature, per cucito decorativo
	Quilting 130/705 H-Q/75-90		Ago triplo 130/705 H-DRI/80
	Punta sottile	3>	Distanza aghi: 3.0
	Trapunto e quilting	<u> </u>	Orlo a vista su stoffe elasticizzate, per cucito decorativo, ricamo
	Ricamo 130/705 H-SUK/70-90		
	Cruna grande, punta leggermente arrotondata	 	
	Ricamo su tutte le stoffe naturali e sintetiche	1	

Preparazione al cucito

Interruttore Principale/Cavo di Connessione



- 1 L'interruttore principale La macchina si accende e si spegne tramite l'interruttore principale.
 - La macchina è accesa
- 0 La macchina è spenta
- 2 Presa per cavo di connessione
- 3 Presa connessione pedale
- 4 Presa di connessione PC
- 5 Connessione USB

Supporto magnetico per la penna Touchscreen



Sistemazione sicura e veloce per la penna Touchscreen, grazie all'effetto di due magneti 1.

Pedale



Collegare il pedale

- svolgere il cavo
- inserire lo spinotto nell'apposita presa 1
- fermare il cavo in posizione 4 o 5 a seconda della lunghezza desiderata





Regolare la velocità di cucito

Regolare la velocità di cucito con maggiore o minore pressione 2 sul pedale.

Alzare o abbassare l'ago

- premere il pedale con il tallone 3
- l'ago si alza o si abbassa

Togliere il pedale

- avvolgere il cavo sul retro del pedale
- fissare lo spinotto nella scanalatura 6

Piano supplementare


Il piano supplementare ingrandisce la superficie di cucito.

Montare il piano supplementare

- girare il volantino o premere il pulsante «Arresto dell'ago alto/basso» (vedi pagina 13)
- l'ago si alza
- premere il pulsante «Piedino alto/basso»
- ll piedino si alza
- fare scorrere il piano supplementare sul braccio libero verso destra, finché si innesta



- alzare l'ago ed il piedino
- premere il pulsante 1
- togliere il piano supplementare, tirandolo verso sinistra

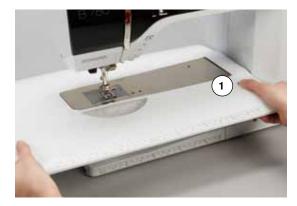


Guida scorrevole

 premere il bottone di rilascio ed inserire la guida da destra o da sinistra nel binario di scorrimento del piano supplementare

La guida può scorrere su tutta la lunghezza del piano supplementare.



Ginocchiera alzapiedino

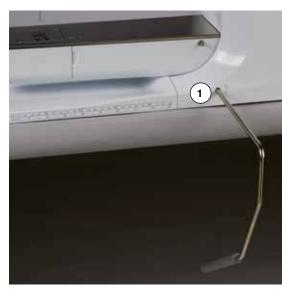

Il movimento della ginocchiera alza ed abbassa il piedino.

Montare la ginocchiera

inserire la ginocchiera nell'apposito foro 1

Alzare ed abbassare la ginocchiera

- premere la ginocchiera con il ginocchio verso destra
- in posizione seduta la ginocchiera deve essere comodamente azionabile
- il piedino si alza, contemporaneamente le griffe del trasporto si abbassano; i dischi della tensione superiore si aprono
- dopo il primo punto di cucitura le griffe del trasporto ritornano nella posizione normale



L'inclinazione della ginocchiera può essere adattata dal concessionario BERNINA.

Perno portafilo verticale



Il perno portafilo verticale si trova lateralmente dietro il volantino della macchina.

Indispensabile per cucire con più di un filo, p.es. lavorazioni con l'ago gemello e per l'avvolgimento della spolina durante il cucito.

• girare ed alzare il perno 1




usare sempre il supporto di gomma piuma 2 per dare più sostegno ai rocchetti di filo

Avvolgimento del filo inferiore



- interruttore principale su «I»
- mettere una spolina vuota sul perno del filarello 1

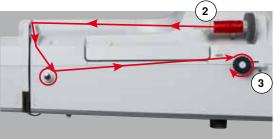


- inserire il supporto di gomma piuma sul perno portafilo
- inserire il filo sul perno portafilo
- inserire un disco svolgifilo 2 adatto
- passare il filo partendo dal rocchetto nella la guida posteriore e seguendo la freccia - intorno alla pre-tensione
- avvolgere il filo (2/3 giri) sulla spolina vuota
- tagliare il filo in eccesso con l'apposito tagliafilo del filarello 3




Disco svolgifilo adatto

Diametro del rocchetto di filo = dimensione del disco svolgifilo. Tra il disco ed il rocchetto di filo non deve rimanere dello spazio vuoto.

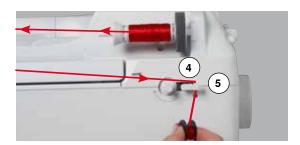


- premere l'interruttore del filarello 4 verso la spolina
- li filarello lavora automaticamente
- il display dell'avvolgimento della spolina si apre
- spostare il cursore rotondo a destra o a sinistra con il dito o con la penna Touchscreen
- girare la manopola della larghezza punto (vedi a pagina 12)
- la velocità dell'avvolgimento cambia
- li filarello si ferma automaticamente quando la spolina è piena
- l display si chiude
- togliere la spolina e tagliare il filo sull'apposito tagliafilo 5

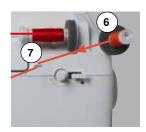

Avvolgimento del filo durante il cucito

- inserire il supporto di gomma piuma sul perno portafilo verticale 6
- porre il filo sul perno portafilo verticale
- passare il filo seguendo la freccia attraverso la guida 7 e

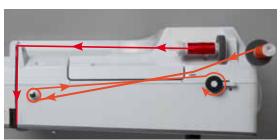

poi intorno alla pretensione del filarello

Proseguire l'avvolgimento del filo come descritto sopra.



Se il filo parte dal portafilo verticale, si consiglia di ridurre la velocità d'avvolgimento.

Inserire la spolina/infilare il filo inferiore



- premere la levetta di rilascio della capsula (vedi immagine «Estrarre/ Inserire la capsula» in questa pagina)
- estrarre la capsula come descritto sotto
- inserire la spolina nella capsula il filo deve essere avvolto in senso antiorario 1
- passare il filo da sinistra nell'intaglio della capsula





- passare il filo verso destra sotto la molla 2
- passare il filo sotto la guida e tirarlo verso l'alto
- il filo è infilato nella guida
- tirare il filo
- la spolina deve girare in senso antiorario

Estrarre/Inserire la capsula





Estrarre la capsula

- alzare l'ago
- mettere l'interruttore principale su «0»
- aprire lo sportello del crochet 1
- premere la levetta di rilascio 2
- estrarre la capsula





Inserire la capsula

- tenere la capsula in modo che la guida 3 è rivolta verso l'alto
- inserire la guida nella tacca 4 dell'anello portacrochet
- farla scattare nella posizione corretta e premere al centro




Tagliafilo del filo inferiore

- tagliare il filo sul tagliafilo 5
- chiudere lo sportello del crochet

Infilatura del filo superiore




- alzare l'ago ed il piedino
- mettere l'interruttore principale su «0»
- inserire il supporto di gomma piuma sul perno portafilo
- inserire il filo sul perno portafilo il filo deve svolgersi in senso orario
- inserire il disco svolgifilo adatto

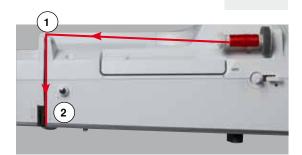

- tenere fermo il filo e farlo passare partendo dal rocchetto nella guida posteriore 1, seguendo la direzione della freccia
- tirare il filo in avanti, facendolo passare nella fessura della tensione superiore 2



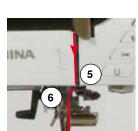

- guidarlo lungo la copertura della leva tendifilo (lato destro) verso il basso ed intorno al punto 3
- portare il filo lungo il lato sinistro della copertura intorno al 4 (leva tendifilo)
- tirare il filo verso il basso attraverso le guide 5 e 6
- infilare l'ago (vedi a pagina 24)



Disco svolgifilo adatto

Diametro del rocchetto di filo = dimensione del disco svolgifilo. Tra il disco ed il rocchetto di filo non deve rimanere dello spazio vuoto.

Sostituzione dell'ago



Rimuovere l'ago


- alzare l'ago
- abbassare o togliere il piedino (vedi a pagina 24, 32)
- mettere l'interruttore principale su «0»
- allentare la vite del morsetto dell'ago 1 con il cacciavite grigio
- estrarre l'ago

Inserire l'ago

- la parte piatta del gambo è rivolta indietro
- inserire l'ago e spingerlo in alto fino all'arresto
- stringere la vite di fissaggio 1 con il cacciavite grigio

Infilatura dell'ago doppio



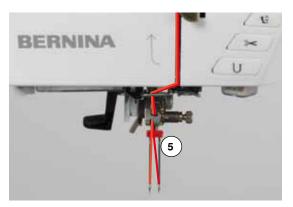

Infilatura del primo filo

- alzare l'ago ed il piedino, eventualmente rimuovere il piedino
- mettere l'interruttore principale su «0»
- inserire l'ago doppio
- inserire il supporto di gomma piuma sul perno portafilo
- inserire un rocchetto di filo 3 sul perno portafilo orizzontale
- inserire il disco svolgifilo adatto
- tenere fermo il filo e farlo passare nella guida posteriore 2
- passare il filo in avanti attraverso la fessura e dal lato destro del disco della tensione 1
- prosequire l'infilatura nel modo abituale ed
- infilare l'ago destro manualmente

Infilatura del secondo filo


- inserire il supporto di gomma piuma sul perno portafilo verticale
- porre il secondo filo 4 sul perno portafilo verticale
- tenere fermo il filo e farlo passare nella guida posteriore 2
- passare il filo in avanti attraverso la fessura e dal lato sinistro del disco della tensione 1
- proseguire l'infilatura nel modo abituale ed
- infilare l'ago sinistro manualmente

I fili 5 non devono intrecciarsi.



Montare sempre il supporto di gomma piuma durante l'uso del portafilo verticale. Il disco di gommapiuma evita che il filo si intreccia sul portafilo.

Infilatura dell'ago triplo

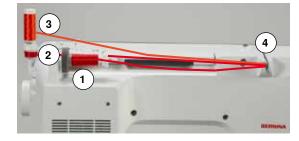


Questa lavorazione richiede due rocchetti di filo ed una spolina piena.


- inserire l'ago triplo
- inserire un rocchetto di filo 1 sul perno portafilo orizzontale
- inserire la spolina 2 ed il secondo filo 3 separati da un disco svolgifilo sul perno portafilo verticale (ambedue i fili devono svolgersi nella stessa direzione)
- proseguire l'infilatura
- passando due fili a sinistra del disco della tensione 4 e un filo a destra del disco della tensione
- proseguire l'infilatura nel modo abituale e
- infilare gli aghi manualmente



L'uso della guida speciale per fili metallizzati (accessorio opzionale) facilita e migliora lo svolgimento dei fili sovrapposti.

Infilatore automatico dell'ago

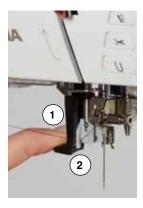

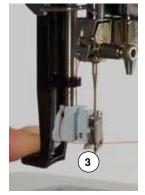




Portare l'ago nella posizione più alta, premendo il pedale con il tallone del piede (1 punto).

- alzare l'ago
- abbassare il piedino
- mettere l'interruttore principale su «0»
- portare il filo a sinistra
- abbassare la leva 1 e tenerla abbassata
- portare il filo intorno al gancio 2 verso destra davanti all'ago
- passare il filo da davanti nell'apposita guida 3 e agganciarlo (gancetto di



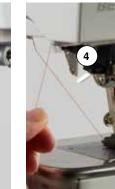

- rilasciare la leva 1 ed il filo
- l'ago è infilato
- passare i filo sotto il piedino e
- tagliare il filo sul tagliafilo laterale 4, passando il filo da dietro in avanti I fili si staccano automaticamente, cucendo il primo punto.

Sostituzione del piedino



Togliere il piedino


- alzare l'ago ed il piedino
- mettere l'interruttore principale su «0»
- alzare la leva di fissaggio 1
- togliere il piedino



Fissare il piedino

- inserire il piedino da sotto sul cono di supporto
- abbassare la leva di fissaggio 1

Placca dell'ago

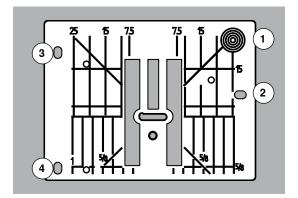

Marcature sulla placca dell'ago

- sulla placca dell'ago si trovano marcature verticali, orizzontali e diagonali in mm e inch (pollici)
- le marcature sono un grande aiuto per la precisa esecuzione di cuciture, impunture, ecc.
- le marcature orizzontali aiutano a cucire angoli, asole, ecc.
- le marcature diagonali aiutano durante la quiltatura
- l'ago si trova nella posizione «0» (= al centro)
- le marcature verticali si riferiscono alla distanza tra l'ago e la marcatura
- le misure sono indicate da destra verso sinistra, in riferimento alla posizione centrale dell'ago



Rimuovere la placca dell'ago

- premere il tasto «Griffe del trasporto» 5
- le griffe del trasporto si abbassano
- mettere l'interruttore principale su «0»
- rimuovere il piedino e l'ago
- premere sull'angolo destro posteriore della placca 1, finché la placca si alza
- rimuovere la placca dell'ago

Montare la placca dell'ago

- posizionare le aperture 2, 3 e 4 della placca ago sopra gli appositi perni
- premere, finché la placca si innesta
- premere il tasto «Griffe del trasporto»
- dopo il primo punto della cucitura le griffe del trasporto ritornano nella posizione normale

Tensione del filo



Tensione del filo superiore più alta = il filo superiore è più teso e tira il filo inferiore verso il diritto nella stoffa.

Tensione del filo superiore più bassa = il filo superiore è più lento e viene tirato dal filo inferiore verso il rovescio della stoffa.

La regolazione della tensione del filo superiore avviene automaticamente durante la selezione del punto.

BERNINA imposta l'ottimale tensione del filo durante la produzione delle macchine, usando per la campionatura i filati Metrosene/Seralon 100/2 di Arova Mettler, Svizzera (filo superiore/filo inferiore).

L'utilizzo di diversi filati per cucire e ricamare può alterare la corretta formazione del punto. Eventualmente adattare la tensione del filo al materiale ed al punto selezionato.



Modificare la tensione del filo superiore

- premere la casella «Tensione del filo superiore»
- la barra bianca e il numero nel riquadro indicano il valore standard
- premere la caselle «+»/«-» oppure
- girare la manopola della lunghezza/larghezza punto a destra/a sinistra oppure
- spostare il cursore rotondo con la penna Touchscreen o con il dito sul display
- la tensione del filo superiore aumenta o diminuisce
- la tensione modificata è indicata nel riquadro giallo e nella casella «Tensione del filo superiore»
- l'impostazione standard rimane visibile (punto bianco)
- la modifica della tensione del filo si riferisce solamente al punto selezionato




Memorizzare la tensione del filo superiore

- premere «Chiudere» o la casella «Tensione del filo superiore»
- la macchina memorizza l'impostazione, il display si chiude

Ripristino delle impostazioni base

- premere la casella con la cornice gialla
- la regolazione base è ripristinata
- spegnere la macchina computerizzata
- tutte le modifiche sono cancellate

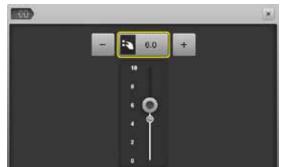

Programma di sicurezza



- 9mm
- premere la casella «Ago» o «Placca dell'ago»
- il display «Aghi e placche ago»

Indicazione

- segno giallo = selezione consigliata, ottimale
- segno verde = l'elemento ottimale è stato selezionato

Un'animazione indica, se per il punto selezionato è stato attivato l'ago sbagliato oppure una placca non adatta. La macchina non cuce.

La funzione rimane attiva anche se la macchina è stata spenta e riaccesa.

Selezionare l'ago

- premere la casella «Ago» desiderata
- il programma riduce automaticamente la larghezza del punto
- l'ago speciale attualmente montato (ago doppio, ecc.) non rischia di colpire né la placca né il piedino = l'ago non si spezza
- i numeri nelle caselle degli aghi indicano la distanza tra gli aghi in mm
- premere la casella «Ago normale»
- l'ago normale è nuovamente attivato
- la limitazione della larghezza punto è disattivata

Selezionare la placca dell'ago

- premere la casella «Placca dell'ago» desiderata
- ► il programma riduce automaticamente la larghezza del punto
- l'ago non rischia di colpire né la placca né il piedino = l'ago non si spezza



Salvare

- premere la casella «Chiudere» oppure «Ago» o «Placca dell'ago»
- la macchina memorizza l'impostazione, il display si chiude

Tabella degli aghi



- premere la casella «Informazioni ago»
- si apre il display «Tabella degli aghi»

Selezionare l'ago

• selezionare l'ago montato e lo spessore dell'ago



Selezione del piedino

Nell'area «Selezione del piedino» è indicato per ogni punto il piedino ottimale.

Indicazione

- segno giallo = scelta opzionale per il ricamo selezionato
- segno verde = l'elemento ottimale è stato selezionato



- montare il piedino consigliato
- premere la casella «Selezione del piedino»
- si apre il display «Selezione del piedino»
- selezionare sul display «Selezione del piedino» la casella del piedino montato oppure montare un piedino opzionale e selezionare la sua casella
- navigare con le frecce tra i piedini oppure premere la casella «0-9» ed inserire direttamente il numero del piedino
- un messaggio indica, se l'ago rischia di colpire il piedino la macchina non cuce
- ll piedino montato è indicato adesso nell'area «Selezione del piedino»



Piedir

Piedini opzionali

- premere la casella
- i piedini opzionali adatti al punto selezionato vengono visualizzati

Salvare

- premere la casella «Selezione del piedino» o «Chiudere»
- la macchina memorizza l'impostazione, il display si chiude

Ripristinare le impostazioni base

- premere la casella del piedino selezionato oppure il pulsante «clr»
- nessun piedino è selezionato

ATTENZIONE!

E' IMPORTANTE selezionare il piedino montato anche nell'area della selezione piedini. Solo in questo modo la macchina computerizzata può riconoscere il piedino ed attivare le impostazioni di sicurezza.

Modificare la pressione del piedino



• premere la casella «Pressione del piedino»



- la barra della pressione del piedino appare sul display
- girare la manopola della lunghezza/larghezza punto a destra/a sinistra oppure
- premere la casella «-» o «+»
- la pressione del piedino aumenta o diminuisce
- modifiche della pressione del piedino sono indicate sulla barra e nel riquadro con la cornice gialla
- l'impostazione standard rimane visibile (punto bianco)



Con materiali voluminosi, p.es. durante la quiltatura

- girare la manopola della lunghezza/larghezza punto a sinistra oppure
- premere la casella «-»
- la pressione del piedino diminuisce
- il piedino è leggermente alzato e il materiale viene trasportato con più facilità



Memorizzare la pressione del piedino

- premere la casella «Chiudere» oppure «Pressione del piedino»
- la macchina memorizza l'impostazione, il display si chiude

Ripristinare le impostazioni base

- premere la casella con la cornice gialla
- la regolazione base è ripristinata



Ripristinare la pressione del piedino al termine della lavorazione.

Griffe e trasporto della stoffa

Ad ogni punto cucito il trasportatore si muove di un passo. La lunghezza del passo dipende dalla lunghezza del punto impostata.

Durante il cucito con punti molto corti i passi sono estremamente brevi. La stoffa scorre lentamente sotto il piedino, anche alla massima velocità; p.es. asole e punti pieni sono cuciti con punti molto corti.



Lasciare scorrere il materiale in modo regolare!





ATTENZIONE!


Manipolazioni durante il cucito, come tirare, spingere o trattenere la stoffa, possono danneggiare l'ago e la placca dell'ago.

Manipolazioni durante il cucito, come tirare, spingere o trattenere la stoffa, possono causare la formazione di punti irregolari.

Griffe del trasporto alzate/abbassate





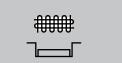

Il tasto «Griffe del trasporto» 1 è pari con la superficie del coperchio laterale della macchina.

le griffe del trasporto sono pronte per cucire

Il tasto «Griffe del trasporto» 1 è premuto.

li trasporto è abbassato

Per tecniche di cucito eseguite a mano libera (rammendo, ricamo a mano libera e quiltare a mano libera).



Appunti



Funzioni

Panoramica delle «Funzioni»





Pulsante «Start/Stop»

- avvio e arresto della macchina durante il cucito con o senza pedale
- avviare e fermare la funzione BSR, se il piedino BSR è montato e collegato



Pulsante «Posizione del piedino»

- premere il pulsante
- il piedino scende, ma rimane sospeso a pochi millimetri dalla stoffa, permettendo di posizionare bene il lavoro
- quando al macchina inizia a cucire, il piedino scende e si appoggia sulla stoffa
- premere il pulsante nuovamente
- li piedino si alza



Pulsante «Tagliafilo automatico»

- il filo superiore ed il filo inferiore sono tagliati automaticamente
- nel programma Setup sono programmabili da 2 a 6 punti di fermatura, che la macchina esegue prima del taglio



Pulsante «Cucire indietro»

- fermare manualmente l'inizio e la fine della cucitura: la macchina cuce indietro finché il tasto rimane premuto
- programmare la lunghezza dell'asola
- programmare la lunghezza del rammendo automatico
- terminare il programma punto diritto con fermatura automatica (n. 5)
- attivare la saldatura del punto nel programma fermapunto automatico per quilter n. 1324



Pulsante «Inizio disegno»

 il punto/il programma selezionato ritorna all'inizio del motivo



Pulsante «Arresto dell'ago»

- premere il pulsante
- la funzione alza o abbassa l'ago (come premere il pedale con il tallone)



Pulsante «Fine disegno/Fermapunto» programmabile

- premere il pulsante prima di cucire oppure durante la cucitura
- il motivo singolo viene fermato alla fine con i punti programmati
- premere il pulsante prima oppure durante il cucito di una combinazione
- la fine del disegno attivato viene fermato con alcuni punti programmati
- la quantità ed il tipo dei punti di fermatura possono essere programmati nel programma Setup
- un simbolo «Stop» indica durante il cucito, che la funzione è attivata



Cursore per regolazione della velocità

 per regolare gradualmente la velocità del cucito/ricamo



Pulsante «Programma fermapunto automatico»

- premere il pulsante prima di cucire = il punto/la combinazione viene fermato all'inizio con la quantità dei punti programmati
- premere il pulsante durante il cucito = la macchina si arresta esegue la saldatura con la quantità dei punti programmati
- la quantità ed il tipo dei punti di fermatura possono essere programmati nel programma Setup



Manopole della lunghezza/larghezza punto (manopole multi-funzionali)

- adattare la lunghezza e la larghezza del punto
- modificare la tensione del filo
- impostare l'apertura centrale dell'asola oppure la dimensione dell'asola
- regolare il bilanciamento
- varie modifiche nel programma Setup
- varie modifiche nel ricamo



Pulsanti «Posizioni dell'ago»

- premere il tasto sinistro
- l'ago si sposta verso sinistra
- premere il tasto destro
- l'ago si sposta verso destra
- tenere premuto il tasto
- spostamento rapido dell'ago
- 11 posizioni dell'ago (5 a sinistra, 5 a destra, 1 al centro)



Arresto dell'ago/alto e pulsante «Cucire indietro»




Se la posizione dell'ago è programmata **in alto** e se viene premuto il pulsante «Cucire indietro» durante il cucito o quando la macchina è ferma (p.es.zigzag), la macchina computerizzata cuce ancora 1 punto in avanti prima di iniziare a cucire indietro.



Arresto dell'ago/basso e pulsante «Cucire indietro»



Se la posizione dell'ago è programmata **in basso** e se viene premuto il pulsante «Cucire indietro» quando la macchina è ferma (p.es. zigzag), la macchina computerizzata inizia subito a cucire indietro.

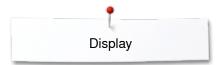

Display

Panoramica display principale



Impostazioni

- 1 Home
- 2 Programma Setup
- **3** Tutorial
- 4 Guida al cucito
- 5 Help
- 6 ECO
- 7 Cancellazione delle impostazioni



Funzioni esterne/Indicazioni

- 8 Tensione del filo superiore
- 9 Programma di sicurezza Ago
- 10 Indicazione del piedino/Selezione del piedino
- **11** Pressione del piedino
- 12 Programma di sicurezza Placca dell'ago
- 13 Posizione delle griffe del trasporto alta/bassa
- 14 Contenuto della spolina



Menu principale

- 15 Selezione numerica del punto
- 16 Punti utili
- 17 Punti decorativi
- 18 Alfabeti
- 19 Asole
- 20 Punti quilt
- 21 Programma personale/Memoria
- 22 History (punti storici)



Selezione

- 23 Adattare la dimensione del motivo al display
 24 Modalità singola/Modalità combinazioni
 25 Scorrimento a destra/a sinistra



Menu dei punti 26 Selezione del punto



Area del punto

- 27 Visualizzazione del punto selezionato
- 28 Informazione

Funzioni - Display

Funzioni del cucito



1)1

- premere la casella «i»
- si apre il display «Funzioni»

Funzioni

- 1 Arresto dell'ago alto/basso
- 2 Ripetizione del motivo
- 3 Punto lungo
- 4 Effetto specchio orizzontale
- 5 Effetto specchio verticale
- 6 Allungamento disegno/Densità dei punti
- 7 Programmazione Contapunti
- 8 Bilanciamento
- 9 Cucito multidirezionale
- 10 Cucire indietro, permanente
- 11 Cucire indietro, di precisione
- 12 Memoria permanente
- 13 Ripristino impostazioni base

Funzioni generali



R

Ŀ

m

Informazione

- premere la casella
- un nuovo display si apre



Indietro

- premere la casella
- ritorno al display precedente
- tutte le modifiche rimangono attivate



Confermare l'impostazione

- premere la casella
- la modifica/selezione è attivata o confermata



Chiudere il display attivato

- premere la casella
- chiudere il display
- ultimo display attivato è visualizzato



Arresto dell'ago alto/basso (permanente)

- premere la casella
- ll simbolo dell'ago è rivolto in basso
- la macchina si ferma con l'ago abbassato
- premere la casella nuovamente
- li simbolo dell'ago è rivolto in alto
- la macchina si ferma con l'ago alzato



Ripetizione del motivo

- premere la casella 1x
- il numero 1 appare: la macchina si ferma alla fine di un motivo singolo o di una combinazione
- premere la casella 2-9x
- i numeri 2-9 sono visibili: la macchina si ferma dopo il numero programmato di rapporti singoli o di combinazioni



Punto lungo

- la macchina cuce ogni **secondo** punto (lungh. mass. 12 mm)
- applicabile con punti utili e decorativi

Eccezione: asole, alfabeti



Effetto specchio orizzontale

La macchina cuce il punto specchiato orizzontalmente.



Effetto specchio verticale

La macchina cuce il punto specchiato verticalmente.



Modificare la densità del punto 3

Alcuni punti decorativi (p.es. n. 401) consentono la modifica della densità dei punti. La lunghezza programmata del motivo non cambia.

- premere la casella «+»
- riduce la densità dei punti a passi di 0.05 mm
- la distanza tra i punti aumenta
- premere la casella «-»
- aumenta la densità dei punti a passi di 0.05 mm
- la distanza tra i punti diminuisce
- premere la casella «Indietro» 1
- la finestra delle funzioni riappare



Allungamento del disegno 4

- spostare il cursore rotondo sul display con il dito o con la penna Touchscreen
- la lunghezza del disegno (standard = 100%) cambia gradualmente
- allungare/accorciare con le caselle «+»/«-» a passi di 1% oppure
- premere la casella «+100%» 2
- la lunghezza cambia a passi di 100%

La lunghezza massima è 1000%, la lunghezza minima è 10%. Per alcuni punti non è consentito l'allungamento fino a 1000%.



Programmazione Contapunti

- quando la lunghezza desiderata è raggiunta, premere il pulsante «Cucire indietro»
- sul display appare «auto»
- il punto selezionato è programmato temporaneamente



Bilanciamento

Bilanciare punti con trasporto avanti/indietro.



Cucito multidirezionale

- girare il motivo o la combinazione con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°, con la manopola della lunghezza a passi di 1° oppure con i tasti per la selezione diretta a passi di 45°
- nella parte sinistra del display è indicata la direzione di cucito
- il punto bianco indicia l'inizio del motivo, la croce rossa indica la fine del motivo
- non tutti i punti possono essere eseguiti con il cucito multidirezionale



Cucito indietro permanente

La macchina cuce il punto selezionato indietro.



Cucito indietro, di precisione

 la macchina cuce gli ultimi 200 punti indietro, posizionando i punti esattamente sopra i punti che prima sono stati cuciti in avanti



Memoria permanente

- modificare il punto selezionato, p.es. la lunghezza e/o la larghezza del punto
- premere la casella
- ► il punto modificato è memorizzato



Ripristino impostazioni base


- premere la casella
- tutte le modifiche del punto selezionato sono annullate, le impostazioni base sono ripristinate

Panoramica funzioni dell'asola




- premere il tasto «Asole»
- selezionare l'asola
- premere la casella «i»

Modificare l'asola

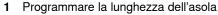

- 2 Regolare la lunghezza dell'asola
- 3 Asola misurazione contapunti
- 4 Asola manuale
- 5 Apertura centrale dell'asola
- 6 Bilanciamento
- 7 Cucire indietro, di precisione
- 8 Memoria permanente
- Ripristino impostazioni base

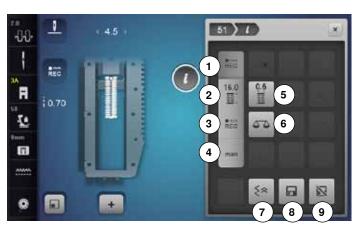

REC

Programmare la lunghezza dell'asola

- selezionando un'asola, il riquadro è automaticamente attivato
- impostare la lunghezza dell'asola con il pulsante «Cucire indietro» oppure
- programmare la lunghezza indicata nella casella sottostante, premendo la casella stessa
- dopo la programmazione la casella è disattivata
- per programmare una nuova lunghezza, riselezionare la casella



REC

Regolare la lunghezza dell'asola

Impostare la lunghezza dell'asola con le manopole della lunghezza/larghezza del punto. Indicazione in mm.



Asola misurazione contapunti

Quando la lunghezza del primo lato è raggiunta:

• premere il pulsante «Cucire indietro»

Quando la lunghezza del secondo lato è raggiunta:

- premere il pulsante «Cucire indietro»
- sul display appare «auto»
- l'asola è programmata



Asola manuale

- cucire l'asola manuale in 5 o 7 fasi (a seconda del tipo d'asola)
- scegliere le singole fasi con le frecce «su»/«giù» oppure con la selezione diretta



Apertura centrale dell'asola

 programmare l'apertura centrale dell'asola tra 0.1 mm e 2.0 mm con le manopole della lunghezza/ larghezza punto



Bilanciamento

Per bilanciare punti con trasporto avanti/indietro.



Cucito indietro, di precisione

la macchina cuce gli ultimi 200 punti indietro, posizionando i punti esattamente sopra i punti che precedentemente sono stati cuciti in avanti



Memoria permanente

- modificare il punto selezionato, p.es. la lunghezza e/o la larghezza del punto
- premere la casella
- ▶ il motivo modificato è memorizzato



Ripristino impostazioni base

- premere la casella
- tutte le modifiche del punto selezionato sono annullate, le impostazioni base sono ripristinate



Panoramica funzioni degli alfabeti



- premere il pulsante «Alfabeti»
- selezionare l'alfabeto desiderato
- premere la casella «i»



- 1 Ripetizione del motivo
- 2 Dimensione dell'alfabeto
- 3 Effetto specchio orizzontale
- 4 Effetto specchio verticale
- 5 Allungamento del punto/motivo
- 6 Bilanciamento
- 7 Cucito multidirezionale
- 8 Cucire indietro, permanente
- 9 Cucire indietro, di precisione
- 10 Memoria permanente
- 11 Ripristino impostazioni base



₫ž

Ripetizione del motivo

- premere la casella 1x
- il numero 1 appare: la macchina si ferma alla fine di un motivo singolo o di una combinazione
- premere la casella 2-9x
- i numeri 2-9 sono visibili: la macchina si ferma dopo il numero programmato di motivi singoli o di combinazioni



Dimensione dell'alfabeto

- selezionare l'alfabeto
- ► l'altezza standard è 9 mm
- premere la casella
- la «A» piccola è attivata
- la dimensione delle lettere viene ridotta



Effetto specchio orizzontale

La macchina cuce il punto specchiato orizzontalmente.



Effetto specchio verticale

La macchina cuce il punto specchiato verticalmente.



Allungamento del punto/motivo

- spostare sul display il cursore rotondo con il dito o con la penna Touchscreen
- la lunghezza del disegno (standard = 100%) cambia gradualmente
- allungare/accorciare a passi di 1% con le caselle «+»/«-» oppure
- premere la casella «+100%»
- la lunghezza cambia a passi di 100%

La lunghezza massima è 200%, la lunghezza minima è 10%.



Bilanciamento

Per bilanciare punti con trasporto avanti/indietro.



Cucito multidirezionale

- girare il motivo o la combinazione con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°, con la manopola della lunghezza a passi di 1° oppure oppure con i tasti per la selezione diretta a passi di 45°
- nella parte sinistra del display è indicata la direzione di cucito
- il punto bianco indica l'inizio del motivo, la croce rossa indica la fine del motivo
- non tutti i punti possono essere eseguiti con il cucito multidirezionale



Cucito indietro permanente

La macchina cuce il punto selezionato indietro.



Cucito indietro, di precisione

 la macchina cuce gli ultimi 200 punti indietro, posizionando i punti esattamente sopra i punti che precedentemente sono stati cuciti in avanti



Memoria permanente

- modificare il punto selezionato, p.es. la lunghezza e/o la larghezza del punto
- premere la casella
- il motivo modificato è memorizzato



Ripristino impostazioni base

- premere la casella
- tutte le modifiche del punto selezionato sono annullate, le impostazioni base sono ripristinate

Panoramica funzioni - modalità combinazioni



- premere la casella «Modalità combinazioni»
- selezionare il punto
- premere la casella «i»



- 1 Punto lungo (non per alfabeti)
- 2 Dimensione dell'alfabeto
- 3 Effetto specchio orizzontale
- 4 Effetto specchio verticale
- 5 Allungamento del punto/motivo
- 6 Bilanciamento
- 7 Cucito multidirezionale
- 8 Modifica alla posizione del cursore all'interno della combinazione
- 9 Cancellare
- 10 Modificare l'intera combinazione
- 11 Cucire indietro, permanente
- 12 Cucire indietro, di precisione



1

Punto lungo (non per alfabeti)

- la macchina cuce ogni secondo punto (lungh. mass. 12 mm)
- applicabile con punti utili e decorativi

Eccezione: Alfabeti



Dimensione dell'alfabeto

- selezionare un alfabeto
- l'altezza standard è 9 mm
- premere la casella
- «A» piccola
- la dimensione delle lettere viene ridotta



Effetto specchio orizzontale

La macchina cuce il punto specchiato orizzontalmente.



Effetto specchio verticale

La macchina cuce il punto specchiato verticalmente.



Allungamento del punto/motivo

- spostare sul display il cursore rotondo con il dito o con la penna Touchscreen
- la lunghezza del disegno (standard = 100%) cambia gradualmente
- allungare/accorciare a passi di 1% con le caselle «+»/«-» oppure
- premere la casella «+100%»
- la lunghezza cambia a passi di 100%

La lunghezza massima è 1000%, la lunghezza minima è 10%. Per alcuni punti non è consentito l'allungamento fino a 1000%.



Bilanciamento

Per bilanciare punti con trasporto avanti/indietro.



Cucito multidirezionale

- girare il motivo o la combinazione con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°, con la manopola della lunghezza a passi di 1° oppure oppure con i tasti per la selezione diretta a passi di 45°
- nella parte sinistra del display è indicata la direzione di cucito
- il punto bianco indicia l'inizio del motivo, la croce rossa indica la fine del motivo
- non tutti i punti possono essere eseguiti con il cucito multidirezionale



Modifica alla posizione del cursore all'interno della combinazione

- premere la casella
- un display si apre



Cancellare

La funzione cancella un motivo singolo.



Modificare l'intera combinazione

- premere la casella
- un display si apre



Cucito indietro permanente

La macchina cuce il punto selezionato indietro.



Cucito indietro, di precisione

 la macchina cuce gli ultimi 200 punti indietro, posizionando i punti esattamente sopra i punti che precedentemente sono stati cuciti in avanti







- premere la casella «Modalità combinazioni»
- selezionare il punto
- premere la casella «i»
- premere la casella «Modifica alla posizione del cursore»



Funzioni

- 1 Suddivisione della combinazione
- 2 Interruzione della combinazione
- 3 Fermapunto



Suddivisione della combinazione

- le combinazioni possono essere suddivise a piacere
- la macchina cuce soltanto la sezione in cui si trova il cursore
- per cucire la prossima sezione, spostare il cursore nella sezione desiderata



Interruzione della combinazione

- le combinazioni possono essere frazionate a piacere
- la macchina si ferma e ricomincia a cucire la prossima frazione della combinazione



Fermapunto

- programmare la funzione all'interno di una combinazione di punti
- ogni singolo motivo della combinazione può essere saldato all'inizio o alla fine






- premere la casella «Modalità combinazioni»
 - selezionare il punto
 - premere la casella «i»
 - premere la casella «Modificare l'intera combinazione»



- 1 Ripetizione della combinazione
- 2 Effetto specchio orizzontale
- 3 Cucito multidirezionale
- 4 Cancellare

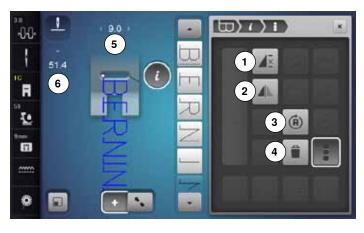

₫≅

Ripetizione della combinazione

- premere la casella 1x
- il numero 1 appare: la macchina si ferma alla fine della combinazione
- premere la casella 2-9x
- i numeri 2-9 sono visibili: la macchina si ferma dopo il numero programmato di combinazioni



Effetto specchio orizzontale

La macchina cuce il punto specchiato orizzontalmente.



Cucito multidirezionale

- girare il motivo o la combinazione con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°, con la manopola della lunghezza a passi di 1° oppure oppure con i tasti per la selezione diretta a passi di 45°
- nella parte sinistra del display è indicata la direzione di cucito
- il punto bianco indica l'inizio del motivo, la croce rossa indica la fine del motivo
- non tutti i punti possono essere eseguiti con il cucito multidirezionale



Cancellare

La funzione cancella l'intera combinazione.



Adattare la larghezza dei punti della combinazione

- premere la casella «Indicazione larghezza del punto» 5
- si apre il display «Larghezza del punto»
- premere la casella «Adattare la larghezza della combinazione»
- la larghezza di tutti punti viene adattata al motivo più largo all'interno della combinazione



Adattare la lunghezza dei punti della combinazione

- premere la casella «Indicazione larghezza del punto» 6
- ► si apre il display «Lunghezza del punto»
- premere la casella «Adattare la lunghezza della combinazione»
- la lunghezza di tutti punti viene adattata al motivo più largo all'interno della combinazione






- premere la casella «Modalità combinazioni»
- creare una combinazione
- premere la casella «Modificare»
- premere la casella «i»



- 1 Punti di connessione
- 2 Spostare punti singoli o elementi di una combinazione
- 3 Effetto specchio orizzontale
- 4 Effetto specchio verticale
- 5 Bilanciamento
- 6 Cucito multidirezionale
- 7 Punto lungo
- 8 Dimensione dell'alfabeto
- 9 Cancellare
- 10 Modificare l'intera combinazione

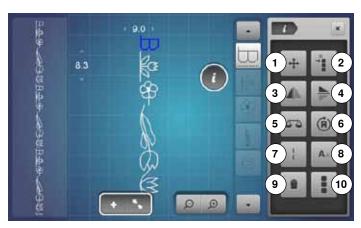



Punti di connessione

Apre il display per inserire punti di connessione.



Spostare un motivo singolo all'interno di una combinazione

Spostare un motivo singolo di una combinazione orizzontalmente, verticalmente oppure diagonalmente.



Spostare parti di una combinazione

Spostare parti di una combinazione orizzontalmente, verticalmente oppure diagonalmente.



Effetto specchio orizzontale

La macchina cuce il punto specchiato orizzontalmente.



Effetto specchio verticale

La macchina cuce il punto specchiato verticalmente.



Bilanciamento

Bilanciare punti con trasporto avanti/indietro.



Cucito multidirezionale

- girare il motivo o la combinazione con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°, con la manopola della lunghezza a passi di 1° oppure oppure con i tasti per la selezione diretta a passi di 45°
- nella parte sinistra del display è indicata la direzione di cucito
- non tutti i punti possono essere eseguiti con il cucito multidirezionale



Punto lungo

- la macchina cuce ogni **secondo** punto (lungh. mass. 12 mm)
- applicabile con punti utili e decorativi

Eccezione: alfabeti



Dimensione dell'alfabeto

- selezionare un alfabeto
- ► l'altezza standard è 9 mm
- premere la casella
- «A» piccola

L'altezza dell'alfabeto è 6 mm.



Cancellare

La funzione cancella un motivo singolo.



Modificare l'intera combinazione

- premere la casella
- le funzioni sono attivate



Programma Setup

Panoramica del display «Setup»

Il programma Setup consente la personalizzazione del display e delle impostazioni della macchina.

Tutte le modifiche effettuate nel programma Setup rimangono attivate - anche se la macchina è stata spenta e riaccesa. Eccezioni sono descritte direttamente per la funzione relativa.

- premere il tasto «Setup»
 - il display «Programma Setup» appare
 - 1 Impostazioni del cucito
 - 2 Impostazioni del ricamo
 - 3 Impostazioni personali
 - 4 Funzioni di controllo
 - 5 Segnali acustici
 - Impostazioni della macchina per cucire computerizzata



Impostazioni del cucito



premere la casella «Impostazioni cucito»




- Modificare la tensione del filo superiore
- Modificare la velocità di cucito
- Punti di fermatura all'inizio del motivo
- Programmare i tasti «Funzioni»/caselle «Funzioni»



Modificare la tensione del filo superiore

premere la casella «Tensione del filo»

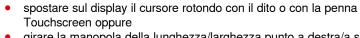


- girare la manopola della lunghezza/larghezza punto a destra/a sinistra oppure
- premere la casella «+»/«-»
- aumentare/ridurre il valore base della tensione del filo superiore 1 di due
- 0.0 = valore base



Modificare la velocità di cucito

premere la casella «Velocità di cucito»

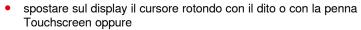

- girare la manopola della lunghezza/larghezza punto a destra/a sinistra oppure
- premere la casella «+»/«-»
- la velocità massima del cucito 2 cambia
- il numero nella casella gialla indica i giri del motore al minuto, il valore base è indicato da un punto bianco



Punti di fermatura all'inizio del motivo

- la funzione è attivata come impostazione standard
- la macchina esegue 4 punti di fermatura all'inizio del motivo
- premere la casella grigia
- funzione disattivata = la macchina non esegue punti di saldatura

01)1)4

か)」〉なり見

or > 1 > 4 > 4.

Am



Programmare i tasti «Funzioni»/caselle «Funzioni»

- premere la casella «Funzioni»
- 1 Sospensione del piedino
- 2 Programma fermapunto automatico
- 3 Tagliafilo automatico e punti di fermatura
- 4 Posizione del piedino con «Arresto dell'Ago basso»
- 5 Programmare il tasto «Cucire indietro»
- 6 Programmare il tasto «Fermapunto»
- selezionare la casella desiderata



Sospensione del piedino

• premere la casella «Sospensione del piedino»



- premere la casella «+»/«-»
- l'altezza di sospensione è regolabile tra 0 mm a 7 mm
- impostazione standard = 2 mm
- il valore impostato, cioè la distanza tra il piedino e la stoffa, è indicato nella casella 7



- premere la casella con la cornice gialla
- la regolazione base è ripristinata



Programma fermapunto automatico

• premere la casella «Programma fermapunto»



La quantità ed il tipo dei punti di fermatura possono essere programmati nel programma Setup.

- ► impostazione base = quattro punti sovrapposti
- premere il simbolo 8, per programmare la fermatura con punti diritti, cuciti in avanti
- premere le caselle «+»/«-» per programmare da tre a sei punti di fermatura

Tagliafilo automatico

simbolo delle forbici **9** attivato = il filo superiore ed il filo inferiore sono tagliati automaticamente dopo la saldatura dei punti



- con la casella 10 attivata, il piedino si alza alla fine della saldatura
- se la casella è disattivata, il piedino rimane abbassato



Tagliafilo automatico e punti di fermatura

premere la casella «Tagliafilo automatico»

Il numero ed il tipo dei punti di saldatura che la macchina esegue prima del taglio dei fili, possono essere programmati.


- impostazione base = nessun punto di saldatura programmato
- premere la casella 11
- la casella 12 è attivata
- la macchina cuce quattro punti di fermatura sovrapposti
- selezionare la casella 13 per cucire punti corti di fermatura in avanti
- premere le caselle «+»/«-» per programmare da due a sei punti di fermatura





Posizione del piedino con «Arresto dell'ago basso»

- premere la casella «Posizione del piedino»
- casella 14 attivata = il piedino è abbassato quando la macchina si ferma
- casella 15 attivata = il piedino si alza tanto, quanto basta per girare il lavoro (sospensione)
- casella 16 attivata = il piedino si alza nella posizione più alta

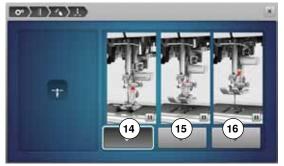



Programmare il tasto «Cucire indietro»

- premere la casella «Cucire indietro»
- casella 17 attivata: premendo il pulsante «Cucire indietro», la macchina cuce permanentemente indietro
- casella 18 attivata: premendo il tasto «Cucire indietro» la macchina cuce indietro, ripassando con precisione sopra i punti precedentemente cuciti





Programma fermapunto automatico

• premere la casella «Programma fermapunto»



- impostazione base = quattro punti sovrapposti
- premere il simbolo 19, per programmare la fermatura con punti diritti, cuciti in avanti
- premere le caselle «+»/«-» per programmare da tre a sei punti di fermatura



Impostazioni del ricamo



premere la casella «Impostazioni ricamo»



- Modificare la tensione del filo superiore
- 2 Modificare la velocità di cucito
- 3 Calibrazione del telaio
- 4 Spessore della stoffa
- 5 Attivare/Disattivare punti di fermatura
- 6 Taglio del filo

La tensione del filo superiore 1 e la velocità di ricamo 2 possono essere modificate, come nelle impostazioni del cucito (vedi a pagina 45).

premere la casella desiderata



Calibrazione del telaio

premere la casella «Telaio»



La calibrazione del telaio imposta la posizione dell'ago al centro del telaio. Per questa regolazione il modulo di ricamo deve essere collegato alla macchina.

• selezionare il telaio desiderato e seguire le indicazioni sul display



- posizionare la mascherina di plastica all'interno del telaio
- la macchina legge la posizione del telaio e posiziona l'ago al centro
- se l'ago **non** è posizionato esattamente al centro della mascherina, bisogna spostarlo con le frecce, finché si trova esattamente al centro
- premere la casella
- la regolazione è memorizzata



Spessore della stoffa

- premere la casella « Spessore della stoffa»
- se lo spessore della stoffa 7 supera 4 mm, p.es spugna, selezionare la casella 7.5 mm o 10 mm
- questa impostazione garantisce, che il telaio non si sposta, mentre l'ago è ancora abbassato nella stoffa
- se la macchina computerizzata viene spenta e riaccesa, l'impostazione sarà nuovamente 4 mm



1

Attivare/disattivare i punti di fermatura

Impostazione standard = attivato.

- la macchina esegue 3 punti fi fermatura dopo la selezione del ricamo oppure dopo il taglio del filo
- premere la casella grigia
- la funzione è disattivata = la macchina non cuce punti di saldatura e il filo inferiore deve essere estratto manualmente



Taglio dei fili

- premere la casella «Taglio dei fili»
- premere la casella 8
- per il cambio del colore il taglio automatico dei fili è attivato o disattivato
- premere la casella 9
- attivare/disattivare il taglio automatico dei fili



Impostazioni personali



- selezionare la casella «Impostazioni personali»
- selezionare il colore del display e dello sfondo desiderato



• premere la casella del testo 1

Messaggio di benvenuto

- creare o modificare il messaggio di benvenuto 2 Il tasto «spazio vuoto» si trova sotto la tastiera.
- ▶ il messaggio appare nella casella grande 2 sopra la tastiera
- confermare con

Cancellare il messaggio di benvenuto

- premere la casella del testo 2
- il testo programmato è cancellato completamente

Correzioni

- premere la casella 3
- il testo programmato viene cancellato da destra verso sinistra



- 4 «ABC» lettere maiuscole (standard)
- 5 «abc» = lettere minuscole
- 6 «1,2,3» = numeri e segni matematici
- 7 «@&!...» segni d'interpunzione

Funzioni di controllo



• premere la casella «Funzioni di controllo»



Le seguenti funzioni di controllo possono essere attivate o disattivate:

- 1 Sensore del filo superiore
- 2 Sensore del filo inferiore

Sensore del filo superiore/inferiore

- occhio aperto = la funzione è attivata
- premere la casella grigia
- occhio chiuso = la funzione è disattivata

Il suono della funzione di controllo è impostato automaticamente insieme all'impostazione dei segnali acustici delle funzioni.

Modificare i segnali acustici

0) (1)


O) H

1



Selezione punti/funzioni/BSR

premere la casella «Segnali acustici»

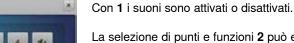

La selezione di punti e funzioni 2 può essere segnalata acusticamente.

- selezionare il segnale acustico desiderato per punti/funzioni, premendo una delle caselle 1-4
- attivare/disattivare il suono per la quiltatura con il BSR 3, premendo la casella «Altoparlante»
- premere la casella « Altoparlante»
- i segnali acustici sono attivati o disattivati per la rispettiva categoria

Impostazioni della macchina per cucire computerizzata




- premere la casella «Impostazioni della macchina per cucire . computerizzata»
- Selezione della lingua
- Impostazioni del display
- Calibrazione del display
- Impostazioni base
- Pulizia/Update
- Informazione



Selezione della lingua

premere la casella « Selezione della lingua»

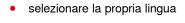





0 (E(v



Impostazioni del display

premere la casella «Impostazioni del display»



Luminosità

- spostare il cursore rotondo 1 nella parte superiore del display con il dito oppure con la penna Touchscreen a destra/sinistra oppure
- girare la manopola della larghezza punto oppure
- premere la casella «+»/«-»
- la luminosità del display cambia
- il valore base è indicato da un punto bianco
- le modifiche sono visualizzate nella casella con la cornice gialla

Illuminazione

- l'icona 2 è attivata = le luci sono accese
- premere la casella grigia
- la luce è spenta

Regolazione della luce

- spostare il cursore rotondo 3 sul display con il dito oppure con la penna Touchscreen a destra/sinistra oppure
- girare la manopola della lunghezza punto oppure
- premere la casella «+»/«-»
- intensità della luce cambia
- li valore base è indicato da un punto bianco
- le modifiche sono visualizzate nella casella con la cornice gialla



Il display per la calibrazione può essere aperto anche nel modo seguente:

- spegnere la macchina computerizzata
- premere ambedue i pulsanti «Posizione dell'ago» sul davanti della macchina e tenerli premuti
- accendere la macchina e rilasciare i due pulsanti, appena si apre il display



Calibrazione del display

- premere la casella «Calibrazione del display»
- toccare il centro della croce con la penna Touchscreen
- la croce si sposta
- ripetere il procedimento, finché tutte le tre posizioni indicate sono calibrate
- Il display si chiude
- la calibrazione è salvata





Ow

Impostazioni base

premere la casella «Impostazioni base»

Ripristino dell'impostazione base

Le seguenti tre opzioni sono selezionabili:

- 1 Ripristina il cucito
- 2 Ripristina il ricamo
- 3 Ripristina tutto
- selezionare l'opzione desiderata
- onfermare con 🏑



DEL

Cancellare dati personali

Le seguenti tre opzioni sono selezionabili:

- 4 Cucito «Programma Personale»
- 5 Ricamo «Ricami Personali»
- 6 Ricamo «Chiavetta USB» (la chiave USB deve essere inserita nell'apposita presa della macchina)
- selezionare l'opzione desiderata
- 🔹 confermare con 🏑
- i dati sono cancellati

Eccezioni:

Ripristinare manualmente l'impostazione base per la tensione del filo, il contrasto, la luminosità, lo sfondo e la velocità.

Pulizia/Update



• premere la casella «Pulizia/Update»



- 1 Calibrare l'asolatore a slitta n. 3A
- 2 Aggiornare la macchina computerizzata per cucire/ricamare
- 3 Pulire il prendifilo
- 4 Lubrificare la macchina computerizzata per cucire/ricamare
- 5 Posizione d'imballaggio



Calibrare l'asolatore a slitta n. 3A

- premere la casella «Calibrazione»
- montare l'asolatore automatico a slitta n. 3A
- premere il pulsante «Start/Stop»
- l'asolatore a slitta si muove in avanti ed indietro
- la macchina indica al termine del procedimento, se la calibrazione è stata completata con successo

L'asolatore a slitta e la macchina sono impostati uno sull'altra e dovrebbero essere usati solo insieme.




Update

ATTENZIONE!

Non togliere la chiavetta USB BERNINA, finché non appare il messaggio che conferma il completamento dell'aggiornamento.



- inserire la chiavetta USB BERNINA che contiene la nuova versione del software
- premere la casella «Update»

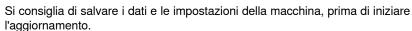

- premere la casella 1
- i dati della macchina per cucire sono salvati sulla chiavetta USB
- premere la casella 2 «update» per avviare il procedimento Il programma controlla, se:
 - è inserita una chiavetta USB BERNINA
 - è disponibile abbastanza memoria libera
 - la chiavetta USB contiene la corretta versione software
- dati ed impostazioni personali saranno integrati nella versione nuova Un messaggio informa, che l'aggiornamento è stato terminato con successo la macchina è pronta per cucire e ricamare.





- messaggi di errore indicano, se l'avvio dell'aggiornamento non è possibile oppure se si presentano problemi durante il processo d'aggiornamento Se i dati e le impostazioni dopo l'aggiornamento non sono più ritrovabili nella macchina computerizzata:
- premere la casella 3
- i dati, precedentemente salvati sulla chiavetta USB, vengono trasmessi nella macchina




Il software attuale è disponibile sul sito www.bernina.com.



Pulire il prendifilo

- premere la casella «Pulizia»
- pulire il prendifilo, seguendo le istruzioni

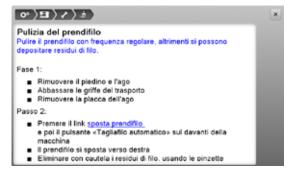



Lubrificare la macchina computerizzata per cucire/ricamare

- premere la casella «Lubrificazione»
- lubrificare la macchina per cucire/ricamare, seguendo le indicazioni ed animazioni




Posizione d'imballaggio

Non spostare manualmente il braccio del modulo di ricamo! Seguire le indicazioni sul display per rimettere il modulo per ricamo nell'imballaggio originale.

premere la casella «Posizione d'imballaggio»



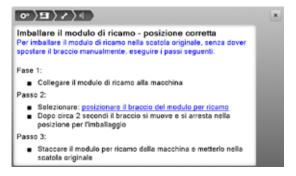

Informazione



premere la casella «Informazione»



- l Versione
- 2 Dati del rivenditore
- 3 Dati tecnici



Versione

premere la casella «Versione»



- le attuali versioni della macchina per cucire e del modulo di ricamo collegato sono visualizzate sul display
- ► il display indica il numero totale dei punti cuciti ed anche il numero dei punti cuciti a partire dall'ultima revisione eseguita dal rivenditore BERNINA



Dati del rivenditore

• premere la casella «Dati del rivenditore»



- premere le apposite caselle
 I seguenti dati personali del rivenditore BERNINA possono essere inseriti:
- nome del negozio
- indirizzo
- numero telefonico
- sito internet o indirizzo e-mail




Dati tecnici

premere la casella «Dati tecnici»



I dati tecnici relativi allo stato attuale della macchina possono essere memorizzati su una chiavetta USB e mandati al concessionario BERNINA:

- inserire la chiavetta USB nell'apposita presa della macchina
- premere la casella «LOG»
- li dati sono salvati nella chiavetta USB
- togliere la chiavetta USB

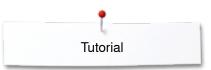

Tutorial

9

Panoramica Tutorial


2

(6)

Il programma Tutorial offre informazioni e spiegazioni relative a molti temi di cucito e ricamo.



- premere il pulsante «Tutorial»
- il display «Tutorial» appare
- Filo/Infilatura
- 2 Tecniche di cucito
- 3 **BSR**
- 4 Ricamo
- Piedino 5
- 6 Asole
- Quiltare
- 8 Soluzione di problemi
- 9 Ago
- 10 Altro
- 11 Ginocchiera alzapiedino (FHS)

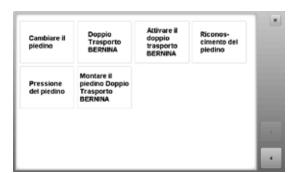

- selezionare il tema desiderato, p.es. «Piedino»
- una panoramica degli argomenti relativi ai piedini appare
- selezionare il tema desiderato, p.es. «Sostituzione del piedino»



- le informazioni relative al tema desiderato sono visualizzate sul display
- fare scorrere l'informazione con le manopole o con il dito

- - la prossima pagina appare
- premere «Indietro» la pagina precedente appare
 - premere la casella «Chiudere»
 - il display «Tutorial» si chiude
 - l'ultimo display attivato è visualizzato



Guida al cucito

10

Panoramica della guida al cucito

11

La guida al cucito offre informazioni e suggerimenti per molti tipi di lavorazioni. Dopo la selezione del materiale e della tecnica di cucito desiderata, appaiono sullo schermo suggerimenti relativi ai piedini, aghi, ecc.

 la pressione del piedino e la tensione del filo superiore sono impostate automaticamente



U

- premere il pulsante «Guida al cucito»
- li display «Guida al cucito» si apre
- 1 Tessuto leggero
- 2 Tessuto medio-pesante
- 3 Tessuto pesante
- 4 Jeans
- 5 Maglia leggera
- 6 Maglia medio-pesante
- 7 Maglia pesante
- 8 Pelliccia
- 9 Spugna
- 10 Stoffe a pelo alto
- 11 Pelle e plastica
- 12 Tulle e pizzo

Panoramica Tecniche di cucito/Suggerimenti



- premere la casella del materiale desiderato, p.es. «Tessuto leggero»
- 1 Cucitura
- 2 Rifinitura
- 3 Orlo invisibile
- 4 Asola
- 5 Cerniera
- 6 Punti decorativi
- 7 Quiltare a macchina
- 8 Cucito a mano libera
- 9 Appliqué
- selezionare la casella con la tecnica desiderata, p.es. asola
 Se la tecnica di cucito desiderata non è nell'elenco, selezionare una tecnica simile.
- la guida mostra suggerimenti e consigli relativi al materiale selezionato ed alla tecnica desiderata
- confermare con
- si apre il display con il punto programmato

Chiudere la guida al cucito

premere X

Programma Help (aiuto)

Il programma Help contiene informazioni relative ai punti e alle funzioni che sono visualizzati sul display.



- premere il tasto «Help»
- premere il punto desiderato o la funzione desiderata

Il display offre le seguenti informazioni:

- nome del punto
- materiali adatti
- suggerimento



Ripetizione motivo 1-9x

La funzione det combinazione). rmina, quante volte viene cucito un motivo (una

- Premere la funzione «Ripetizione motivo 1-9x» quante volte è
- desiderato 1x : la macchina si ferma automaticamente alla fine di un
- disegno o di una combinazione 2x -9x: la macchina si ferma al termine delle ripetizioni impostate

- Cucito decorativo
 Cucire un angolo con punti decorativi
 Per una combinazione programmata di punti utili e decorativi

Funzioni

Il display offre le seguenti informazioni:

- nome della funzione
- spiegazione della funzione
- suggerimento

Chiudere il programma Help

- premere la casella «Chiudere»
- il programma Help si chiude
- l'ultimo display attivato è visualizzato



Bilanciamento

Punti utili e decorativi

Prima di lasciare la fabbrica BERNINA, ogni macchina per cucire computerizzata è stata testata e campionata in modo ottimale. Stoffe, fili, stabilizzatori e imbottiture differenti possono influenzare la corretta formazione del punto. Grazie al bilanciamento elettronico, queste alterazioni possono essere corrette, adattando i punti al materiale da cucire.



- premere la casella «i»
- premere la casella «Bilanciamento»

Punti utili e decorativi

- la parte sinistra dello schermo mostra la formazione originale (programmata) del punto
- la parte destra visualizza in diretta le correzioni effettuate



Corregion

Se il punto cucito non «chiude» (p.es. il punto nido d'ape):

- adattare il motivo con le manopole della lunghezza/larghezza punto oppure le caselle «+»/«-», finché la raffigurazione del punto sul lato destro dello schermo è identica alla formazione del punto sulla stoffa
- la modifica è indicata da un numero nella casella con la cornice gialla
- premere la casella «Chiudere» o «i»
- le modifiche sono memorizzate
- l'ultimo display attivato è visualizzato



Motivi con trasporto trasversale

- la parte sinistra dello schermo mostra la formazione originale (programmata) del punto
- la parte destra visualizza in diretta le correzioni effettuate





Il motivo cucito p.es. n. 212 risulta deformato sia in lunghezza sia in larghezza.

Correzione sull'asse verticale

 adattare il motivo con le caselle «+»/«-» o con la manopola della lunghezza punto, finché la raffigurazione del punto sul lato destro dello schermo è identica alla formazione del punto sulla stoffa

Correzione sull'asse orizzontale

 adattare il motivo con le caselle «+»/«-» o con la manopola della larghezza punto, finché la raffigurazione del punto sul lato destro dello schermo è identica alla formazione del punto sulla stoffa

Ripristino dell'impostazione base

- premere la casella «i»
- premere la casella «Bilanciamento» gialla
- premere la casella con la cornice gialla
- l'impostazione base è ripristinata



Descrizione eco

Attivare la modalità di basso consumo durante prolungate interruzioni di lavoro.



Attivare eco

- premere il pulsante «eco»
- il display diventa scuro
- la macchina riduce il consumo di corrente elettrica e le luci si spengono La modalità eco è anche una funzione di sicurezza per bambini. Sul display nessuna selezione è consentita e la macchina non può essere avviata.

Disattivare eco

- premere il pulsante «eco»
- la macchina è nuovamente pronta a cucire



Appunti

Punti utili

Panoramica punti utili



- premere il pulsante «Punti utili»
- i punti utili sono visibili sul display
- per visualizzare gli altri punti utili usare le frecce di scorrimento



Punto diritto

Per tessuti non elasticizzati; per tutti i lavori a punto diritto, p.es. cucire orli, impunturare, inserire cerniere



Punto nido d'ape

Per tutti i tipi di maglia e tessuti morbidi; cuciture a vista per biancheria, vestiti, tovaglie, rattoppi, ecc.



Punto zigzag

Lavorazioni a zigzag, come rifiniture, attaccare elastici e merletti



Punto invisibile

Per la maggior parte dei materiali; orli invisibili, orli con punto conchiglia in maglia morbida e tessuti sottili; cuciture ornamentali



Punto vari-overlock

Per jersey leggero, cuciture overlock elastiche, rifiniture e orli elastici



Punto overlock doppio

Per qualsiasi tipo di maglia; cucitura overlock = cucire e rifinire in una sola operazione



Punto serpentino

Per quasi tutti i materiali; rammendo a punto serpentino, rattoppi, rinforzo di bordi ecc.



Punto super-stretch

Per materiali molto elasticizzati; cuciture aperte molto elastiche per indumenti di qualsiasi tipo



Programma punto diritto con fermatura automatica

Per tutti i materiali; ferma la cucitura automaticamente all'inizio ed alla fine con cinque punti diritti



Punto increspato

Per la maggior parte dei materiali; inserire elastici, cucitura piatta di giunzione = margini affiancati, cuciture decorative



Punto diritto triplo

Cucitura rinforzata su materiali pesanti; cucitura ed orlo a vista



Punto overlock elasticizzato

Per maglia medio-pesante, spugna e tessuti pesanti; cuciture overlock, cucitura piatta di giunzione



Punto zigzag triplo

Per cuciture resistenti su materiali pesanti, per orli e cuciture a vista



Punto maglia

Per materiali di maglia; orli e cuciture a vista riparazioni biancheria e maglia



Punto universale

Per materiali più pesanti, come feltro e pelle; cucitura piatta di giunzione, orlo a vista, applicazione di nastri elastici e cuciture decorative



Travetta programmata

Per rinforzare tasche, cucire passanti per cinture, ecc.



Punto zigzag cucito

Cucitura di rinforzo, rinforzo di bordi, applicazione di elastici, cuciture decorative



Travetta programmata

Per rinforzare tasche, cucire passanti per cinture, rinforzare cerniere e cuciture



Punto Lycra

Per materiali molto elasticizzati, cucitura piatta a vista, riparazioni di biancheria intima, ecc.



Rinforzo sartoriale, grande

Per tessuti medio-pesanti e pesanti; rinforzo decorativo per tasche, cerniere lampo e spacchi



Punto stretch

Per materiali molto elasticizzati; cuciture aperte molto elastiche per indumenti di qualsiasi tipo



Rinforzo sartoriale, piccolo

Per tessuti leggeri e medio-pesanti; rinforzo decorativo per tasche, cerniere lampo e spacchi



Punto overlock rinforzato

Per maglia medio-pesante e spugna, cucitura overlock, cucitura piatta di giunzione



Punto invisibile, stretto

Orlo invisibile su materiali leggeri



Punto overlock per maglia

Per tessuti in maglia fatti a mano o a macchina, cuciture overlock = cucire e rifilare in una sola operazione



Punto diritto triplo con Punto lungo

Per cuciture resistenti su materiali pesanti, per orli e cuciture a vista



Punto imbastitura

Cucitura temporanea di orli e cuciture, ecc.



Punto diritto singolo

Punto di unione tra due punti decorativi singoli in una combinazione



Programma di rammendo, semplice

Rammendo automatico di tessuti leggeri e mediopesanti



Tre punti diritti singoli

Punti di unione tra due punti decorativi singoli



Programma di rammendo, rinforzato

Rammendo automatico di tessuti pesanti



Punto rammendo

Rammendo con punto serpentino in combinazione con la funzione «Cucire indietro permanente»

Selezione del punto



Selezione diretta, Variazione 1

selezionare una delle categorie principali 1-5



- Punti utili
- 2 Punti decorativi
- 3 Alfabeti
- 4 Asole
- Punti quilt
- 6 Programma personale/Memoria
- 7 History (punti storici)
- ll punti disponibili sono visualizzati nell'area 8 del display
- selezionare il motivo desiderato
- premere le frecce 9 per rendere visibili gli altri motivi della categoria



9

Selezione diretta, Variazione 2

- selezionare una delle categorie principali 1-5
- premere la casella 10
- il display cambia
- la quantità dei punti visualizzati aumenta
- premere le caselle di scorrimento per visualizzare gli altri punti
- le categorie dei punti, p. es i punti decorativi, sono direttamente visibili
- premere nuovamente la casella 10
- il display cambia



9 Q Selezione numerica

- premere la casella «0-9»
- i numeri sono visualizzati nell'area 13 del display
- digitare il numero del punto desiderato
- li numero programmato appare nella casella 11
- premere la casella 12
- cancella l'ultima cifra
- premere la casella 11
- cancella l'intero numero
- confermare con la casella 14

Interruzione

- premere la casella «0-9» oppure
- premere la casella 15
- l'ultimo display attivato è visualizzato



Un numero non valido è indicato nella casella **11** con 3 punti interrogativi.

Personalizzazione dei punti

Le regolazioni base dei punti sono adattabili al materiale ed alla tecnica di lavorazione. Le regolazioni qui descritte possono essere applicate a tutti i punti utili ed a molti punti decorativi.



La capacità della memoria temporanea è illimitata e mantiene qualsiasi modifica del punto:

- Lunghezza del punto
- Larghezza del punto
- Posizione dell'ago
- Allungamento del punto/motivo
- Effetto specchio
- Punto lungo
- Tensione del filo
- Bilanciamento
- Ripetizione motivo 1-9x

Memoria temporanea

La macchina memorizza automaticamente ogni modifica della lunghezza/ larghezza del punto.

Esempio:

- cucire un punto modificato (p.es. zigzag)
- selezionare un altro punto e cucirlo (p.es. punto diritto)
- ritornando al punto zigzag precedente, tutte le modifiche impostate risultano invariate

Ripristinare le impostazioni base

Singoli punti possono essere ripristinati manualmente.

- premere l'indicazione della lunghezza/larghezza punto e la casella con la cornice gialla oppure
- «-»/«+»-premere la casella oppure
- spostare sul display il cursore rotondo con il dito o con la penna Touchscreen
- premere il tasto «clr»
- tutti i valori modificati del punto attivato sono ripristinati
- spegnere la macchina computerizzata
- tutte le modifiche sono cancellate



Memoria permanente



Le impostazioni base programmate da BERNINA possono esser modificate e salvate. I cambiamenti rimangono memorizzati anche se la macchina è stata spenta e riaccesa.

Modificare l'impostazione base

- selezionare un punto, p.es zigzag
- modificare la lunghezza e la larghezza del punto con le apposite manopole



Salvare le modifiche

- premere la casella «i»
- premere la casella «Salvare»
- premere la casella «Chiudere» o «i»
- le modifiche sono memorizzate







Ripristino dell'impostazione base

- premere la casella «i»
- premere la casella «Ripristino impostazioni base»
- premere la casella «Chiudere» o «i»
- le impostazioni base sono ripristinate

Modificare la larghezza e la lunghezza del punto



- girare le manopole oppure
- premere l'indicazione della lunghezza/larghezza punto
- premere le caselle «-»/«+» oppure
- spostare sul display il cursore rotondo con il dito o con la penna Touchscreen

La macchina accetta le modifiche anche durante il cucito.



Per punti utili e punti quilt è indicata la reale lunghezza del punto 1.



Per altri punti (incl. alfabeti) è indicata la lunghezza totale del motivo **2**. La lunghezza reale del punto **3** è visibile solo, se il display della lunghezza punto è aperto.

Esempi d'impiego dei punti utili

Punto diritto



Piedino universale n. 1C/1D

Punto diritto n. 1

Quando si accende la macchina, appare automaticamente il punto diritto.

l'ago è alzato

Impiego

Adatto per tutti i materiali.



Adattare la lunghezza del punto al materiale

P.es. punti allungati per jeans (ca. 3-4 mm), punti corti per stoffe leggere (ca. 2-2.5 mm).

Adattare la lunghezza del punto al filo

P.es. punti lunghi (ca. 3-5 mm) per impunture con filo pesante.

Attivare la funzione Arresto dell'ago/basso

Evita lo spostamento indesiderato, quando la stoffa viene girata.

Punto diritto triplo



Piedino universale n. 1C/1D

Punto diritto triplo n. 6

Cucitura aperta

Cuciture resistenti per tessuti pesanti come jeans e velluto a coste.



Per materiali pesanti di tessitura molto fitta

L'ago per jeans e il piedino per jeans n. 8 facilitano la cucitura di jeans e tela.

Impuntura decorativa

Aumentare la lunghezza del punto ed utilizzare il punto diritto triplo per realizzare delle impunture decorative su tessuti jeans.

Punto zigzag triplo



Piedino universale n. 1C/1D

Punto zigzag triplo n. 7


Materiali pesanti, particolarmente per jeans, tela e tela per mantovane.



Per orli che sono esposti a lavaggi frequenti. Prima rifinire il margine dell'orlo. Usare l'ago jeans per materiali di tessitura molto fitta.

Cerniera



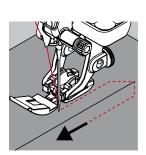

Piedino per cerniera n. 4D


Punto diritto n. 1

Preparazione

- chiudere la cucitura fino all'inizio della cerniera
- cucire alcuni punti di fermatura
- imbastire l'apertura della cerniera con punti lunghi
- rifinire i margini
- stirare la cucitura aperta
- scucire l'apertura della cerniera
- imbastitura: imbastire la cerniera sotto la stoffa in modo, che i bordi piegati della stoffa si incontrino al centro della cerniera

Inserire la cerniera

- aprire la cerniera (alcuni centimetri)
- spostare l'ago verso destra
- iniziare a cucire in alto a sinistra
- cucire lungo la fila dei denti della cerniera
- fermare la macchina poco prima del cursore della cerniera (ago basso), sollevare il piedino e
- alzare il piedino
- chiudere la cerniera lampo
- continuare a cucire fino alla fine dell'apertura (ago basso)
- alzare il piedino
- girare il lavoro
- cucire fino all'altro lato della cerniera e fermare la macchina (ago basso)
- alzare il piedino
- girare nuovamente il lavoro
- cucire il secondo lato della cerniera, dal basso verso l'alto

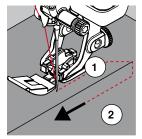

Variazione: cucire ambedue i lati della cerniera, partendo dal basso verso l'alto

Tecnica adatta per tutte le stoffe a pelo alto (p. es. velluto).

- preparare la cerniera come descritto sopra
- iniziare a cucire al centro del fondo della cerniera, con posizione dell'ago a destra
- eseguire una cucitura inclinata verso i dentini della cerniera
- cucire il primo lato 1 dal basso verso l'alto
- spostare l'ago verso sinistra
- cucire il secondo lato 2 esattamente allo stesso modo dal basso verso l'alto



Non è possibile cucire accanto al cursore della cerniera

- cucire fino a circa 5 cm dal cursore
- abbassare l'ago nella stoffa, alzare il piedino, aprire la cerniera, abbassare il piedino e finire di cucire la cerniera (adoperare la ginocchiera alzapiedino)

Trasporto all'inizio della cucitura


- tenere fermi i fili all'inizio della cucitura = eventualmente tirare il cucito leggermente indietro (pochi punti) oppure
- cucire indietro ca. 1-2 cm, poi continuare nel modo abituale


Il nastro della cerniera è molto rigido e spesso


Utilizzare aghi n. 90-100 = punti più regolari.


Rammendo manuale



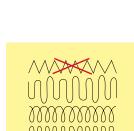

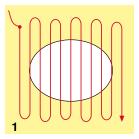

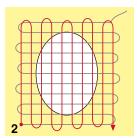

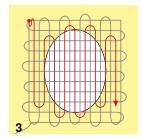

Piedino per rammendo n. 9 (accessorio opzionale)

Punto diritto n. 1

Strappi, buchi, aree consumate

«Sostituzione» dei fili verticali ed orizzontali in ogni tipo di materiale.

Preparazione

- abbassare le griffe del trasporto
- montare il piano supplementare
- tendere la stoffa nel telaio ad anello (accessorio opzionale)
- la parte da rammendare rimane tesa, la stoffa non si increspa

Cucire

- lavorare da sinistra verso destra e guidare il telaio con movimenti regolari e senza troppa pressione
- cucire ogni cambio di direzione in modo arrotondato, in alto e in basso; angoli acuti possono provocare la rottura del filo oppure creare dei buchi nel tessuto
- creare margini irregolari così il filo della cucitura si «perde» nel tessuto

1 Cucire i fili base

- tendere i primi fili (non troppo fitti, cucire oltre il limite della zona danneggiata)
- lavorare margini irregolari
- ruotare il lavoro di 90°

2 Coprire i fili base

- tendere i primi fili non troppo fitti
- ruotare il lavoro di 180°

3 Terminare il rammendo

• eseguire altre cuciture rade



Punti difettosi

- se il filo inferiore appare sul diritto della stoffa, guidare il cucito più lentamente
- se sul rovescio della stoffa si formano piccoli nodi, guidare il cucito più velocemente

Il filo si spezza

Guidare il cucito in modo più regolare.



Rammendo automatico



Piedino universale n. 1C Asolatore automatico a slitta n. 3A

Programma di rammendo, semplice n. 22

Rammendo veloce di strappi e parti consumate

«Sostituzione» dei fili verticali in ogni materiale.

Preparazione

- tendere materiali leggeri nell'apposito telaio ad anello (accessorio opzionale)
- la parte da rammendare rimane tesa, la stoffa non si increspa

Rammendo con il piedino universale n. 1C

Il rammendo inizia in alto a sinistra.

- cucire la prima lunghezza
- arrestare la macchina
- premere il pulsante «Cucire indietro»
- la lunghezza è programmata
- terminare il programma rammendo
- la macchina si arresta automaticamente
- premere il tasto «clr»
- la programmazione è cancellata

Rammendo con l'asolatore automatico a slitta n. 3A

- per riparare strappi e parti consumate
- lunghezza massima del rammendo 3 cm
- stessa lavorazione come con il piedino n. 1C




Rinforzo

Rinforzare la stoffa con uno stabilizzatore a strappo o termoadesivo.

Il rammendo è «storto»

Correggere con il bilanciamento (vedi a pagina 60).

Rammendo rinforzato, automatico

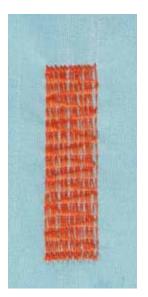



Asolatore automatico a slitta n. 3A

Programma di rammendo, rinforzato n. 23

Rammendo veloce di strappi e parti consumate

«Sostituzione» dei fili verticali in ogni materiale.

Preparazione

- tendere materiali leggeri nell'apposito telaio ad anello (accessorio opzionale)
- la parte da rammendare rimane tesa, la stoffa non si increspa

Rammendo con l'asolatore automatico a slitta n. 3A

Il rammendo inizia in alto a sinistra.

- cucire la prima lunghezza
- arrestare la macchina
- premere il pulsante «Cucire indietro»
- la lunghezza è programmata
- terminare il programma rammendo
- la macchina si arresta automaticamente
 premere il tasto «clr»
- la programmazione è cancellata




Il rammendo non copre tutta la zona danneggiata

Spostare la stoffa e ripetere il rammendo (la lunghezza è programmata e può essere ripetuta infinite volte).



L'impostazione diretta della lunghezza (vedi a pagina **38**) permette di programmare una lunghezza rammendo fino a 30 mm.

Programma di rammendo, rinforzato

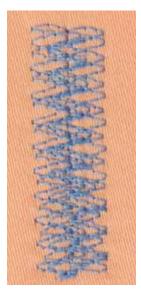

Piedino universale n. 1C

Programma di rammendo n. 34

Il programma di rammendo n. 34 è particolarmente adatto per la riparazione di parti danneggiate su stoffe pesanti, come jeans e abbigliamento di lavoro.

Rifinitura bordi



Piedino universale n. 1C

Punto zigzag n. 2

- per tutti i materiali
- per rifinitura bordi
- per cuciture elastiche
- per lavori decorativi

Rifinitura bordi

- guidare il bordo della stoffa al centro del piedino
- non selezionare lo zigzag troppo largo
- non selezionare lo zigzag troppo lungo
- l'ago cuce da una parte sul tessuto, dall'altra parte nel vuoto
- il bordo deve rimanere piatto e non deve arrotolarsi
- per tessuti leggeri utilizzare un filo da rammendo

Punto cordoncino

- zigzag molto fitto (lunghezza punto 0.5-0.7 mm)
- punto pieno per applicazioni, ricamo, ecc.



Come variazione è possibile usare il punto n. 1354.

Punto overlock doppio



Piedino universale n. 1C Piedino overlock n. 2A

Overlock doppio n. 10

Cucitura chiusa

Cucitura elastica per materiali leggeri e morbidi come jersey di seta, ecc.



Materiali di maglia

- usare un ago nuovo con punta sferica, per non danneggiare le maglie
- eventualmente allentare la pressione del piedino

Cucito di materiali elasticizzati

Eventualmente adoperare aghi stretch (130/705 H-S).

Impunturare bordi

Piedino per punto invisibile n. 5 Piedino universale n. 1C Piedino per impunture strette n. 10/10C/10D (accessorio opzionale)


Punto diritto n. 1



Impuntura stretta dei bordi

Bordo esterno

- posizionare il bordo sul lato sinistro della guida del piedino
- selezionare la posizione sinistra dell'ago, in modo da ottenere la distanza desiderata dal bordo

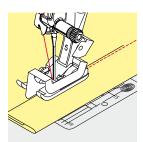

Bordo piegato (orlo)

- posizionare il bordo della stoffa (piega interna, superiore) da destra contro la guida della piedino n. 5
- selezionare la posizione dell'ago a destra




Piedino per punto invisibile n. 5

Posizioni dell'ago a sinistra oppure all'estrema destra.

Piedino universale n. 1C e piedino per impunture strette n. 10/10C/10D (accessorio opzionale)

Tutte le posizioni.

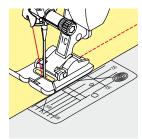

Impuntura larga

Metodi per guidare il materiale

Usare il piedino come guida:

• guidare il bordo della stoffa lungo il bordo laterale del piedino

Usare la placca dell'ago come guida:

 guidare il bordo della stoffa lungo le marcature sulla placca dell'ago (1-2.5 cm)



Usare il righello guida bordi:

Piedino

- allentare la vite sul retro del piedino
- inserire il righello nel foro del gambo del piedino
- regolare la larghezza desiderata
- stringere la vite
- guidare il righello lungo il bordo della stoffa

Per realizzare cuciture parallele con distanze larghe, guidare il righello lungo una cucitura precedente.

Orlo invisibile




Piedino per punto invisibile n. 5

Punto invisibile n. 9

Per orli «invisibili» su stoffe medio-pesanti e pesanti di cotone, lana e fibre miste.

Preparazione

- rifinire il margine della stoffa
- piegare l'orlo, imbastirlo o appuntarlo con degli spilli

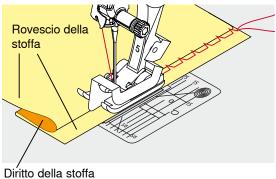

 piegare il tessuto in modo, che il bordo rifinito si trovi sul lato destro (illustrazione)

- posizionare il lavoro sotto il piedino
- il bordo piegato scorre lungo la guida del piedino

Cucire

L'ago deve forare appena il bordo della stoffa ripiegata (esattamente come l'orlo cucito a mano).

 dopo circa 10 cm controllare l'orlo sul diritto e sul rovescio; adattare eventualmente la larghezza del punto



Regolazione precisa della larghezza del punto

Guidare il bordo piegato in modo regolare lungo la guida del piedino = cucitura regolare.

Orlo a vista



Piedino universale n. 1C/1D

Punto maglia n. 14

Per orli elastici a vista su maglia di cotone, lana, fibre sintetiche e fibre miste.

Preparazione

- piegare l'orlo, fissarlo con degli spilli oppure imbastirlo
- eventualmente allentare la pressione del piedino

Cucire

- cucire l'orlo dal diritto alla profondità desiderata
- ritagliare sul rovescio la stoffa in eccedenza

Punto diritto con programma fermatura





Piedino universale n. 1C

Punto diritto con programma fermatura n. 5

- per tutti i materiali
- per saldare l'inizio e la fine della cucitura

Cuciture lunghe con punto diritto

Fermatura regolare grazie alla programmazione dei punti.

Inizio della cucitura

- premere il pedale
- la macchina salda automaticamente l'inizio della cucitura (5 punti in avanti, 5 punti indietro)
- eseguire la cucitura a punto diritto



Fine della cucitura

- premere il pulsante «Cucire indietro»
- la macchina esegue automaticamente i punti di fermatura (5 punti indietro, 5 punti avanti)
- la macchina si ferma automaticamente al termine della fermatura programmata

Punto imbastitura



Piedino universale n. 1C/1D

Punto imbastitura n. 21

- punto diritto: la macchina cuce solo ogni quarto punto; la variazione più lunga del punto misura 24 mm, se la lunghezza punto è impostata a 6 mm; la lunghezza del punto raccomandata è 3,5-5 mm
- per lavorazioni, che richiedono punti molto lunghi
- per imbastire cuciture, orli, quilts, ecc.
- unione temporanea di due strati di stoffa
- facile da scucire

Preparazione

- appuntare gli strati di stoffa con degli spilli, inseriti orizzontalmente
- evita che la stoffa si sposti



Saldare/fissare i fili


Cucire 3-4 punti di fermatura all'inizio ed alla fine della cucitura.

Filo

Per le imbastiture utilizzare del filo da rammendo sottile; è più facile da eliminare.



Cucitura piatta di giunzione

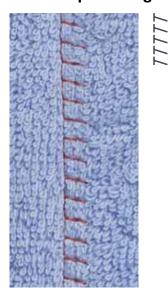

Piedino universale n. 1C


Punto stretch overlock n. 13

Ideale per materiali pesanti o voluminosi, come spugna, feltro, pelle, ecc.

Cucire

- sovrapporre i bordi della stoffa
- eseguire la cucitura lungo il margine
- il punto deve superare leggermente il bordo della stoffa superiore e comprendere anche la stoffa inferiore
- cucitura molto piatta e resistente


Compensare dislivelli del materiale

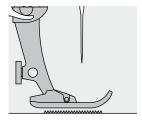




Le griffe del trasporto possono lavorare in modo normale soltanto, se il piedino è appoggiato in posizione orizzontale.

Se il piedino si inclina, passando sopra uno spessore alto, il trasportatore non riesce ad afferrare la stoffa. Il materiale non viene trasportato.

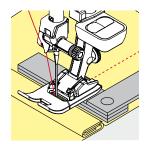

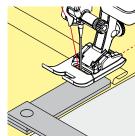


Per compensare il dislivello, posizionare una o più piastrine compensatrici dietro l'ago e sotto il piedino.

Per compensare un dislivello davanti all'ago, posizionare le piastrine al fianco destro del piedino, molto vicino all'ago. Cucire, finché il piedino ha superato completamente il dislivello, poi togliere le piastrine.




Arresto dell'ago/basso.

Cucire angoli

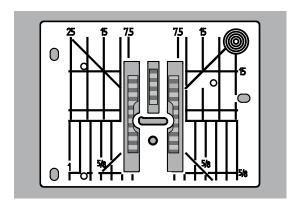

Dovuto alla larghezza dell'apertura della placca, i due ranghi delle griffe sono molto distanti.

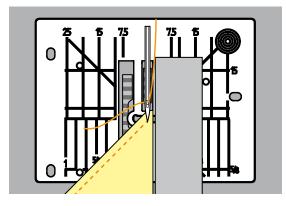

Durante la cucitura di angoli il trasporto è insufficiente, perché solo una piccola parte del materiale appoggia realmente sulle griffe del trasporto.

Posizionare due o tre piastrine compensatrici sul lato destro del piedino fino al bordo della stoffa.

il trasporto della stoffa è regolare



Arresto dell'ago/basso.

Asole

Panoramica asola



Asole sono chiusure pratiche, che possono avere anche una funzione decorativa. Per tutte le asole ci sono vari modi di programmarle e realizzarle.

- premere il tasto «Asole»
- usare le frecce dello scorrimento per visualizzare altri tipi di asole



Asola standard

Per tessuti leggeri e medio-pesanti; camicie, vestiti, biancheria da casa, federe, ecc.



Asola a punto diritto

Programma per rinforzare e stabilizzare asole, per tasche profilate e per asole su pelle e pelle sintetica



Asola standard stretta

Per tessuti leggeri e medio-pesanti; camicie, vestiti, abbigliamento per bambini e neonati, cucito creativo



Asola effetto «fatto a mano»

Per tessuti leggeri e medio-pesanti: camicette, vestiti, abbigliamento da tempo libero, federe e lenzuola



Asola elastica

Per jersey elasticizzato di cotone, lana, seta e fibre sintetiche



Asola con due travette a punta, stretta

Asola decorativa per materiali medio-pesanti, camicette, vestiti, giacche



Asola arrotondata con travetta semplice

Per materiali medio-pesanti e pesanti; abiti, giacche, cappotti, impermeabili



Asola decorativa a goccia con travetta

Per stoffe pesanti, non elasticizzate: giacche, cappotti, abbigliamento da tempo libero



Asola arrotondata con travetta orizzontale

Per materiali medio-pesanti e pesanti; abiti, giacche, cappotti, impermeabili



Asola con travette decorative

Per stoffe medio-pesanti, non elasticizzate; asola decorativa



Asola a goccia

Per materiali pesanti, non elasticizzati; abiti, giacche, cappotti, abbigliamento da tempo libero



Programma per cucire bottoni

Cucire bottoni con 2 o 4 fori



Asola a goccia con travetta a punta

Per stoffe pesanti, non elasticizzate: giacche, cappotti, abbigliamento da tempo libero



Asola rotonda a punto zigzag

Passante per cordoncini e nastrini, per lavori decorativi



Asola a goccia con travetta orizzontale


Per stoffe pesanti, non elasticizzate: giacche, cappotti, abbigliamento da tempo libero





Asola rotonda a punto diritto

Passante per cordoncini e nastrini, per lavori decorativi

Informazioni importanti

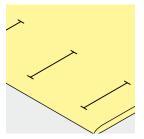

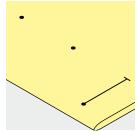

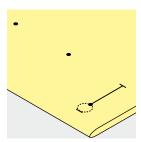

Marcare asole manuali

- marcare la lunghezza dell'asola direttamente sul tessuto
- adoperare il piedino per asole n. 3C (accessorio opzionale)

Marcare asole automatiche

- marcare la lunghezza di una sola asola
- l'esecuzione completa della prima asola memorizza automaticamente la lunghezza di tutte le asole successive
- per le asole seguenti marcare soltanto il punto iniziale
- adoperare l'asolatore automatico a slitta n. 3A

Marcare le asole a goccia

- marcare soltanto la lunghezza dei cordoncini
- il programma aggiunge la corretta dimensione della goccia durante la realizzazione dell'asola
- l'esecuzione completa della prima asola memorizza automaticamente la lunghezza di tutte le asole successive
- per le asole seguenti marcare soltanto il punto iniziale
- adoperare l'asolatore automatico a slitta n. 3A

Prova di cucito

- eseguire sempre una prova di cucito sullo stesso tessuto che sarà usato per il progetto definitivo
- usare lo stesso stabilizzatore che sarà usato per il progetto definitivo
- selezionare lo stesso tipo d'asola
- cucire l'asola nella stessa direzione (orizzontale o verticale)
- tagliare il centro dell'asola
- passare il bottone attraverso l'apertura
- correggere la lunghezza dell'asola, se è necessario

Modificare la larghezza dei cordoncini

• modificare la larghezza del punto

Modificare la lunghezza del punto

Modifiche della lunghezza punto si riflettono su ambedue i cordoncini.

più fitti, più radi

Dopo ogni modifica della lunghezza del punto:


• programmare nuovamente la lunghezza dell'asola



Per cucire asole (orizzontali) vicino al bordo dell'indumento, si consiglia l'uso del compensatore per l'asolatore a slitta (accessorio opzionale). Inserire il compensatore da dietro tra indumento e piedino e spingerlo in avanti fino allo spessore più alto.



Per confezionare asole su materiali difficili si consiglia l'uso del dispositivo guida per asole (accessorio opzionale). Il dispositivo può essere usato insieme all'asolatore automatico a slitta n. 3A.

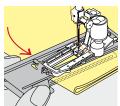



Stabilizzatori





- l'uso di uno stabilizzatore migliora la resistenza e la stabilità dell'asola
- scegliere lo stabilizzatore adatto al tessuto




- per stoffe voluminose e morbide è consigliabile l'uso di uno stabilizzatore per ricamo
- facilita il trasporto della stoffa

Asola con filo di rinforzo

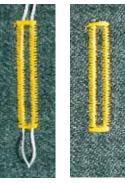


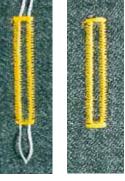


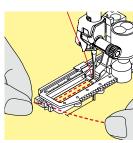






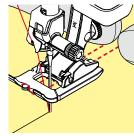

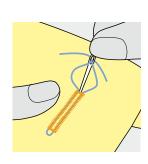

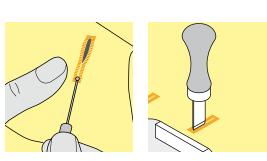

In generale

- il filo di rinforzo rende l'asola ancora più resistente e dona un aspetto professionale
- particolarmente adatto per l'asola n. 51
- posizionare il lavoro sotto il piedino

Filo di rinforzo ideale

- filo perlato n. 8
- filo forte per cucire a mano
- cotone fine per uncinetto

Asola rinforzata con l'asolatore automatico a slitta n. 3A

- alzare il piedino
- abbassare l'ago nella stoffa all'inizio dell'asola
- passare il rinforzo da destra sotto il piedino
- agganciare il filo alla staffetta posteriore del piedino
- portare il rinforzo da sinistra in avanti sotto il piedino
- fissare le estremità del filo di rinforzo nelle apposite fessure sul davanti del piedino
- abbassare il piedino

- eseguire l'asola nel modo abituale
- non trattenere il filo di rinforzo
- i punti dei cordoncini coprono il filo di rinforzo

Filo di rinforzo con piedino per asole n. 3C (accessorio opzionale)

- alzare il piedino
- abbassare l'ago nella stoffa all'inizio dell'asola
- agganciare il filo di rinforzo sulla staffetta centrale del piedino (davanti)
- tenere ambedue le estremità del filo e passarle indietro sotto il piedino
- inserire il filo di rinforzo nelle scanalature sotto la soletta
- abbassare il piedino

Cucire

- eseguire l'asola nel modo abituale
- non trattenere il filo di rinforzo
- i punti dei cordoncini coprono il filo di rinforzo

Fissare/rifinire il filo di rinforzo

- tirare il cappio del filo, finché scompare nella travetta
- passare le estremità del rinforzo sul rovescio del lavoro (con un ago per cucire a mano)
- annodare o fermare con alcuni punti



Prima di tagliare l'asola

Inserire uno spillo nella travetta, per evitare di tagliare erroneamente la travetta delle asole.

Aprire l'asola con il taglia-asole

aprire l'asola con il taglia-asole tagliando dalle estremità verso il centro

Aprire l'asola con la lesina taglia-asole (accessorio opzionale)

- posizionare l'asola sul pezzo di legno in dotazione
- posizionare la lesina al centro dell'asola
- tagliare l'asola premendo la lesina sulla stoffa



Modificare il bilanciamento





- premere la casella «i»
- premere la casella «Bilanciamento»

Bilanciamento dell'asola con misurazione ottica

Il bilanciamento si riflette allo stesso modo su ambedue i cordoncini.


Bilanciamento dell'asola a goccia/asola arrotondata con misurazione ottica

Il bilanciamento si riflette allo stesso modo su ambedue i cordoncini. Bilanciamento della goccia/della parte arrotondata:

- cucire a punto diritto in avanti fino
- all'inizio della goccia/della parte arrotondata
- arrestare la macchina
- premere la casella «Bilanciamento»
- adattare l'immagine nella parte destra del display con la manopola della lunghezza punto all'asola cucita sulla stoffa



- girare la manopola della lunghezza punto verso sinistra Goccia spostata verso sinistra **B**:
- girare la manopola della lunghezza punto verso destra
- premere la casella «i» o «Chiudere»-premere la casella e completare l'asola

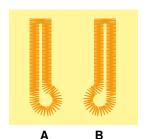



Bilanciamento dell'asola manuale a goccia e asola arrotondata manuale

Ogni modifica del bilanciamento di uno dei cordoncini ha l'effetto opposto sull'altro cordoncino:

Cordoncino sinistro troppo fitto C:

- girare la manopola della lunghezza punto verso sinistra
- il cordoncino sinistro si allunga, mentre il cordoncino destro si accorcia Cordoncino sinistro troppo rado **D**:
- girare la manopola della lunghezza punto verso destra
- li cordoncino sinistro si accorcia, mentre il cordoncino destro si allunga Bilanciamento della goccia/della parte arrotondata:

Goccia spostata verso destra A:

- girare la manopola della lunghezza punto verso destra Goccia spostata verso sinistra **B**:
- girare la manopola della lunghezza punto verso sinistra

Bilanciamento dell'asola standard

Il bilanciamento si riflette allo stesso modo su ambedue i cordoncini.

Bilanciamento dell'asola contapunti

Il bilanciamento si riflette in modo diverso sui cordoncini (vedi illustrazione dell'asola manuale).

• riprogrammare l'asola dopo ogni modifica del bilanciamento

Annullare il bilanciamento

- premere la casella con la cornice gialla nel display «Bilanciamento» oppure
- premere il tasto «clr»
- «clr» cancella anche l'asola programmata!

Consiglio

Fare una prova di cucito su un ritaglio della stoffa originale del progetto.



Il programma consente di bilanciare ogni singolo elemento delle asole con misurazione ottica e manuale.

Il bilanciamento delle asole con misurazione contapunti ha l'effetto opposto sui cordoncini: ogni modifica dei cordoncini cambia contemporaneamente anche la goccia/la parte arrotondata.



D

Programmazione

Asola automatica con misurazione ottica





Asolatore automatico a slitta n. 3A

La lente ottica dell'asolatore n. 3A misura automaticamente la lunghezza dell'asola = duplicazione esatta e ritorno automatico al raggiungimento della lunghezza massima.

Per asole tra 4-31 mm, a seconda del tipo d'asola.




L'asolatore automatico a slitta deve appoggiare in modo uniforme sul materiale! Se la slitta è posizionata sopra una cucitura precedente, la lunghezza non può essere misurata correttamente.



Asola standard automatica n. 51, 52, 53

Programmazione dell'asola

- cucire il primo cordoncino in avanti
 - arrestare la macchina
 - premere il pulsante «Cucire indietro»
 - «auto» e la lunghezza programmata (in mm) sono indicati sul display
 - la lunghezza è programmata

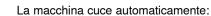

- 2 i punti diritti indietro
- 3 la prima travetta
- 4 il secondo cordoncino in avanti
- 5 la seconda travetta ed i punti di fermatura
 - la macchina si ferma, il programma ritorna automaticamente all'inizio dell'asola

Sistema automatico

- tutte le asole seguenti sono cucite automaticamente nella stessa lunghezza, senza premere il pulsante «Cucire indietro»
- salvare asole programmate nella memoria permanente (vedi a pagina 92)
- premere il tasto «clr»
- la programmazione è cancellata




Asole programmate - copie perfette

Asole programmate garantiscono sempre la stessa lunghezza e perfezione.

Velocità di cucito

- eseguire le asole a velocità ridotta per un risultato ottimale
- cucire tutte le asole alla stessa velocità per ottenere cordoncini regolari

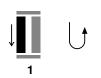



Asola automatica - impostazione diretta della lunghezza

Asolatore automatico a slitta n. 3A

Programmare la lunghezza dell'asola

L'asolatore automatico a slitta n. 3A permette l'esecuzione dell'asola con esatta indicazione della lunghezza.

Lunghezza dell'asola = lunghezza dell'apertura centrale in mm





- selezionare l'asola desiderata
- premere la casella «i»
- premere la casella «Programmazione della lunghezza»

Programmare la lunghezza dell'asola

- programmare la lunghezza dell'asola con le manopole della lunghezza/ larghezza punto
- la lunghezza programmata è indicata sotto il bottone
- il numero sopra il bottone indica l'esatta dimensione del bottone
- premere la piccola casella «i» in alto sul display
- la panoramica delle funzioni appare
- la lunghezza è memorizzata
- «auto» e la lunghezza programmata sono indicati sul display a sinistra

Ritorno al menu delle asole

- premere la casella «i» o «Chiudere»
- si apre il menu delle asole

Asola automatica - con misurazione del bottone

51) /) B:

Asolatore automatico a slitta n. 3A

Misurare la dimensione del bottone

La macchina calcola la lunghezza dell'asola direttamente dal diametro del bottone. Il programma aggiunge automaticamente 2 mm per lo spessore del

- appoggiare il bottone sul cerchio giallo nella parte destra del display
- adattare il cerchio giallo con le manopole della lunghezza/larghezza punto alla dimensione del bottone
- la dimensione del bottone è indicata in mm sopra il bottone tra le due linee (p.es. 14 mm)
- togliere il bottone dal display
- premere la casella «i» o «Chiudere»
- la lunghezza è memorizzata
- «auto» e la lunghezza programmata sono indicati sul display a sinistra

Correzione per bottoni spessi

Per bottoni molto alti (bottoni bombati, orlo alto) è necessario adattare la lunghezza dell'asola, p.es. se lo spessore dell'asola è 1 cm = lunghezza dell'asola + 1 cm (incl. 2 mm).

Il bottone passa bene dal taglio dell'asola.



Ritorno all'inizio asola

- premere il tasto «Inizio disegno»
- il programma ritorna all'inizio dell'asola





Cancellare asole memorizzate

- premere «clr» oppure il simbolo «Programmazione»
- «auto» si spegne e «REC» appare
- adesso è possibile programmare una nuova lunghezza



Asola automatica a goccia/Asola automatica arrotondata





Asolatore automatico a slitta n. 3A


L'asolatore automatico a slitta deve appoggiare in modo uniforme sul materiale! Se la slitta è posizionata sopra una cucitura precedente, la lunghezza non può essere misurata correttamente.



Asola a goccia/arrotondata automatica n. 54-58, 68

Programmazione dell'asola

- cucire a punto diritto in avanti
 - arrestare la macchina
 - premere il pulsante «Cucire indietro»
 - «auto» e la lunghezza programmata (in mm) sono indicati sul display
 - la lunghezza è programmata

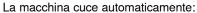

- 2 la goccia
- 3 il primo cordoncino indietro
- 4 punti diritti in avanti
- 5 il secondo cordoncino indietro
- 6 la travetta ed i punti di fermatura
 - la macchina si ferma, il programma ritorna automaticamente all'inizio dell'asola

Sistema automatico

- tutte le asole seguenti sono cucite automaticamente con la stessa lunghezza, senza premere il pulsante «Cucire indietro
- salvare asole programmate nella memoria permanente (vedi a pagina 92)
- premere il tasto «clr»
- la programmazione è cancellata




Asole programmate - copie perfette


Asole programmate garantiscono sempre la stessa lunghezza e perfezione.

Asola a goccia, doppia

- su stoffe molto pesanti l'asola a goccia può essere cucita due volte (doppia) - impostare per il primo passaggio la lunghezza del punto meno fitta
- non spostare il tessuto al termine della prima asola
- ripristinare la lunghezza del punto e ripetere l'asola



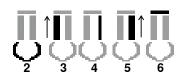

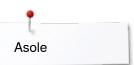


Asola con due travette a punta n. 66 e Asola con travette decorative n. 69



Programmazione dell'asola

- cucire il primo cordoncino in avanti
 - arrestare la macchina
 - premere il pulsante «Cucire indietro»
 - «auto» e la lunghezza programmata (in mm) sono indicati sul display
 - la lunghezza è programmata

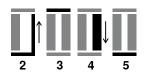

La macchina cuce automaticamente:

- 2 i punti diritti indietro
- la travetta a punta superiore/travetta decorativa
- 4 il secondo cordoncino in avanti
- 5 la travetta a punta inferiore/travetta decorativa e punti di fermatura
 - la macchina si ferma, il programma ritorna automaticamente all'inizio dell'asola

Sistema automatico

- tutte le asole seguenti sono cucite automaticamente nella stessa lunghezza, senza premere il pulsante «Cucire indietro»
- salvare asole programmate nella memoria permanente (vedi a pagina 92)
- premere il tasto «clr»
- la programmazione è cancellata




Asola effetto «fatto a mano»


Asolatore automatico a slitta n. 3A

Asola effetto «fatto a mano» n. 63

Programmazione dell'asola

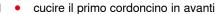

- - arrestare la macchina
 - premere il pulsante «Cucire indietro»
 - «auto» e la lunghezza programmata (in mm) sono indicati sul display
 - la lunghezza è programmata

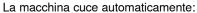

- 2 la goccia
- 3 il secondo cordoncino indietro
- la travetta ed i punti di fermatura
 - la macchina si ferma, il programma ritorna automaticamente all'inizio

Sistema automatico

- tutte le asole seguenti sono cucite automaticamente con la stessa lunghezza, senza premere il pulsante «Cucire indietro
- salvare asole programmate nella memoria permanente (vedi a pagina 92)
- premere il tasto «clr»
- la programmazione è cancellata

Asola misurazione contapunti





- premere la casella «i»
- premere la casella «REC 123»


Piedino per asole n. 3C (accessorio opzionale)

Tutti tipi di asole



Programmazione dell'asola

- cucire il primo cordoncino in avanti
 - arrestare la macchina
- premere il pulsante «Cucire indietro»

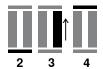

- 2 cucire la travetta e
- il secondo cordoncino indietro
 - fermare la macchina all'altezza del primo punto
 - premere il pulsante «Cucire indietro»
- la macchina cuce la travetta superiore, alcuni punti di saldatura e si ferma automaticamente
 - «auto» appare sul display
 - la lunghezza dell'asola è programmata
 - la macchina cuce adesso tutte le asole successive con la stessa quantità di punti



la macchina cuce il primo cordoncino (sinistro) in avanti ed il secondo cordoncino (destro) indietro



Asole nella memoria permanente



• premere il pulsante «Memory»




Memorizzare l'asola

- premere la casella «Memoria» 1
- si apre un display con quattro cartelle
- selezionare la cartella, in cui si desidera di salvare l'asola, p. es. 1
- premere la casella gialla «Salvare»
- l'asola è salvata nella memoria permanente



• premere il pulsante «Memory»

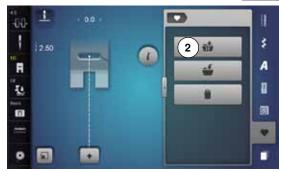

Selezionare l'asola memorizzata

- premere la cartella 2
- si apre un display con quattro cartelle
- selezionare la cartella, da cui si desidera scegliere l'asola, p. es. 1



selezionare l'asola





Modificare l'asola memorizzata

- premere la casella «i»
- premere la casella «Programmazione della lunghezza»
- modificare la lunghezza dell'asola memorizzata
- premere la casella «i» o «Chiudere»
- memorizzare l'asola nuovamente (come descritto prima)




premere il pulsante «Memory»





Cancellare l'asola memorizzata

- premere la casella «Cancellare» 1
- si apre un display con quattro cartelle
- selezionare la cartella, in cui si desidera di cancellare l'asola, p.es. 1
- selezionare l'asola desiderata
- confermare con 🗸
- l'asola è cancellata

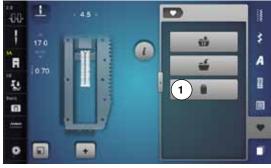



Asola manuale in 5 o 7 fasi



Piedino per asole n. 3C (accessorio opzionale)


- selezionare l'asola desiderata
- premere la casella «i»
- premere la casella «man»

La programmazione della lunghezza dei due cordoncini avviene manualmente durante il cucito. La travetta, la goccia ed i punti di fermatura sono già programmati. Le singole fasi possono essere selezionate con le frecce, con la selezione diretta oppure premendo il pulsante «Cucire indietro».

Cucire l'asola in 7 fasi

- fase 1 è attivata
- la machina inizia a cucire, fase 2 è attivata
- cucire il primo cordoncino in avanti
- fermare la macchina alla lunghezza desiderata
- selezionare fase 3
- la macchina cuce indietro, a punto diritto
- fermare la macchina all'altezza del primo punto (inizio dell'asola)
- selezionare fase 4
- la macchina cuce la travetta superiore e si ferma automaticamente
- selezionare fase 5
- la machina cuce il secondo cordoncino
- fermare la macchina all'altezza dell'ultimo punto del primo cordoncino
- selezionare fase 6
- la macchina cuce la travetta inferiore e si ferma automaticamente
- selezionare fase 7
- la macchina cuce i punti di fermatura e si ferma automaticamente

Cucire l'asola in 5 fasi

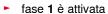

- la machina inizia a cucire, fase 2 è attivata
- · cucire il primo cordoncino in avanti
- fermare la macchina alla lunghezza desiderata
- selezionare fase 3
- la macchina cuce la goccia/la parte arrotondata e si ferma automaticamente
- selezionare fase 4
- la machina cuce il secondo cordoncino indietro
- fermare la macchina all'altezza del primo punto (inizio dell'asola)
- selezionare fase 5
- la macchina cuce la travetta superiore ed alcuni punti di saldatura



Asola a punto diritto n. 59

- stessa programmazione dell'asola automatica (vedi a pagina 87)
- l'asola a punto diritto n. 59 è consigliato come «imbastitura» e per stabilire asole su materiali molto morbidi o di tessitura rada. Ideale anche per asole su pelle, feltro e vinile



Programma per cucire bottoni





- premere il tasto «Asola»
- premere la casella «Programma per cucire bottoni»

Piedino per rammendo n. 9 (accessorio opzionale) Piedino per attaccare bottoni n. 18 (accessorio opzionale)

Programma per cucire bottoni n. 60

Cucire bottoni con 2 o 4 fori.

Preparazione

abbassare le griffe del trasporto

Programma per cucire bottoni

Bottoni a scopo esclusivamente decorativo non hanno bisogno del «gambo». L'altezza del «gambo» = distanza tra stoffa e bottone, può essere regolata a piacere con la staffetta del piedino n. 18.

Attaccare bottoni con il piedino per rammendo n. 9 (accessorio opzionale)

- selezionare il programma per attaccare bottoni
- controllare la distanza tra i fori, girando il volantino manualmente
- modificare eventualmente la larghezza dello zigzag
- tenere fermi i fili all'inizio del programma
- cucire i primi punti di fermatura nel foro sinistro
- completare il programma per attaccare bottoni
- la macchina si ferma automaticamente alla fine e ritorna all'inizio del programma

Fili iniziali e finali

I fili sono già saldati.

Per una maggiore stabilità

- tirare i due fili inferiori, finché sul rovescio del lavoro si vedono le estremità dei fili superiori
- estrarre ed annodare i fili
- tagliare i fili

Attaccare bottoni con il piedino n. 18 (accessorio opzionale)

- regolare l'altezza del «gambo» con l'apposita vite sul retro del piedino
- selezionare il programma per attaccare bottoni e procedere come con il piedino n. 9



Attaccare un bottone con 4 fori

- cucire prima i fori anteriori
- spostare il bottone in avanti con cautela
- · cucire i fori posteriori ripetendo lo stesso programma



Per ottenere una maggiore stabilità, eseguire il programma due volte.













Asole rotonde



- premere il tasto «Asole»
- premere la casella «Asole rotonde»

Piedino universale n. 1C Piedino aperto per ricamo n. 20C





Asola rotonda a punto zigzag n. 61 Asola rotonda a punto diritto n. 62

Cucire asole rotonde

- selezionare l'asola desiderata
- posizionare il tessuto sotto il piedino e cucire il programma
- la macchina si ferma automaticamente al termine del programma ed è subito pronta per cucire un'altra asola

Tagliare asole rotonde

• con le forbicine a punta da ricamo oppure con un punteruolo



Eventualmente correggere la forma dell'asola con il bilanciamento. Per ottenere una maggiore stabilità eseguire l'asola due volte.

Punti decorativi

Panoramica dei punti decorativi



- premere il pulsante «Punti decorativi»
- sul display appare una panoramica delle varie categorie
- selezionare la categoria desiderata
- la categoria desiderata è attivata
- selezionare il motivo desiderato



- premere la casella 1
- il display cambia alla visualizzazione ingrandita

Impiego

A seconda del tipo del materiale, si consiglia di scegliere punti semplici o punti più elaborati.

- punti decorativi semplici, programmati con punti diritti, danno i risultati migliori su stoffe leggere, p.es. punto n. 101
- punti decorativi, programmati con punto diritto triplo e qualche elemento a punto pieno, sono adatti per stoffe medio-pesanti, p.es. punto n. 107
- punti decorativi più elaborati, programmati con punto pieno, danno i risultati migliori su tessuti pesanti, p.es. punto n. 401



Categorie

Cat. 100 = Natura

Cat. 200 = Natura, trasporto trasversale

Cat. 300 = Punti croce

Cat. 400 = Punti satin

Cat. 500 = Punti satin, trasporto trasversale

Cat. 600 = Punti ornamentali

Cat. 700 = Punti tradizionali

Cat. 800 = Punti tradizionali, trasporto trasversale

Cat. 900 = Punti bordura

Cat. 1000 = Punti bordura, trasporto trasversale

Cat. 1200 = Punti filigrana, trasporto trasversale

Cat. 1400 = Tapering (motivi ad angolo sagomato)

Cat. 1500 = Skyline (punti speciali)

Cat. 1700 = International



Punti perfetti

- utilizzare la stessa tonalità per il filo superiore ed inferiore
- rinforzare il rovescio della stoffa con uno stabilizzatore adatto
- per tessuti a pelo alto o pelo lungo (spugna, lana, velluto, ecc.)
 utilizzare sul diritto della stoffa uno stabilizzatore idrosolubile, che è facile da rimuovere al termine del lavoro

Tapering




Tapering è una tecnica, che crea motivi con angoli a punta. Quattro forme sagomate diverse sono pre-programmate - le angolazioni possono essere modificate manualmente.

- selezionare il punto 1401
- li primo segmento 1 è attivato
- la lunghezza dei segmenti 1 e 3 è pre-programmata, la lunghezza del segmento 2 è individualmente regolabile con il pulsante «Cucire indietro»



Modificare l'angolazione

- premere la casella «i»
- premere la casella «Angolazione»
- si apre il display con le angolazioni programmate
- l'angolazione **4** è attivata
- premere le caselle 5, 6 o 7 per selezionare un'angolazione diversa

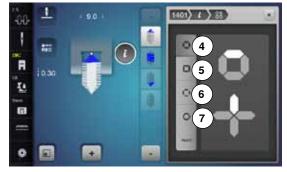



- premere la casella «man»
- premere la caselle «-» e «+» superiori, per spostare le punte del motivo da -1.00 (a sinistra) fino a 1.00 (a destra)
- premere il numero giallo al centro per posizionare la punte al centro del motivo (0.00)
- premere la caselle «-» e «+» inferiori, per regolare l'angolazione delle punte ad un valore tra 0.00° e 90.00°
- premere il numero giallo al centro per regolare l'angolazione a 45°





Programmare la lunghezza del segmento 2

- il riquadro «REC» è attivato (scuro), se un motivo Tapering viene selezionato
- cucire il primo segmento
- confermare con il pulsante «Cucire indietro» la lunghezza del segmento 2
- ► il riquadro è disattivato (chiaro) dopo la programmazione della lunghezza
- dopo la programmazione del segmento 2 la macchina cuce automaticamente il segmento 3, la macchina si arresta
- per programmare una nuova lunghezza, riselezionare la casella



Programmare in mm la lunghezza del segmento 2

- premere la casella «Lunghezza tapering»
- programmare la lunghezza con le manopole della lunghezza/larghezza punto
- premere la piccola «i» in alto del display
- la panoramica delle funzioni appare
- cucire il motivo
- la macchina esegue automaticamente i tre segmenti e si ferma
- per programmare una nuova lunghezza, riselezionare la casella



Programmare la lunghezza del segmento 2 manualmente

- premere la casella «man»
- cucire il primo segmento
- confermare con il pulsante «Cucire indietro» la lunghezza del segmento 2
- la macchina cuce automaticamente il terzo segmento
- la lunghezza non è programmata e deve essere impostata ogni volta nuovamente




Indietro

- premere la casella «i» o «Chiudere»
- il display delle funzioni si chiude
- i motivi tapering appaiono

Esempi d'impiego

Punto croce



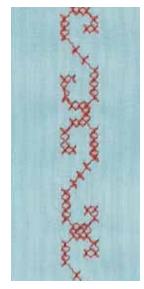

Piedino universale n. 1C/1D oppure Piedino aperto per ricamo n. 20C o 20D (accessorio opzionale)

Punto croce

- il ricamo a punto croce è una tecnica tradizionale ed ingrandisce la scelta dei punti decorativi
- eseguendo il punto croce su lino o su stoffe con una struttura simile al lino, i punti sembrano ricamati a mano

Impiego

- per decorazioni casa
- bordure, bordure per abbigliamento
- ogni tipo di abbellimento

Cucire

I punti croce della categoria 300 possono essere ricamati e combinati come tutti gli altri punti decorativi.

Creare bordure

- selezionare il punto croce
- cucire la prima fila di punti con l'aiuto della guida regolabile o della guida bordi

Dato che i punti successivi si orientano alla prima fila, è particolarmente importante, che la prima fila sia veramente diritta.

- scegliere il prossimo punto
- eseguire la seconda fila accanto alla prima, prendendo come misura la larghezza del piedino oppure determinando la distanza con la guida regolabile
- ripetere il procedimento per le file successive




Punti croce con filo di cotone per ricamo I punti risultano più pieni.

Nervature







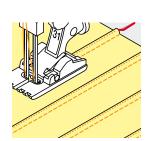

Piedini per nervature (accessori opzionali)

- n. 30 (3 scanalature) = ago doppio 4 mm: per stoffe pesanti
 n. 31 (5 scanalature) = ago doppio 3 mm: per stoffe pesanti e
 - medio-pesanti
- n. 32 (7 scanalature) = ago doppio 2 mm: per stoffe leggere e medio-pesanti
- n. 33 (9 scanalature) = ago doppio 1 o 1.6 mm: per stoffe molto leggere (senza filo di riempimento)
- n. 46C (5 scanalature) = ago doppio1.6-2.5 mm: materiali molto leggeri a medio pesanti

Punto diritto n. 1

- le nervature consumano una parte della larghezza della stoffa (calcolare abbastanza stoffa!)
- le nervature sono piccole pieghe, che devono essere cucite prima di tagliare l'indumento/il progetto
- per creare effetti decorativi oppure da usare in combinazione con punti decorativi

Filo di riempimento

- realizzare le nervature con o senza filo di riempimento
- il filo di riempimento rende le nervature più marcate e più tridimensionali
- il filo di riempimento deve essere adatto alle relative scanalature del piedino per nervature usato
- il filo di riempimento non deve stingere ne ritirarsi durante il lavaggio

Inserire il filo di riempimento

- togliere la placca dell'ago (vedi a pagina 25)
- aprire lo sportello del crochet
- inserire il filo di riempimento attraverso lo sportello del crochet e da sotto attraverso l'apposito foro della placca ago
- rimettere la placca dell'ago
- chiudere lo sportello del crochet
- prestare attenzione, che il filo di riempimento passi nella piccola apertura dello sportello del crochet
- sistemare il rocchetto del filo di riempimento sulla ginocchiera alzapiedino
- controllare se il filo di riempimento si svolge e scorre bene

Cucire le nervature

- cucire la prima nervatura, eventualmente marcare la linea prima di iniziare a cucire
- ► il filo di riempimento viene guidato automaticamente Il filo di riempimento rimane sul rovescio della stoffa, il filo inferiore lo copre e lo tiene fermo.
- eventualmente girare il lavoro
- posizionare la prima nervatura sotto una della scanalature del piedino (a seconda della distanza desiderata)
- cucire la seconda nervatura
- cucire tutte le seguenti nervature parallelamente alle prime due nervature



Se il filo di riempimento non scorre bene nell'apertura dello sportello del crochet, lasciare aperto lo sportello e disattivare il sensore del filo inferiore.

Cucito decorativo con il filo inferiore (Bobbinwork)

ATTENZIONE!

Questa tecnica richiede l'utilizzo di una capsula speciale (accessorio opzionale).

Cucire a mano libera

E' possibile riempire la spolina con fili decorativi e pesanti per ottenere punti in rilievo. Questa tecnica assomiglia alla lavorazione a mano libera «normale», con la differenza che si lavora sul **rovescio** della stoffa.

Rinforzare la stoffa con uno stabilizzatore per ricamo. Disegnare il motivo sul rovescio della stoffa (sullo stabilizzatore). Alternativamente si può disegnare il motivo sul diritto della stoffa, cucirlo dal diritto con filo normale in tinta oppure con filo trasparente. Questi punti sono visibili sul rovescio della stoffa e servono come linee ausiliari da seguire con la tecnica «Bobbinwork».

II «Bobbinwork» è combinabile con la funzione BSR. Il BSR facilita la lavorazione - i punti sono regolari, basta seguire le linee ausiliari o riempire le forme con punti diritti o zigzag. Eliminare lo stabilizzatore al termine del lavoro.

Fare sempre una prova di cucito e verificare il risultato sul lato diritto della stoffa. Adattare la tensione del filo superiore, se necessario.

Con punti decorativi

Non tutti i punti decorativi sono adatti per questa tecnica. Buoni risultati danno soprattutto punti decorativi semplici. Evitare punti pieni e punti elaborati.

Il piedino aperto per ricamo n. 20 o il piedino n. 20D (accessorio opzionale) sono ideali per questa tecnica.

- adattare la lunghezza e la larghezza del punto alla lavorazione
- attivare la funzione Punto lungo per ottenere dei motivi meno fitti
- adattare la tensione del filo superiore, se necessario





Punti quilt

Panoramica punti quilt



La macchina offre molti punti speciali per quiltare, il patchwork e per l'appliqué.

- premere il tasto «Punti quilt»
- selezionare il motivo desiderato
- con alcuni motivi la larghezza del punto non è modificabile
- la limitazione è indicata dal simbolo del lucchetto





Esempi d'impiego

Punto quilt «effetto fatto a mano»



Piedino universale n. 1C

Punti quilt «effetto fatto a mano» n. 1328, 1347, 1348, 1350

Per tutti i materiali e progetti che devono sembrare «fatti a mano».

Filo

- Filo superiore = filo trasparente
- Filo inferiore = filo da ricamo

Prova di cucito

- la forte tensione del filo superiore tira il filo inferiore sul diritto della stoffa
- un punto è visibile (filo inferiore)
- **un** punto è invisibile (filo trasparente) = effetto fatto a mano

Tensione del filo superiore

A seconda del materiale aumentare la tensione del filo superiore a 6-9.

Bilanciamento

Se necessario, adattare il punto con il bilanciamento.



Angoli perfetti

- premere il pulsante «Arresto dell'ago», ago basso, premere il pulsante «Fine disegno/Ripetizione disegno», girare il lavoro
- prestare attenzione, che il materiale non si deformi, mentre il lavoro viene girato

Il filo trasparente (monofil) si strappa

- ridurre la velocità di cucito
- allentare la tensione del filo superiore

Quiltare a mano libera



Piedino per rammendo n. 9 (accessorio opzionale)


Punto diritto n. 1

Quiltare a mano libera

Per tutte le lavorazioni di trapunto da eseguire a mano libera.

Preparazione

- appuntare insieme la stoffa superiore, l'imbottitura e la stoffa inferiore con degli spilli; eventualmente imbastire
- utilizzare il piano supplementare
- utilizzare la ginocchiera alzapiedino
- abbassare le griffe del trasporto

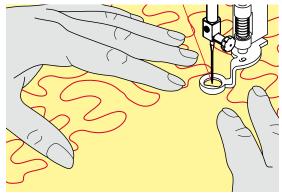

Come tenere il lavoro

 ambedue le mani - più vicino al piedino possibile - tengono la stoffa come un telaio



Guanti speciali per quiltare con nodini di gomma facilitano la guida del lavoro.

Quiltare un disegno

- partire dal centro del lavoro e quiltare verso l'esterno
- muovere il lavoro con movimenti leggeri e rotondi per creare il disegno desiderato

Punto stippling

- tecnica per riempire superfici grandi
- cucire a punto diritto dei meandri che non si devono incrociare mai



Quiltare a mano libera e rammendo

Le due tecniche si basano sullo stesso principio del lavoro a mano libera.

Punti difettosi

- se il filo inferiore è visibile sul diritto della stoffa, guidare il lavoro più lentamente
- se si formano nodi di filo sul rovescio della stoffa, guidare il lavoro più velocemente

Il filo trasparente (monofil) si strappa

Ridurre la velocità e/o allentare la tensione superiore.

Il filo si strappa

Guidare il cucito in modo più regolare.



BSR (BERNINA Stich Regulator)

Quiltare con il BSR



Funzione BSR

Il sensore del piedino BSR reagisce al movimento della stoffa sotto il piedino e determina la velocità di cucito. Regola: più veloce è il movimento della stoffa, più veloce cuce la macchina.

Se la stoffa viene spostata troppo velocemente, si sente un segnale acustico, se questa funzione è attivata (vedi a pagina **109**).

ATTENZIONE!

Mai effettuare operazioni come l'infilatura, il cambio dell'ago, ecc., mentre la spia rossa del piedino BSR è illuminata, perché l'ago potrebbe iniziare a cucire a causa di uno spostamento involontario della stoffa. Senza alcun movimento della stoffa il BSR si disattiva dopo 7 secondi, la spia rossa si spegne (modalità 1).

Osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza. Attivando la funzione BSR, la macchina cuce permanentemente a bassa velocità (BSR 1, standard) oppure quando la stoffa viene spostata (BSR 2).

Funzione BSR con punto diritto n. 1

La funzione BSR, abbinata al piedino speciale, permette di quiltare (cucire) a mano libera con punto diritto e ad una lunghezza del punto predefinita (fino a 4 mm).

La macchina mantiene la lunghezza punto impostata entro una determinata velocità, indipendentemente dal movimento della stoffa.

Funzione BSR con punto zigzag n. 2

Il punto zigzag è molto adatto per il ricamo a mano libera, la «pittura con ago e filo». I punto zigzag **non** mantiene la lunghezza del punto, ma la funzione BSR facilita ugualmente la lavorazione.

Ci sono:

Due modalità della funzione BSR

- la modalità BSR 1 è l'impostazione standard della macchina
- premendo il pedale o il pulsante Start/Stop, la macchina inizia a cucire a velocità ridotta
- il movimento della stoffa determina la velocità di cucito
- grazie al movimento continuo dell'ago è possibile saldare il punto durante la quiltatura, senza dover premere alcun pulsante
- attivare la modalità BSR 2 premendo il pulsante «BSR 2»
- per avviare la macchina in BSR 2, bisogna premere il pedale (o il pulsante Start/Stop) e muovere contemporaneamente la stoffa
- il movimento della stoffa determina la velocità di cucito
- per saldare il punto premere la funzione «Fermapunto»
- premere nuovamente «BSR 1» per riattivare la modalità BSR 1



Per iniziare il cucito in modo uniforme (1. punto) premere il pedale e muovere contemporaneamente la stoffa. Questo vale anche per l'esecuzione di punte e forme rotonde.


Se la funzione BSR viene disattivata e riattivata, senza spegnere la macchina nel frattempo, rimane attiva l'ultima modalità BSR selezionata.

La regolazione del punto BSR funziona soltanto entro un certo limite di velocità - superando questa velocità l'uniformità del punto non è più garantita.

Accertarsi che la lente sotto il piedino BSR non sia sporca (impronte digitali, ecc.). Pulire la lente e il piedino periodicamente con un panno morbido, appena inumidito.

Preparazione

- abbassare le griffe del trasporto
- ridurre la pressione del piedino a seconda dello spessore della stoffa
- utilizzare il piano supplementare
- utilizzare la ginocchiera alzapiedino

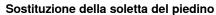

- premere i due pulsanti laterali
- togliere la soletta, sfilandola dalla guida all'incastro



inserire la soletta desiderata nella guida e spingerla in alto, finché si innesta







- montare il piedino BSR sulla macchina computerizzata
- inserire lo spinotto del cavo nell'apposita presa 1



- il display del BSR si apre automaticamente
- la modalità BSR 1 è attivata
- impostare la lunghezza del punto desiderata
- la lunghezza punto standard è 2 mm
- per il punto stippling e la lavorazione di motivi piccoli si consiglia di ridurre la lunghezza del punto a 1-1,5 mm





Funzioni nel Programma BSR

Arresto dell'ago/basso (= standard)

- la freccia sul display «BSR» è rivolta in basso
- rilasciando il pedale o premendo il pulsante «Start/Stop», la macchina si ferma con l'ago abbassato

Arresto dell'ago/alto

- premere il pulsante «Arresto dell'ago»
- la freccia è rivolta in alto
- la macchina si ferma con l'ago alzato, rilasciando il pedale oppure premendo il pulsante «Start/Stop»

Alzare o abbassare l'ago

- premere il pulsante «Arresto dell'ago»
- l'ago si alza o si abbassa

Saldare il punto con il pulsante «Start/Stop» (solo BSR 1)

- posizionare la stoffa sotto il piedino
- abbassare il piedino
- premere due volte il pulsante «Arresto dell'ago»
- estrarre il filo inferiore
- tenere ambedue i fili
- premere il pulsante «Start/Stop»
- la modalità BSR è attivata
- cucire 5-6 punti di fermatura
- premere il pulsante «Start/Stop»
- il BSR si ferma
- tagliare i fili
- premere il pulsante «Start/Stop»
- la modalità BSR è attivata
- continuare a quiltare

Fermapunto (solo BSR 2) all'inizio del cucito

- premere il pulsante «Fermapunto»
- premere il pedale o il pulsante «Start/Stop»

Attivata dal movimento della stoffa la macchina cuce prima alcuni punti corti, poi entra in funzione la lunghezza punto impostata e la funzione fermapunto si disattiva automaticamente.

Fermapunto (solo BSR 2) durante il cucito

- la modalità BSR rimane attivata
- muovere la stoffa e quiltare a mano libera
- premendo la funzione Fermapunto durante la quiltatura, la macchina cuce alcuni punti corti
- e poi si ferma
- la modalità BSR è disattivata

Quiltare a mano libera senza la funzione BSR

- premere la casella «BSR»
- la modalità BSR è disattivata

Adesso si può quiltare normalmente a mano libera, con il piedino BSR, ma senza la funzione di controllo, che garantisce la lunghezza del punto sempre regolare.







Attivare/disattivare il segnale acustico (beeper)

- premere il tasto «Setup»
- premere la casella «Segnali acustici»

Selezione del segnale acustico per BSR nel programma Setup

- impostazione standard: il segnale acustico è attivato
- premere la casella 1 con l'altoparlante per BSR
- l'altoparlante diventa bianco e la casella scura
- il segnale acustico è disattivato

L'altoparlante è scuro e la casella è chiara, se il segnale acustico è attivato.





Selezione del segnale acustico nel display «BSR»

- premere il riquadro con l'altoparlante
- la casella diventa scura e l'altoparlante bianco
- li segnale acustico è disattivato

La casella dell'altoparlante è chiara e l'altoparlante è scuro, se il segnale acustico è attivato.

Avviare il cucito con BSR

1. Possibilità:

Attivare la funzione BSR con il pedale.

- inserire il pedale
- premere il pedale
- il piedino si abbassa
- premere nuovamente il pedale
- la modalità BSR è attivata
- la spia rossa del piedino si illumina
- premere il pedale durante il cucito
- il movimento della stoffa determina la velocità di cucito
- rilasciare il pedale
- ► il BSR si ferma

2. Possibilità:

Attivare il BSR tramite il pulsante Start/Stop.

- premere il pulsante «Start/Stop»
- l piedino si abbassa
- premere nuovamente il pulsante «Start/Stop»
- la modalità BSR è attivata
- la spia rossa del piedino si illumina
- il movimento della stoffa determina la velocità di cucito
- premere nuovamente il pulsante «Start/Stop»
- il BSR si ferma

Disattivare la funzione BSR con il pulsante «Start/Stop» Modalità 1

Senza movimento della stoffa per circa 7 secondi, il BSR si disattiva automaticamente e la spia rossa del piedino si spegne.

Modalità 2

Alla fine del cucito la macchina deve eseguire ancora un punto (dipende dalla posizione dell'ago), perché la macchina si deve fermare sempre con l'ago in alto, anche se sul display «BSR» la freccia è rivolta in basso.

Come tenere il lavoro

- ambedue le mani più vicino al piedino possibile tengono la stoffa come un telaio
- movimenti bruschi (tirare/frenare) della stoffa possono causare dei punti troppo lunghi o troppo corti
- movimenti continui e regolari garantiscono i risultati migliori
- non girare il lavoro durante la quiltatura



Guanti speciali per quiltare con nodini di gomma facilitano la guida del lavoro.



Esempio di impiego:

- BSR con punto zigzag n. 2
- il punto zigzag è molto adatto per il ricamo a mano libera, la «pittura con ago e filo»
- creare disegni vuoti o pieni

Disattivare la funzione BSR

- estrarre lo spinotto del cavo del piedino BSR dalla presa della macchina
- togliere il piedino BSR

Doppio Trasporto BERNINA

ATTENZIONE!

Adoperare soltanto i piedini con la sigla «D», con il centro posteriore aperto.

La macchina non cuce, se il Doppio Trasporto è attivato ed un piedino sbagliato è montato. Un messaggio indica l'errore.

Il sistema Doppio Trasporto BERNINA garantisce il trasporto contemporaneo di vari strati di stoffa. Righe e quadretti combaciano perfettamente, grazie al trasporto contemporaneo da sotto e da sopra.

Piedini standard

- Piedino universale 1D
- Piedino per cerniere 4D



Ulteriori piedini con la sigla «D» sono indicati nel catalogo degli accessori, incluso nella scatola della macchina.



Attivare il Doppio Trasporto BERNINA

- alzare il piedino
- abbassare il trasportatore superiore finché si innesta



Disattivare il Doppio Trasporto BERNINA

- alzare il piedino
- prendere il trasportatore superiore tra due dita, tirarlo in basso
- spingerlo indietro e lasciarlo salire lentamente nella posizione di riposo

Stoffe

Tutte le stoffe, che sono difficili da cucire:

- velluto, normalmente cucito nella direzione del pelo
- spugna
- jersey, soprattutto se cucito orizzontalmente alle coste/maglie
- pelliccia sintetica
- felpa e pile
- stoffe trapuniaierighe e quadretti stoffe trapuntate
- stoffa per tende con rapporto del disegno

Materiali poco scivolosi:

pelle sintetica, materiali plastificati (piedino Doppio Trasporto con soletta anti-aderente)

Impiego

Cucito:

- per tutte le tecniche di cucito su materiali difficili, p.es. orli, cerniere Patchwork:
- strisce e blocchi precisi
- punti decorativi, larghi fino a 9 mm

Applicazioni:

- piedino aperto per ricamo 20D (accessorio opzionale)
- cucire nastri e bordare con nastri in sbieco




Pressione del piedino


Adattare la pressione del piedino allo spessore della stoffa. Più la stoffa è spessa, più leggera deve essere la pressione del piedino.

Alfabeti

Panoramica alfabeti

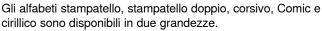

Monogrammi possono essere realizzati in tre grandezze diverse. Gli alfabeti stampatello, stampatello doppio, corsivo, Comic e cirillico possono essere realizzati anche con minuscoli.

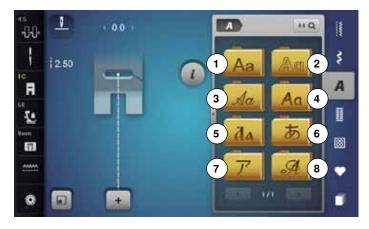

- premere il pulsante «Alfabeti»
- sul display appare il menu di selezione dei vari alfabeti
- 1 Stampatello
- 2 Stampatello doppio
- 3 Corsivo
- 4 Comic
- 5 Cirillico
- 6 Hiragana
- 7 Katakana
- 8 Monogrammi 30/20/15 mm
- selezionare l'alfabeto desiderato



Lettere


• premere le frecce per attivare lettere maiuscole, minuscole, numeri, segni d'interpunzione e segni particolari

Punti perfetti

- utilizzare la stessa tonalità per il filo superiore e inferiore
- rinforzare il rovescio della stoffa con uno stabilizzatore adatto
- per tessuti a pelo alto o pelo lungo (spugna, lana, velluto, ecc.)
- per materiali leggeri sono più adatti alfabeti semplici, programmati con punti diritti (p.es. stampatello, stampatello doppio)




Combinazione di lettere

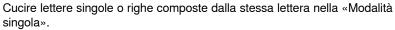

Nomi, indirizzi, parole, ecc. devono essere composti nella «Modalità combinazioni».



- premere la lettera desiderata
- la lettera appare nell'area della combinazione 1 e accanto, nell'area delle modifiche 2
- ► il cursore si trova sotto la lettera

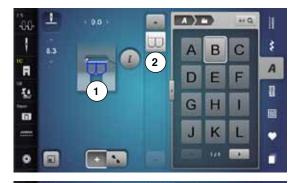

Selezionare la lettera successiva

- premere la casella della lettera desiderata
- la seconda lettera appare nell'area della combinazione e nell' area delle modifiche



Visualizzazione ingrandita del display

- premere la casella con la freccia 3
- selezionare l'alfabeto desiderato
- si apre il display con la tastiera
- l'icona «ABC» (lettere maiuscole) è automaticamente attivata
- selezionare i caratteri desiderati
- premere le caselle di scorrimento per visualizzare le altre lettere
- le lettere appaiono nell'apposita casella del testo 4



Correzione

- premere la casella «Cancellare»
- il testo programmato viene cancellato da destra verso sinistra



- «ABC» lettere maiuscole (standard)
- 6 «abc» lettere minuscole
- 7 «123» numeri
- 8 «@?!» segni particolari

Correggere una combinazione





Inserire lettere

La nuova lettera viene inserita sotto il cursore.

Attivare la posizione desiderata:

- selezionare direttamente la lettera rispettiva nell'area della combinazione o scorrere con le frecce
- la combinazione viene spostata al punto iniziale del motivo selezionato
- il punto iniziale è indicato dal punto bianco 1 nell'apertura del piedino virtuale
- selezionare una nuova lettera
- la lettera viene inserita dopo la lettera selezionata

Aggiungere un'altra lettera all'inizio di una combinazione:

spostare il cursore con le frecce nella posizione più alta

Cancellare lettere

La lettera viene sempre eliminata sopra il cursore.

Attivare la posizione desiderata:

- selezionare direttamente la lettera rispettiva nell'area della combinazione o scorrere con le frecce
- premere la casella «i»
- premere la casella «Cancellare» oppure
- selezionare la lettera desiderata con il dito, tenerla premuta e spostarla verso destra
- togliere il dito dal display
- la lettera è cancellata

«Salvare e Cancellare una combinazione» a pagina 122, 128.

Alfabeti con funzioni

Selezionare le lettere minuscole

- fare scorrere l'alfabeto con le apposite caselle, finché le lettere minuscole sono visibili oppure
- premere la casella «abc» sul display ingrandito, vedi a pagina 114



Modificare la dimensione

- premere la casella «i»
- premere la casella «Dimensione lettere»
- la «A» piccola diventa scura, la casella presenta la cornice gialla
- la dimensione delle lettere viene ridotta
- premere nuovamente la casella «Dimensione lettere»
- la dimensione grande è riattivata (la «A» grande è scura)



Monogramma



I monogrammi sono cuciti con il trasporto trasversale.

- l'inizio del disegno (punto bianco) e la fine del disegno (croce rossa) sono visibili nell'area del punto
- la larghezza del punto non è modificabile indicato da un simbolo



premere la casella «Mostra tutto»



- il motivo viene posizionato ed adattato in modo tale, che l'intero motivo è visibile
- il piedino virtuale non è visualizzato



Dimensione del monogramma

Dimensione 1 = 30 mm

- ► l'impostazione standard è la dimensione 1 («A» è scuro)
- monogrammi della dimensione 1 sono lettere singole
- la macchina esegue i punti di saldatura e si arresta

Dimensione 2 = 20 mm

- premere la casella «Dimensione del monogramma»
- la «A» media è scura
- monogrammi della dimensione 2 sono lettere singole
- la macchina esegue i punti di saldatura e si arresta

Dimensione 3 = 15 mm

- premere la casella «Dimensione del monogramma»
- la «A» piccola è scura
- monogrammi della dimensione 3 sono lettere singole
- la macchina esegue i punti di saldatura e si arresta



Cucire motivi con trasporto trasversale, p.es monogrammi

- adoperare il piano supplementare per ingrandire la superficie di lavoro
- guidare la stoffa durante il cucito di motivi con trasporto trasversale in maniera uniforme, facendo attenzione, che la stoffa non rimane incastrata
- è molto importante, di lasciare trasportare la stoffa dalla macchina, senza tirare o frenare il materiale
- montare il piedino n. 40C

Fare sempre una prova di cucito con il filo, la stoffa e lo stabilizzatore, che saranno utilizzati per il progetto definitivo.



Bilanciamento

- la stoffa, gli stabilizzatori e la qualità del filo possono alterare la forma del motivo.
- il bilanciamento permette l'adattamento del motivo al materiale utilizzato

Programma personale

Creare un menu personale

Il «Programma personale» può raccogliere tutti i punti, che sono più frequentemente usati. I punti e le loro modifiche possono essere memorizzate nel programma personale.



Il programma salva le seguenti modifiche:

- Larghezza del punto
- Lunghezza del punto
- Posizione dell'ago
- Tensione del filo
- Effetto specchio
- Allungamento del punto/motivo
- Punto lungo
- Bilanciamento
- Ripetizione motivo 1-9x

Se la capacità della memoria è esaurita, non è possibile salvare ulteriori punti nel Programma personale. Un messaggio appare. Cancellare punti e combinazioni dalla memoria, per creare nuovo spazio disponibile.

Preparare il motivo




Programmare/salvare il primo motivo

- selezionare un punto dal menu «Punti utili», p.es. il punto zigzag
- fare le modifiche desiderate



premere il tasto «Programma personale» 1

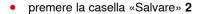



- si apre un display con quattro cartelle
- selezionare la casella, in cui si desidera di salvare il motivo, p.es. 1
- ogni cartella può contenere al massimo 100 motivi



- premere la casella «Salvare» 3 o la casella «OK» 4
- lo zigzag modificato è memorizzato
- ll display si chiude



Programmare/salvare il secondo motivo

- premere il tasto «Asole»
- selezionare l'asola standard n. 51
- salvare l'asola come descritto sopra
- salvare altri punti nella stessa maniera



Selezione del punto nel Programma personale

- premere il tasto «Programma personale»
- premere la casella «Aprire» 4
- premere la casella desiderata, p.es. 1



Programma personale

- il disegni programmati sono raffigurati con il loro immagine e le indicazioni della lunghezza/larghezza punto
- premere le frecce per visualizzare altri punti



Modificare/sovrascrivere punti



Selezionare il motivo

- premere il tasto «Programma personale» 1
- premere la casella «Aprire»
- premere la casella desiderata
- selezionare lo zigzag
- fare le modifiche desiderate
- la lunghezza/larghezza cambia (numeri gialli)
 - premere la casella «Indietro» 2 premere la casella «Salvare»
 - premere la stessa casella

selezionare il punto zigzag 3



- confermare con 🇸
- le modifiche sono memorizzate

Cancellare un motivo



Selezionare il motivo

- premere il tasto «Programma personale» premere la casella «Cancellare» 1
- premere la casella desiderata



selezionare il punto da cancellare



- confermare con V
- il punto è cancellato
- i punti rimanenti si spostano di una posizione

Modalità combinazioni

La macchina dispone di un archivio unico, in cui sono salvate la Memoria del cucito e la Memoria del ricamo.

La memoria del cucito consente di combinare e salvare motivi, lettere e numeri.

La memoria del cucito dispone di molte banche di memoria, che possono contenere ognuna fino a 70 punti, finché la memoria dispone di spazio libero. Se la memoria risulta piena, ma le banche non sono tutte riempite, si consiglia di cancellare parzialmente il contenuto della memoria del ricamo.

La memoria è permanente, il suo contenuto rimane memorizzato finché si decide di eliminarlo. Un'eventuale interruzione della corrente o la disattivazione della macchina non mettono a rischio il contenuto salvato.

Creare una combinazione di punti

Ħ




A

u

8

Programmare e salvare

- premere il pulsante «Punti decorativi»
- scegliere la categoria desiderata
- premere la casella «Modalità combinazioni»
- selezionare il motivo desiderato sul display oppure tramite la selezione numerica
- effettuare eventuali modifiche, come lunghezza e larghezza del punto, posizione dell'ago, ecc.
- selezionare ulteriori punti

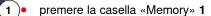



• premere la casella «Salvare» 2



- premere la casella «Salvare» 3 o la casella «OK»
- la combinazione è memorizzata
- il display si chiude

Cancellare punti/motivi



Cancellare singoli motivi

- premere la casella «i»
- premere la casella «Cancellare»
- ll punto sopra il cursore è cancellato
- premere la casella «Cancellare» tante volte, finché l'area della combinazione risulta vuota oppure
- selezionare il motivo desiderato con il dito, tenerlo premuto e spostarlo verso destra
- togliere il dito dal display
- li punto è cancellato
- ripetere il procedimento, finché l'area della combinazione risulta vuota



Cancellare la combinazione

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare l'intera combinazione»
- premere la casella «Cancellare»
- confermare con
- l'area della combinazione è vuota
- premere la casella «Chiudere» o «i»
- una nuova combinazione può essere programmata

Panoramica della combinazione



- premere la casella «Panoramica della combinazione»
- il display indica:
- 1 Larghezza punto del motivo selezionato
- 2 Lunghezza punto del motivo selezionato
- 3 Casella «Modalità combinazioni»
- 4 Casella «Panoramica della combinazione»
- 5 Intera combinazione
- 6 Ridurre la visualizzazione della combinazione
- 7 Ingrandire la visualizzazione della combinazione
- 8 Scorrimento della combinazione tramite le frecce
- 9 Casella «i», per visualizzare le funzioni su questo display





- premere la casella «i»
- le seguenti funzioni sono disponibili:
- 10 Punti di connessione
- 11 Spostamento all'interno di una combinazione
- 12 Effetto specchio orizzontale
- 13 Effetto specchio verticale
- 14 Bilanciamento
- 15 Cucito multidirezionale della combinazione
- 16 Punto lungo
- 17 Dimensione dell'alfabeto
- 18 Cancellare motivo singolo o combinazione intera
- 19 Modificare l'intera combinazione
- ogni motivo è singolarmente selezionabile, p.es. per fare delle modifiche
- premere la casella «Panoramica della combinazione»
- il display si chiude



Aprire una combinazione salvata



- premere eventualmente la casella «Modalità combinazioni»
- premere il pulsante «Memory»
- premere «Aprire» 1



- una panoramica delle combinazioni salvate appare
- premere la banca di memoria desiderata
- la combinazione salvata appare nell'Area della combinazione



Correggere una combinazione



Inserire punti

- selezionare la posizione desiderata all'interno della combinazione o nell'area delle modifiche
- selezionare un nuovo motivo
- il punto nuovo è inserito dopo il punto selezionato



Per inserire un motivo all'inizio della combinazione, bisogna portare il cursore con le frecce sopra il **primo** punto.



Modificare un punto della combinazione

- selezionare il punto da modificare
- premere la casella «i»
- selezionare la funzione desiderata, p.es. effetto specchio orizzontale
- li motivo è specchiato orizzontalmente
- premere la casella «Chiudere» o la casella «i»




Tutte le modifiche sono effettuate sempre sopra il cursore. Combinazioni già salvate possono essere modificate o corrette nel modo abituale. Per rendere permanenti le correzioni e modifiche, è necessario memorizzare nuovamente la combinazione.

Adattare la lunghezza all'interno della combinazione

La lunghezza di tutti i punti della combinazione può essere adattata al motivo più lungo.

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare l'intera combinazione»
- premere la casella «Indicazione della lunghezza punto» 1
- li display «Lunghezza del punto» si apre
- premere la casella «Adattare la lunghezza all'interno della combinazione» 2
- la lunghezza di tutti i punti della combinazione viene adattata al motivo più lungo



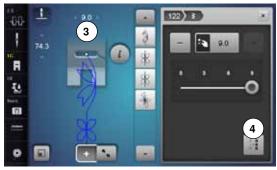

Adattare la larghezza all'interno della combinazione

La larghezza di tutti i punti della combinazione può essere adattata al motivo più largo.

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare l'intera combinazione»
- premere la casella «Indicazione larghezza del punto» 3
- li display «Larghezza del punto» si apre
- premere la casella « Adattare la larghezza all'interno della combinazione» 4
- la larghezza di tutti i punti della combinazione viene adattata al motivo più largo



Riproduzione speculare dell'intera combinazione

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare l'intera combinazione»
- premere la casella «Effetto specchio»
- l'intera combinazione è rappresentata in maniera speculare
- premere la casella «Chiudere» o la casella «i»



Suddivisione della combinazione

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare alla posizione del cursore»
- premere la casella «Suddividere la combinazione»
- la funzione «Frazionare la combinazione» consente l'interruzione di una combinazione
- la macchina cuce soltanto la sezione, in cui si trova il cursore
- per cucire la prossima sezione, spostarvi il cursore







Frazionare la combinazione

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare alla posizione del cursore»
- premere la casella «Frazionare la combinazione»
- la funzione «Frazionare la combinazione» consente l'interruzione di una combinazione
- cucire la prima parte
- la macchina si ferma automaticamente quando arriva all'interruzione programmata
- posizionare nuovamente la stoffa
- cucire la prossima parte della combinazione, ecc.



Spostare un motivo singolo all'interno di una combinazione

- premere la casella «Panoramica della combinazione»
- selezionare il motivo desiderato
- premere la casella «i»
- premere la casella «Punti di connessione»
- spostare il punto con le manopole o con le caselle «+»/«-» a passi di 0.1 mm oppure
 - spostare il punto con la penna Touchscreen o con il dito in tutte le direzioni
- il programma inserisce automaticamente i punti di connessione





Spostare parti di una combinazione

- premere la casella «Panoramica della combinazione»
- selezionare il motivo desiderato
- premere la casella «i»
- premere la casella «Spostare combinazione»
- spostare il punto attivato e tutti gli altri punti con le manopole, con le caselle «+»/«-», con la penna Touchscreen oppure con il dito







- premere la casella «Panoramica della combinazione»
- selezionare il motivo desiderato
- premere la casella «i»
- premere la casella «Cucito multidirezionale»
- ruotare il punto con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°
- ruotare il punto con la manopola della lunghezza punto a passi di 1°
- ruotare il punto con le caselle «+»/«-» a passi di 0.5°







Cucito multidirezionale dell'intera combinazione

- premere la casella «Panoramica della combinazione»
- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare l'intera combinazione»
- premere la casella «Cucito multidirezionale»
- ruotare la combinazione con la manopola della larghezza punto a passi di 0.5°
- ruotare la combinazione con la manopola della lunghezza punto a passi di 1°
- ruotare la combinazione con le caselle «+»/«-» a passi di 0.5°

Combinazione di motivi



Sovrascrivere

- programmare una nuova combinazione di motivi
- premere il pulsante «Memory»
- premere la casella «Salvare»
- selezionare la banca di memoria da sovrascrivere (p.es. 3)
- 🔸 confermare con 🇸

Premere × per annullare il procedimento.



Cancellare

- premere il pulsante «Memory»
- premere la casella «Cancellare»
- selezionare la banca di memoria da sovrascrivere (p.es. 5)
- confermare con

Premere × per annullare la cancellazione.

History (punti storici)



- premere il tasto «History»
- sul display sono visualizzati gli ultimi punti cuciti (mass. 15 punti)
- cucendo un motivo, che è già registrato nella videata History, si sovrascrive automaticamente questo motivo

Indice - Ricamo


Accessori	131	Display «Edit»	146
Accessori standard	131	Panoramica del display «Edit»	148
Modulo nor ricomo	132	Funzioni generali	148
Modulo per ricamo		Menu di ricamo	152
Vista dei particolari	132	Panoramica menu principale	153
Informazioni per il ricamo	133	Panoramica display colori	154
Filo per ricamo	133	Ricamo	155
Filo inferiore	133	Selezionare un ricamo	155
Scelta del ricamo	134	Alfabeti	155
Prova di ricamo	134	Selezionare un alfabeto	155
Ingrandire/ridurre il disegno	134	Creare/correggere una scritta	155
Punti di ricamo	135	Cancellare la scritta	155
Punti stabilizzanti	135	 Correzioni 	155
 Punto satin 	135	Ricami BERNINA	156
Punto step	135	 Panoramica dei ricami 	156
 Punti di connessione 	135	Motivi di cucito	156
Preparazione del ricamo	136	 Panoramica motivi di cucito 	156
•		Ricami personali	156
Collegare il modulo per ricamo	136	Panoramica dei ricami	156
Piedino per ricamo/Ago per ricamo	137	Ricami e funzioni	157
Placca dell'ago per punto diritto/CutWork	137		157
Infilatura	137	Spostare il ricamo	
Telaio	138	Ruotare il disegno	157
Determinare il centro	138	Modificare il ricamo in larghezza/lunghezza	157
Aprire il telaioMascherina di plastica	138 138	Modifica proporzionale del ricamo	158
Intelaiare la stoffa	138	Effetto specchio	158
- intolataro la siona		Selezione del telaio	159
Stabilizzatori per il ricamo	139	Centro del disegno	159
Stabilizzatori	139	Reticolato	159
Spray adesivo	139	Controllo del ricamo	160
Stabilizzatore termoadesivo	140	Controllare la dimensione del ricamo	160
Stabilizzatore autoadesivo	140	Zoom	161
 Stabilizzatore idrosolubile 	140	Spostare il ricamo	161
Funzioni	141	Dimensione e durata del ricamo	161
Panoramica delle funzioni della macchina	171	Ricamo infinito	162
per ricamo	141		404
Pulsante «Start/Stop»	141	Combinazione	164
Pulsante «Posizione del piedino»	141	Creare una combinazione	164
 Pulsante «Tagliafilo automatico» 	141	Aggiungere un ricamo	164
 Manopole della lunghezza/larghezza punto 	141	Duplicare il ricamo	164
 Cursore per la regolazione della velocità 	141	Duplicare una combinazione esistente	164
Panoramica display	142	Lettere Combinazione	165 165
Attivare la modalità di ricamo	142	Posizionare	165
Alfabeti ricamati	143	 Scritte composte da varie righe 	165
		Lettere e ricami	166
Ricami BERNINA	144	 Combinazione 	166
Motivi cuciti BERNINA	144	Adattare il testo al ricamo	166
Ricami personali	144	Modificare il layout della scritta Cappellara un ricame/una lettera/testa	166
Ricami della chiavetta USB		 Cancellare un ricamo/una lettera/testo 	166
(accessorio opzionale)	145		

Modificare le caratteristiche del ricamo	167	Pulizia e manutenzione	181
Punti di riempimento	168	Ochonico di mochico:	100
Modificare il punto	168	Soluzione di problemi	183
Colori del ricamo	169	Panoramica punti	188
 Cambiare i colori del ricamo Modificare la marca del filo 	169 169	Punti utili	188
Modificare la marca del filo Ricamare con successione colori	170	Asole	188
Ridurre i cambi di colore	170		
Ricamo monocolore	170	Punti decorativi	188
Scritta multicolore	170	Punti quilt	191
Scritta monocolore	170	Alfabeti	193
Imbastire Disattivare l'imbastitura	171 171	Panoramica dei ricami	199
Improvedence moneti accepti melle mendelità		Decorazioni	199
Importare punti cuciti nella modalità	170	Quilting	201
di ricamo	172	Bordure e pizzi	202
Selezionare un motivo nella modalità cucito	172	Asia	203
Selezionare un motivo cucito nella modalità		Fiori	204
di ricamo	172	Stagioni	205
Salvare motivi di ricamo	173	Bambini	206
Memoria della macchina computerizzata	173	Sport e hobby	207
Chiavetta USB	173	Animali	208
Ciliavella USB	173	Fiori, contorno	209
Sovrascrivere disegni memorizzati	174	Alfabeti	210
Cancellare un singolo disegno salvato	175	Indice	211
Interrompere la cancellazione	175		
Cancellare tutti disegni salvati	176		
Interrompere la cancellazione	176		
Iniziare il ricamo	177		
Selezione del telaio	177		
 Montare il telaio 	177		
Fissare il telaio sul braccio di ricamo	177		
Rimuovere il ricamo	177		
Menu di ricamo	178		
Ricamare con il pulsante «Start/Stop» sul			
frontale della macchina	178		
Interrompere il ricamo Completare il colore	178 178		
Completare il coloreCambio del colore	178		
Display «Ricamo»	178		
Velocità del ricamo	178		
Fine del ricamo	179		
Ricamare con il pedale	179		
 Interrompere il ricamo 	179		
 Completare il colore 	179		
Cambio del colore	179		
Display «Ricamo»	179		
Rottura del filo durante il ricamo	180		
Il filo superiore/inferiore si spezza	180		
Controllo del ricamo dopo la rottura del filo	180		
Ritorno alla posizione originaleContinuare il ricamo	180 180		
- Continuare ii ricamo	100		




Accessori

Accessori standard

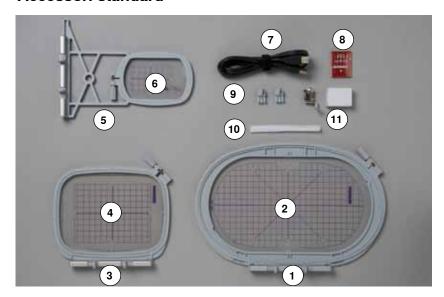

- Telaio ovale, 145x255 mm
- Mascherina di plastica per il telaio ovale, VAR 00
- Telaio medio, 100x130 mm
- Mascherina di plastica per il telaio medio
- Telaio piccolo (72x50 mm)
- Felato piccolo (72x30 HHI)
 Mascherina di plastica per il telaio piccolo, blu
 Cavo di connessione USB
 Assortimento aghi (SUK)
 Gancetti di fissaggio per la mascherina
 Rete per rocchetto del filo superiore, bianca

- 11 Piedino per ricamo n. 26

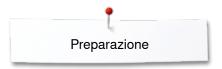

Modulo per ricamo

Vista dei particolari




- Braccio di ricamo
- Guide di collegamento
 Aggancio per fissare il telaio
 Connessione con la macchina



5 Presa di connessione per il modulo di ricamo

Informazioni per il ricamo

Filo per ricamo

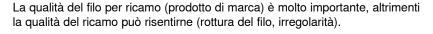

L'aspetto del ricamo acquista più profondità, se il filo superiore è un filo lucido da ricamo. In commercio si trovano diverse marche, che offrono una vasta scelta di fili e di colori.



Filo di poliestere lucido

Il filo di poliestere lucido è resistente, ad alta tenuta e mantiene il colore - adatto per qualsiasi tipo di ricamo.

Filo di viscosa

La viscosa è una fibra naturale, lucida e setosa - adatta a tutti i ricami che non sono sottoposti a lavaggi con candeggina ad alte temperature ed altre prove di resistanza

Filo metallizzato

Filo brillante leggero/medio-pesante - adatto per creare effetti speciali nel ricamo

Per lavorazioni con fili metallizzati si consiglia di ridurre la velocità e la tensione del filo superiore.

Ago per ricamo

- scegliere sempre l'ago adatto al tipo di filo
- cambiare l'ago regolarmente



Per lavorazioni con fili metalizzati ed altri fili speciali utilizzare il portafilo verticale e montare la guida per fili metallizzati/fili di seta (accessorio opzionale) per facilitare lo svolgimento del filo. Per fili metallizzati è raccomandato l'uso dell'ago speciale Metafill 130/705H MET.

Adattare la tensione del filo superiore e ridurre la velocità del ricamo.

Filo inferiore



Bobbin Fill (filo speciale per la spolina)

Bobbin Fill è un filo di poliestere particolarmente morbido e sottile, molto adatto come filo inferiore. Questo speciale filo inferiore garantisce la tensione regolare e l'ottimale formazione del punto.

Filo per rammendo e ricamo

Filo leggero di cotone mercerizzato, adatto per il ricamo su tessuti di cotone.



Nel ricamo il filo inferiore è quasi sempre bianco o nero. Alcune lavorazioni particolari richiedono, che il filo inferiore sia della stessa tonalità del filo superiore, p.es. ricamo di pizzi.



Scelta del ricamo

Motivi semplici, composti da relativamente pochi punti sono più indicati per stoffe leggere. Motivi più complessi e coprenti (composti da tanti colori e punti con diverse angolazioni) sono generalmente più adatti a tessuti più sostenuti.


Prova di ricamo

Eseguire sempre una prova di ricamo su un ritaglio della stoffa originale. Utilizzare per la prova di ricamo lo stesso stabilizzatore, che sarà adoperato per il progetto definitivo. Adattare i colori, il filo, l'ago e la fittezza del punto al disegno selezionato.

Ingrandire/ridurre il disegno


La dimensione dei ricami può essere modificata nella macchina per ricamo oppure al PC con il software per ricamo. Modifiche dei ricami e degli alfabeti entro il limite del +/- 20 % garantiscono i risultati migliori.

Punti di ricamo

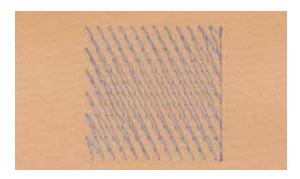


Punti stabilizzanti

I punti stabilizzanti creano la base per il ricamo - stabilizzano la stoffa ed evitano, che si deformi durante il ricamo; il punti stabilizzanti evitano inoltre, che il punti del ricamo «sprofondino» nelle stoffe a pelo alto o nelle maglie.

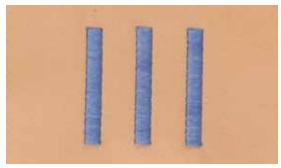


Punto satin

Il punto satin è formato da uno zigzag molto fitto e coprente. Il punto satin è ideale per creare forme sottili e piccole, mentre non è adatto per riempire aree estese, dato che i punti lunghi sono troppo lenti e non coprono bene la stoffa. I punti lunghi potrebbero anche rimanere agganciati, rischiando di danneggiare il ricamo.

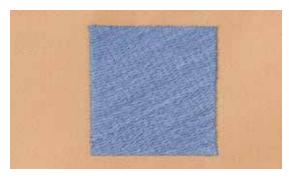

Punto step

La macchina cuce a punto diritto, formando delle file molto fitte e creando un ricamo coprente.

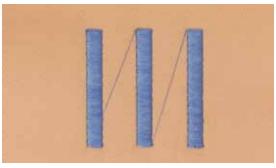

Punti di connessione

Punti lunghi, necessari per arrivare da una sezione del ricamo all'altra. La macchina esegue alcuni punti di fermatura, prima e dopo ogni punto di connessione. La macchina taglia i punti di connessione automaticamente.

Preparazione del ricamo

Collegare il modulo per ricamo

ATTENZIONE!

Per collegare e scollegare il modulo per ricamo, il piano supplementare non deve essere montato.

Accertarsi che la macchina e il modulo siano appoggiati su una superficie piana, prima di collegare il modulo per ricamo!
La macchina ricama a velocità elevata e richiede quindi una superficie d'appoggio stabile, che non vibra e non flette - altrimenti bisogna ridurre la velocità di ricamo.

Accertarsi, che ci sia sufficientemente spazio libero intorno alla macchina, in modo che il braccio del modulo si possa muovere senza urtare contro altri oggetti!

Separare il modulo di ricamo e la macchina prima di trasportarli - mai trasportare la macchina ed il modulo quando sono collegati!



Collegare il modulo per ricamo e la macchina computerizzata

- alzare il modulo per ricamo leggermente a sinistra
- ed inserire le guide con cautela, da sinistra verso destra, nelle prese della macchina computerizzata



Rimuovere il modulo per ricamo dalla macchina


 alzare il modulo per ricamo leggermente a sinistra e tirarlo con cautela verso sinistra



Montare il piano supplementare

Per montare il piano supplementare, il braccio del modulo di ricamo deve trovarsi all'estrema sinistra. Se è necessario, spostare il braccio di ricamo con la funzione «Posizione parcheggio», vedi a pagina **150**.

Piedino per ricamo/Ago per ricamo

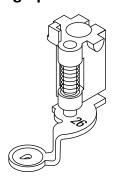

Ago per ricamo

La cruna degli aghi per ricamo (130/705 H-SUK) è più grande e leggermente smussata. Evita, che fili di rayon o cotone si logorano durante il ricamo.

- adoperare un ago SUK
- a seconda dello spessore del filo scegliere aghi n. 70-SUK n. 90-SUK
- sostituire l'ago regolarmente

Preparazione


- montare il piedino n. 26
- alzare il piedino
- alzare l'ago



Abbassare le griffe del trasporto

- premere il tasto «Griffe del trasporto» 1
- le griffe del trasporto si abbassano


Placca dell'ago per punto diritto/CutWork

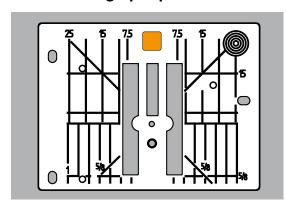

La placca per punto diritto/CutWork dispone di un piccolo foro per il passaggio dell'ago - ciò favorisce l'ottimale annodamento del filo superiore e del filo inferiore. La formazione dei punti è più bella.

- togliere la placca dell'ago standard (vedi a pagina 25)
- e montare la placca per punto diritto/CutWork

Infilatura

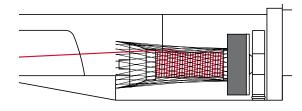

Infilatura del filo superiore

- inserire il supporto di gomma piuma sul perno portafilo
- inserire il rocchetto di filo
- per lavorazioni con fili metallizzati e fili molto lisci si consiglia di coprire il rocchetto del filo superiore con la rete di plastica
- la rete favorisce lo svolgimento regolare del filo superiore



Perno portafilo

Per lavorazioni con fili metallizzati o altri fili speciali si consiglia l'uso del perno portafilo verticale e della guida per fili metallizzati/fili di seta (accessorio opzionale).


Infilare il filo inferiore

Per il ricamo seguire la stessa infilatura come per il cucito, vedi a pagina 21.




Inserire la capsula e chiudere lo sportello del crochet, altrimenti il controllo del filo inferiore (sensore) non funziona. Il sensore deve essere attivato nel programma Setup.

Telaio

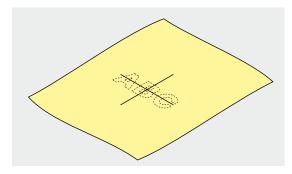

Determinare il centro

- determinare sulla stoffa il centro del ricamo selezionato
- · marcare il centro con una penna o con un gessetto

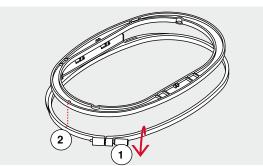


Aprire il telaio

- eventualmente allentare la vite 1 del telaio esterno
- estrarre il telaio interno

Le marcature a freccia 2 delle due parti del telaio devono combaciare.


Le frecce si trovano:

- al centro davanti del telaio ovale e medio
- sul lato destro del telaio piccolo
- telaio Mega, telaio Maxi e telaio Jumbo (accessori opzionali) sul centro frontale

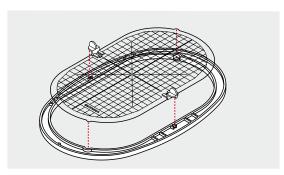

Mascherina di plastica

- ogni telaio dispone della sua mascherina di plastica
- la superficie di ricamo è suddivisa in quadrati di 1 cm
- alle estremità ed al centro delle linee centrali si trovano dei piccoli fori
- i fori permettono di segnare le marcature sulla stoffa
- montare i gancetti, che reggono la mascherina di plastica nel telaio
- inserire la mascherina nel telaio interno, in modo che la scritta BERNINA si trovi davanti, vicino alla frecce
- in questa posizione la mascherina si inserisce perfettamente nel telaio interno

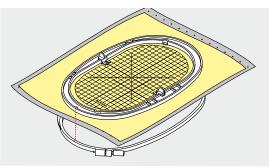

Intelaiare la stoffa


- porre la stoffa sotto il telaio interno
- fare combaciare il centro marcato sulla stoffa con il centro della mascherina
- posizionare la stoffa ed il telaio interno sopra il telaio esterno

Le frecce devono combaciare.

- premere il telaio interno nel telaio esterno, facendo attenzione di non spostare la stoffa
- tendere bene la stoffa
- stringere la vite
- rimuovere la mascherina dal telaio, afferrandola dai gancetti di plastica

Stabilizzatori per il ricamo

Stabilizzatori

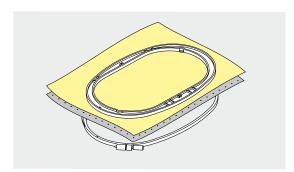

Stabilizzatore da strappare

- si stacca come carta
- è possibile utilizzare uno o due strati del materiale
- disponibile in varie pesantezze
- per ottenere una maggiore stabilità, fissare lo stabilizzatore con l'apposito spray adesivo sul rovescio della stoffa
- al termine del ricamo strappare lo stabilizzatore in eccesso
- il ricamo non risulta deformato
- sotto superfici ricamati più grandi lo stabilizzatore rimane incluso tra i punti e la stoffa

Impiego:

Per tutti i tessuti e stoffe non elasticizzati.


Stabilizzatore da tagliare

- è possibile utilizzare uno o due strati del materiale
- disponibile in vari spessori
- per ottenere una maggiore stabilità, fissare lo stabilizzatore con l'apposito spray adesivo sul rovescio della stoffa
- al termine del ricamo ritagliare lo stabilizzatore in eccesso
- il ricamo non risulta deformato
- sotto superfici ricamati più grandi lo stabilizzatore rimane incluso tra i punti e la stoffa

Impiego:

Per tutti i materiali elasticizzati.

Spray adesivo

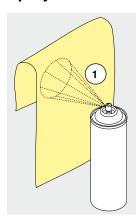

Non usare lo spray vicino alla macchina per ricamare.

- da una distanza 1 di 25 cm 30 cm
- spruzzare sullo stabilizzatore una quantità non eccessiva di spray adesivo
- stendere la stoffa sullo stabilizzatore adesivato, evitando attentamente che si formino delle grinze - premere per fare aderire la stoffa sullo stabilizzatore

Impiego:

- materiali elasticizzati, maglieria: evita la deformazione del materiale
- materiali lisci: evita spostamenti del materiale
- appliqué: perfetto posizionamento delle applicazioni
- taglio: per fissare parti piccoli come tasche, colletti ecc. sullo stabilizzatore
- per evitare segni del telaio: non intelaiare spugna, pile, pelle scamosciata ecc., ma spruzzare lo spray sullo stabilizzatore, poi intelaiare lo stabilizzatore ed incollare la stoffa sullo stabilizzatore
- per fissare pezzi da ricamare

Spray inamidante

Lo spray inamidante può dare più sostegno a stoffe leggere di tessitura rada.


- spruzzare lo spray sulla stoffa da ricamare
- farla asciugare bene eventualmente accelerare l'asciugatura con il ferro da stiro

Rinforzare la stoffa sempre anche con uno stabilizzatore (p.es. idrosolubile).

Impiego:

Per stoffe leggere con tessitura rada, p.es. batista, lino sottile, ecc.

Stabilizzatore termoadesivo

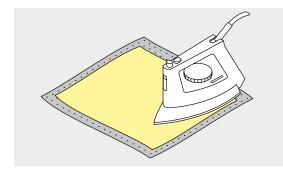

Stabilizzatori termoadesivi sono disponibili in varie pesantezze. Lo spessore dello stabilizzatore dovrebbe essere adatto allo spessore della stoffa. Utilizzare uno stabilizzatore termoadesivo che si stacca facilmente dalla stoffa.

 incollare lo stabilizzatore termoadesivo con il ferro da stiro sul rovescio della stoffa

Impiego:

Per tutti i materiali che si deformano facilmente, p.es. stoffe elasticizzate come maglia, Jersey, ecc.

Stabilizzatore autoadesivo

- intelaiare lo stabilizzatore con la carta protettiva rivolta in alto
- incidere la carta protettiva con un oggetto appuntito (forbici da ricamo, spillo)
- strappare la carta all'interno del telaio
- adesso il lato adesivo dello stabilizzatore è scoperto
- porre la stoffa sull'adesivo e premere per incollarla

Impiego:

- ideale per stoffe delicate come jersey, seta, ecc.
- per sezioni che sono difficili da intelaiare e materiali come velluto, pelle scamosciata, ecc.



Eliminare eventuali residui di colla dall'ago, dalla placca dell'ago e nell'area del crochet.

Stabilizzatore idrosolubile

Lo stabilizzatore idrosolubile assomiglia molto ad una pellicola di plastica. Al termine del ricamo eliminare lo stabilizzatore, sciogliendolo nell'acqua. Da usare sopra spugna ed altre stoffe a pelo alto - lo stabilizzatore idrosolubile evita, che i punti «sprofondino» e che singoli fili del materiale fuoriescano tra i punti del ricamo.

- appoggiare la pellicola sul diritto della stoffa
- intelaiare tutti gli strati insieme
- eventualmente fissare la pellicola idrosolubile con lo spray adesivo
- rinforzare stoffe a pelo alto anche sul rovescio con uno stabilizzatore adatto
- sciacquare il ricamo finito in acqua tiepida e stenderlo su una superficie piana

Impiego:

- per spugna, velluto, nido d'ape, ecc.
- per stoffe trasparenti come organza, batista ecc.
- per ricamare pizzi



Per ricamare pizzi e macramé tendere nel telaio da uno a tre strati di stabilizzatore idrosolubile (dato che il motivo non viene ricamato su un sostegno di stoffa, rimane dopo il lavaggio solo il ricamo composto da fili). I singoli segmenti del ricamo devono essere collegati da punti corti, altrimenti il ricamo rischia di disfarsi dopo il lavaggio.



Funzioni

Panoramica delle funzioni della macchina per ricamo





Pulsante «Start/Stop»

Premere il pulsante per avviare o per fermare la macchina.



Pulsante «Posizione del piedino»

- premere il pulsante
- il piedino scende, ma rimane sospeso a pochi millimetri dalla stoffa, permettendo di posizionare bene il lavoro
- quando la macchina inizia a cucire, il piedino si abbassa sulla stoffa
- premere il pulsante nuovamente
- il piedino si alza



Pulsante «Tagliafilo automatico»

- premere il pulsante
- il filo superiore ed il filo inferiore sono tagliati automaticamente



Manopole della lunghezza/larghezza punto

Alcune funzioni, p.es. «Ingrandire/ridurre il ricamo», «Ruotare il disegno», ecc., richiedono l'uso delle manopole. Il display indica, quando le manopole devono essere usate.




Cursore per la regolazione della velocità

Regolare gradualmente la velocità del ricamo.

Panoramica display

Attivare la modalità di ricamo

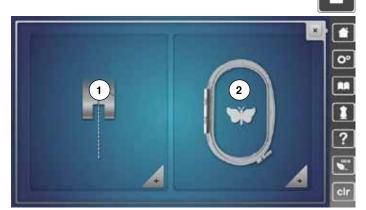

• premere «Home»

Modalità di ricamo

- premere la casella 2 nella «Modalità di ricamo»
- si apre il display «Ricamo»

Modalità di cucito

- premere la casella 1 nella «Modalità di cucito»
- si apre il display «Cucito»



9

Macchina computerizzata per ricamo

Selezionare i ricami incorporati dalle cartelle «Alfabeti», «Ricami», «Motivi di cucito» o «Ricami Personali».

E

Chiavetta USB (accessorio opzionale)

Attivare ricami, che sono memorizzati sulla chiavetta USB.

ABC

Alfabeti

Selezionare gli alfabeti incorporati.



Ricami

Selezionare i ricami incorporati.



Motivi di cucito

Selezionare motivi di cucito incorporati.



Ricami personali


Selezionare i ricami personali.

Alfabeti ricamati



DEA

• premere la casella «Alfabeti»

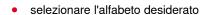

- 1 Drifter
- 2 Childs Play
- 3 Victoria
- 4 Anniversary
- 5 Swiss Block
- 6 Quilt Block
- 7 Old English



2 (22)

2

8 Russian Textbook

ABC

Indietro al menu principale Ritorno al display «Selezione».

Ricami BERNINA



- premere la casella «Ricami»
- selezionare la cartella desiderata
- 1 Decorazioni
- 2 Quilting
- 3 Bordure e pizzi
- 4 Asia
- 5 Fiori
- 6 Stagioni
- 7 Bambini
- 8 Sport e hobby
- 9 Animali
- 10 Fiori, contorno

Motivi cuciti BERNINA



- premere la casella «Motivi di cucito»
 - selezionare la cartella desiderata
- tutti i punti contenuti nella modalità di cucito possono essere anche ricamati con il modulo per ricamo

Ricami personali



- premere la casella «Ricami personali»
- selezionare il motivo desiderato

Ricami della chiavetta USB (accessorio opzionale)



- inserire la chiavetta USB premere la casella «Chiavetta USB»
- selezionare il motivo desiderato



Display «Edit»



- 1 Tensione del filo superiore
- 2 Programma di sicurezza Ago
- 3 Indicazione del piedino/Selezione del piedino
- 4 Selezione/Indicazione del telaio
- 5 Programma di sicurezza Placca dell'ago
- 6 Griffe del trasporto, alzate/abbassate
- 7 Contenuto della spolina
- 8 Selezione
- 9 Edit
- 10 Quantità dei colori
- 11 Menu di ricamo



Tensione del filo superiore

il valore della modifica è indicato nella casella



Programma di sicurezza

- premere la casella «Ago» o «Placca dell'ago»
- premere la casella «Ago» e/o «Placca dell'ago»
- un messaggio di errore indica, se non è selezionata la placca corretta





Indicazione del piedino/Selezione del piedino

L'indicazione standard è il piedino per ricamo n. 26.

- premere la casella
- altri piedini, come p.es. il «piedino per applicare cordoncini»
 n. 43 sono indicati sul display e possono essere selezionati
- montare il piedino adatto al progetto e selezionarlo



Selezione/Indicazione del telaio

- indicazione del telaio più adatto al ricamo selezionato
- premere la casella
- si apre un display con una selezione di vari telai ed altre funzioni



Griffe del trasporto, alzate/abbassate

La posizione delle griffe del trasporto (alzate/abbassate) è indicata.

- premere la casella
- un'animazione dimostra, come abbassare/alzare le griffe del trasporto



Contenuto della spolina

La funzione indica la quantità del filo rimasta sulla spolina.

- premere la casella
- un'animazione dimostra l'infilatura del filo inferiore

Panoramica del display «Edit»



10

12

16

ABC 14



7

9 `

11

13

15

17

- selezionare «Alfabeti» oppure «Ricami»
- premere la casella «i»
- premere la casella «zoom plus»

Alcune funzioni indicano l'utilizzo delle manopole della lunghezza/larghezza punto.



- 1 Spostare l'immagine del ricamo
- 2 Spostare l'immagine del ricamo all'interno del telaio
- 3 Zoom mend
- 4 Zoom più
- 5 Aggiungere un ricamo
- 6 Spostare il disegno
- 7 Ruotare il disegno
- 8 Modificare la larghezza/altezza del ricamo
- 9 Modificare il ricamo proporzionalmente
- 10 Effetto specchio orizzontale
- 11 Effetto specchio verticale
- **12** Modificare lettere
- 13 Modificare il punto
- 14 Controllo del telaio e della dimensione del ricamo
- 15 Ricamo infinito
- 16 Duplicare il ricamo
- 17 Cancellare il ricamo

Funzioni generali



Informazione

- premere la casella
- un nuovo display si apre



Indietro

- premere la casella
- ritorno al display precedente
- tutte le modifiche rimangono attivate



Confermare l'impostazione

premere la casella

Modifica/selezione è attivata o confermata.



Chiudere il display

- premere la casella
- il display si chiude
- l'ultimo display attivato è visualizzato



Spostare l'immagine del ricamo

Spostare l'immagine del ricamo direttamente sul display in tutte le direzioni all'interno del telaio, trascinandolo con il dito o con la penna Touchscreen. La posizione del ricamo non cambia.



Spostare il ricamo all'interno del telaio

Spostare il ricamo con il dito o con la penna Touchscreen, direttamente sul display in tutte le direzioni all'interno del telaio.



Zoom più

- premere la casella 1-5x
- la visualizzazione del ricamo si ingrandisce ad ogni impulso



Zoom meno

- premere la casella 1-5x
- la visualizzazione ingrandita del ricamo diminuisce ad ogni impulso



Aggiungere un ricamo

- la panoramica dell'ultima cartella selezionata (alfabeti, ricami, motivi di cucito, ricami personali) appare
- selezionare il ricamo desiderato



Spostare il ricamo

Indicazione dello spostamento in 1/10 mm.

- girare la manopola della larghezza punto
- li ricamo si sposta orizzontalmente
- girare la manopola della lunghezza punto
- li ricamo si sposta verticalmente
- girare le manopole della lunghezza e larghezza punto
- il ricamo si sposta diagonalmente (i numeri nelle caselle sono uguali)

Spostare l'immagine del ricamo direttamente sul display in tutte le direzioni, trascinandolo con il dito oppure con la penna Touchscreen.



Ruotare il disegno

Indicazione della posizione in gradi (°).

- girare la manopola della larghezza punto verso destra
- li ricamo ruota verso destra
- girare la manopola della larghezza punto verso sinistra
- li ricamo ruota verso sinistra
- premere 1- 4x la casella «+90»
- il ricamo ruota verso destra a scatti di 90° (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)



Modificare la larghezza/lunghezza del ricamo

Indicazione della modifica in %.

- girare la manopola della larghezza punto
- la larghezza del ricamo viene modificata (orizzontalmente)
- girare la manopola della lunghezza punto
- la lunghezza del ricamo viene modificata (verticalmente)



Modificare il ricamo proporzionalmente

Indicazione della modifica in %.

- girare la manopola della larghezza punto verso destra
- la dimensione del ricamo aumenta
- girare la manopola della larghezza punto verso sinistra
- la dimensione del ricamo diminuisce



Effetto specchio orizzontale

Riproduzione speculare orizzontale del disegno.



Effetto specchio verticale

Riproduzione speculare verticale del disegno.



Modificare una scritta

- girare la manopola della larghezza punto
- la distanza tra le lettere cambia in passi di mm
- girare la manopola della lunghezza punto
- la scritta forma una curva concava o convessa



Modificare il punto di riempimento

- modificare punti satin in punti step
- modificare la densità del punto



Controllo dimensione del ricamo (Check)

Le quattro frecce leggono e percorrono la dimensione del ricamo.

- premere la casella «Centro del ricamo»
- l'ago va al centro del ricamo
- girare la manopola della larghezza punto
- il ricamo si sposta orizzontalmente
- girare la manopola della lunghezza punto
- il ricamo si sposta verticalmente



Ricamo infinito

Il display del ricamo infinito si apre per creare un disegno, p.es. una bordura.



Duplicare il ricamo

Il ricamo attivato viene duplicato.




Cancellare il ricamo

La funzione cancella il ricamo attivato.



• premere la casella «Dimensione telaio»

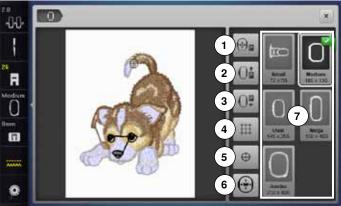

Funzioni

- 1 Spostare il telaio verso sinistra
- 2 Spostare il telaio indietro
- 3 Parcheggiare il modulo per ricamo
- 4 Reticolato
- 5 Centro del ricamo
- 6 Posizionamento virtuale
- 7 Selezione/Indicazione del telaio



Spostare il telaio verso sinistra

- li telaio si sposta al centro
- premere il tasto «Start-/Stop»
- li telaio ritorna alla posizione precedente



Spostare il telaio indietro

il telaio si sposta verticalmente indietro Accesso migliore allo sportello del crochet per cambiare la spolina.



Parcheggiare il modulo per ricamo

- rimuovere il telaio
- il braccio di ricamo si muove orizzontalmente verso la posizione di «Parcheggio»
- selezionare la modalità cucito

Anche con il modulo per ricamo collegato è possibile eseguire progetti di cucito.



Reticolato

- premere la casella
- un cursore grande indica il centro del telaio
- premere la casella nuovamente
- il reticolato è visibile
- per posizionare il ricamo con più precisione



Centro del ricamo

Il cursore indica il centro del disegno.

Il telaio si sposta finché l'ago si trova esattamente al centro del ricamo, se la funzione «Posizionamento virtuale» è attivata.



Posizionamento virtuale

La casella è disattivata = il telaio non si sposta, se il ricamo viene riposizionato.



premere la casella

Posizionando nuovamente il ricamo, anche il telaio si sposta sulla nuova posizione.

La funzione è visibile soltanto con il telaio montato.




Selezione/Indicazione del telaio

- indicazione del telaio più adatto al ricamo selezionato
- premere la casella
- si apre un display con una selezione di vari telai ed altre funzioni



Appunti

Menu di ricamo

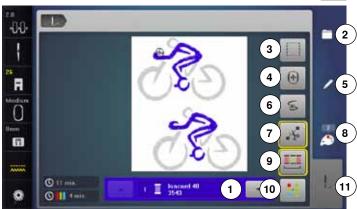

• premere la casella «Menu di ricamo»

Alcune funzioni indicano l'uso necessario delle manopole della lunghezza/larghezza punto.

Funzioni

- 1 Indicazione dei colori
- 2 Selezione
- 3 Imbastire
- 4 Spostare il telaio
- 5 Edit
- 6 Rottura del filo
- 7 Tagliare i fili di connessione
- 8 Quantità dei colori
- 9 Ricamo con successione colori/Ridurre i cambi dei colori
- 10 Ricamo mono-/multicolore
- 11 Tasto «Menu del ricamo»



Indicazione dei colori

Informazioni relative al colore attuale.

- premere le frecce
- li colore attuale cambia
- il telaio si sposta sul primo punto del colore selezionato

Il colore selezionato può essere ricamato anche singolarmente.



Selezione

- aprire un nuovo disegno
- aggiungere un ricamo
- salvare il ricamo
- cancellare il ricamo



Imbastire

- premere la casella
- la macchina esegue l'imbastitura intorno al disegno
- premere la casella nuovamente, il simbolo cambia
 la macchina cuce l'imbastitura seguendo il



- perimetro del telaiopremere la casella nuovamente
- l'imbastitura è disattivata



Spostare il telaio

Se il ricamo richiede lo spostamento della stoffa (p. es. scritta grande, bordura lunga), muovere il telaio tramite le apposite manopole sull'ultimo punto della sezione già ricamata.

lo spostamento è indicato nelle apposite caselle



Edit

Il display Edit consente di modificare il ricamo.



Rottura del filo

La parte sinistra del display visualizza la dimensione normale del ricamo e del colore attuale, la parte destra mostra l'ingrandimento del ricamo.



Taglio dei punti di connessione

La casella è attivata come impostazione standard (cornice gialla). La macchina taglia i punti di connessione automaticamente.

- premere la casella
- per tagliare i punti di connessione manualmente



Quantità dei colori

Indicazione della quantità dei colori presenti nel disegno.

- premere la casella
- si apre il display con le informazioni dei colori, relative al ricamo selezionato



Ricamo con successione colori

Se la casella è disattivata, la quantità e la sequenza dei colori rimangono uguali.



Ridurre i cambi dei colori

La funzione attivata raggruppa i colori identici e riduce i cambi dei colori.



Ricamo multi-/monocolore

Attivare la funzione (cornice gialla) per ricamare l'intero disegno in un solo colore, senza interruzioni. Con il simbolo disattivato la macchina ricama ogni singolo colore del disegno.



Menu di ricamo

- ► il display «Ricamo» è aperto
- la macchina è pronta per ricamare



Avviare la macchina computerizzata premendo il pulsante «Start/Stop» sul frontale della macchina.

Panoramica menu principale



• premere il tasto «Selezione»

Funzioni

- 1 Aprire un nuovo disegno
- 2 Aggiungere un ricamo
- 3 Salvare il ricamo
- 4 Cancellare il ricamo



Aprire un nuovo disegno

- si apre la panoramica della cartella che è stata aperta per ultima (alfabeti, ricami, motivi di cucito, ricami personali)
- selezionare il ricamo desiderato



Aggiungere un ricamo

- si apre la panoramica della cartella che è stata aperta per ultima (alfabeti, ricami, motivi di cucito, ricami personali)
- selezionare il ricamo desiderato




Salvare il ricamo

la finestra «Salvare» si apre



Cancellare

la finestra «Cancellare» si apre

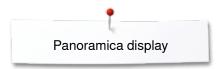

Panoramica display colori



premere il tasto «Quantità dei colori»



Modificare la marca del filo

il display indica diverse marche di filati

Ricamo

Selezionare un ricamo



I ricami possono essere selezionati dalle cartelle «Alfabeti», «Ricami», «Motivi di cucito» e «Ricami Personali».

Alfabeti



Selezionare un alfabeto

- premere la casella «Alfabeti»
- gli alfabeti incorporati sono visualizzati sul display
- selezionare la casella «Alfabeto» desiderata

Creare/correggere una scritta

- si apre il display con la tastiera
- l'icona «ABC» (lettere maiuscole) è automaticamente attivata
- selezionare i caratteri desiderati

Il tasto «spazio vuoto» si trova sotto la tastiera.

- le lettere appaiono nell'apposita casella del testo 1
- confermare con 🗸

Cancellare la scritta

- premere la casella del testo 1
- il testo programmato è cancellato completamente

Correzioni

- premere la casella 2
- il testo programmato viene cancellato da destra verso sinistra
- 3 «ABC» lettere maiuscole (standard)
- 4 «abc» lettere minuscole
- 5 «1,2,3» numeri e segni matematici
- 6 «@&!...» segni particolari



Se una scritta è troppo lunga per il telaio, basta girarla di 90°, sfruttando così tutta la lunghezza del telaio.

Se le lettere sono ancora troppo grandi, ridurre la dimensione della scritta o il numero delle lettere.







Ricami BERNINA



Tutti i ricami BERNINA possono essere ricamati così come sono, oppure possono essere modificati con le funzioni che offre la macchina.

Panoramica dei ricami

I ricami sono visualizzati in varie cartelle e suddivisi per temi.

- premere la casella
- selezionare una cartella
- selezionare il ricamo desiderato

Motivi di cucito



I motivi di cucito sono visualizzati in varie cartelle e suddivisi per temi.

Panoramica motivi di cucito

- selezionare una cartella
- selezionare il punto desiderato



Ricami personali



Tutti i ricami possono essere ricamati così come sono, ma possono essere anche modificati con le funzioni che offre la macchina.

Panoramica dei ricami

- premere la casella «Ricami personali»
- selezionare il ricamo desiderato direttamente sul display oppure tramite la selezione numerica «0-9»



Ricami e funzioni

Per attivare le funzioni, premere il simbolo relativo e fare le modifiche desiderate tramite le manopole della lunghezza/larghezza punto.

Spostare il ricamo




0


- premere la casella «i»
- premere la casella «Spostare il ricamo»
- girare la manopola della larghezza punto
- il ricamo si sposta orizzontalmente
- girare la manopola della lunghezza punto
- il ricamo si sposta verticalmente
- lo spostamento è indicato in 1/10 mm
- ruotare le manopole della lunghezza e della larghezza punto
- se le apposite caselle mostrano lo stesso numero, lo spostamento del ricamo è diagonale
- premere le caselle incorniciate in giallo oppure la casella «Centro»
- il ricamo ritorna al centro del telaio

Ruotare il disegno



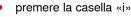



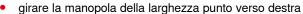

il ricamo ruota verso destra

girare la manopola della larghezza punto verso sinistra

il ricamo ruota verso sinistra

la casella dell'indicazione mostra la modifica in gradi (°)

premere la casella con la cornice gialla


l'impostazione base del ricamo (0°/360°) è ripristinata

premere 1- 4x la casella «+90»


il ricamo gira a passi di 90° (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

Modificare il ricamo in larghezza/lunghezza



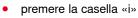

premere la casella «Modificare il ricamo in larghezza/lunghezza»

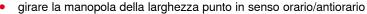

- il ricamo diventa più largo o più stretto (orizzontalmente)
- girare la manopola della lunghezza punto in senso orario/antiorario
- il ricamo diventa più lungho o più stretto (verticalmente)
- le caselle indicano la modifica in percentuali
- premere la casella con la cornice gialla
- l'impostazione base del ricamo (100%) è ripristinata







Modifica proporzionale del ricamo



- premere la casella «i»
- premere la casella «Modifica proporzionale del ricamo»
- girare la manopola della larghezza punto verso destra
- la dimensione del ricamo aumenta
- girare la manopola della larghezza punto verso sinistra
- la dimensione del ricamo diminuisce
- la casella dell'indicazione mostra la modifica in %
- premere la casella con la cornice gialla
- l'impostazione base del ricamo (100%) è ripristinata

Effetto specchio



premere la casella «i»



- premere la casella «Effetto specchio orizzontale»
- rappresentazione speculare orizzontale del ricamo
- premere la casella «Effetto specchio verticale»
- rappresentazione speculare verticale del ricamo

Selezione del telaio



• premere la casella «Selezione del telaio»



Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di scegliere il telaio più piccolo possibile per il motivo selezionato.

- selezionare il telaio desiderato
- il telaio selezionato è marcato in bianco, nell'angolo a destra in alto
- premere la casella «Selezione del telaio»
- li display si chiude
- li ricamo appare nel telaio selezionato





Centro del disegno

- premere la casella «Selezione del telaio»
- premere la casella «Centro del disegno»
- il centro del disegno 1 è indicato sul display
- se la funzione «Posizionamento virtuale» 2 è attivata, il telaio si sposta in modo che l'ago si trova esattamente al centro
- modo che l'ago si trova esattamente al centro
- premere la casella nuovamente
- sul display è nuovamente indicato il primo punto del ricamo










- premere la casella «Selezione del telaio»
- premere la casella «Reticolato»
- un cursore grande indica il centro del telaio
- premere nuovamente la casella «Reticolato»
- il reticolato facilita il posizionamento del ricamo
- premere nuovamente la casella «Reticolato»
- il reticolato non è più visibile

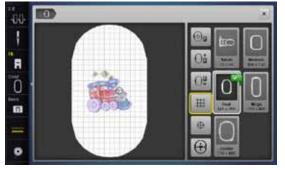



Controllo del ricamo



Sul display «Edit» si può selezionare facilmente qualsiasi parte del ricamo, utilizzando una penna (con punta arrotondata).

- selezionare e modificare il ricamo
- montare il telaio adatto

La funzione «Centro del disegno» deve essere disattivata per fare il controllo del ricamo.

- controllare con la penna Touchscreen il ricamo all'interno del telaio
- selezionare con la penna Touchscreen qualsiasi parte del ricamo direttamente sul display
- il cursore (indica la posizione dell'ago) si sposta sul punto selezionato
- se è attivata la casella «Posizionamento virtuale» 1 (cornice gialla), il telaio si sposta e l'ago si trova esattamente sopra il punto selezionato



Dopo la rottura del filo selezionare con la penna Touchscreen la parte corrispondente del ricamo. Il telaio si sposta sul punto desiderato.



Controllare la dimensione del ricamo

La funzione «Check della dimensione» percorre il ricamo il quattro movimenti (rettangolo).

- premere la casella «i»
- premere la casella «check»
- selezionare i quattro angoli con le frecce
- premere la casella «Centro del disegno»
- l'ago si sposta al centro del ricamo
- girare la manopola della larghezza punto a destra/a sinistra
- li ricamo si sposta orizzontalmente
- girare la manopola della lunghezza punto a destra/a sinistra
- il ricamo si sposta verticalmente





Zoom



premere 1-5x la casella «Zoom+»



la visualizzazione del ricamo è ingrandita ad ogni impulso



- premere 1-5x la casella «Zoom-»
- la visualizzazione del ricamo diminuisce ad ogni clic




Spostare il ricamo

premere la casella «Spostare»



 spostare l'immagine del ricamo direttamente sul display in tutte le direzioni all'interno del telaio, trascinandolo con il dito o con la penna Touchscreen

Dimensione e durata del ricamo

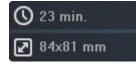

Nel display «Edit» sono indicate la larghezza e la lunghezza del ricamo in millimetri. La durata del ricamo è indicata in minuti.



Ricamo infinito

Per ricamare bordure con la funzione «Ricamo infinito» si consiglia l'uso del telaio «Mega- o Jumbo-Hoop». Questi telai richiedono meno spostamenti della stoffa.

Si consiglia di tracciare delle linee ausiliari sulla stoffa per facilitare lo spostamento della stoffa e il posizionamento del ricamo durante intelaiatura. Le linee ausiliari devono essere parallele alle linee della mascherina.

- selezionare il ricamo desiderato
- premere la casella «i»
- premere la casella «Ricamo infinito» 1





- il programma moltiplica il disegno, calcolando la quantità adatta alla dimensione del telaio selezionato
- la macchina ricama anche i punti di riferimento che sono necessari per lo spostamento del telaio
- premere le frecce per aggiungere ulteriori punti di riferimento



- aumentare o ridurre la quantità dei disegni con la manopola della larghezza punto o con le caselle «+» o «-»
- premere la casella al centro
- ripristino dell'impostazione iniziale



- aumentare o ridurre la distanza tra i disegni con la manopola della lunghezza punto o con le caselle «+» o «-»
- indicazione in mm
- premere la casella al centro
- ripristino dell'impostazione iniziale



- se manualmente sono stati inseriti troppi disegni per la dimensione del telaio, il contorno del telaio diventa rosso
- premere la funzione «Adattamento al telaio» per adattare la dimensione dei disegni in modo da farli entrare tutti nel telaio



- confermare con
- ► si apre il display «Edit»
- premere la casella «i»
- la panoramica delle funzioni si chiude
- attivare il display ricamo ed iniziare a ricamare



La velocità del ricamo può essere modificata nel menu del ricamo.



- dopo il ricamo dei punti di riferimento premere la casella «Ricamo infinito»
- un'animazione indica, che la stoffa deve essere spostata
- i punti di riferimento devono trovarsi nella parte superiore del telaio
- fare attenzione, che i punti di riferimento non siano troppo vicini al telaio e quindi all'esterno dell'area di ricamo (mantenere una distanza di almeno 3 cm dalla parte superiore del telaio)
- montare il telaio
- premere



- li telaio si sposta vicino all'ultimo punto
- spostare il telaio con le manopole della larghezza/lunghezza punto finché l'ago si trova esattamente sopra l'ultimo punto
- premere

 ✓ per attivare il display ricamo e per continuare il ricamo
- ripetere il procedimento fino a raggiungere la lunghezza desiderata
- «Auto» è attivato = il telaio si sposta automaticamente sull'ultimo punto di riferimento
- decidere con le frecce da quale parte del ricamo finito deve essere posizionata la parte successiva
- intelaiare la stoffa





Combinazione

Creare una combinazione



- selezionare il ricamo desiderato dal menu principale della macchina computerizzata
- ► il ricamo 1 appare in «Edit»



Aggiungere un ricamo


- premere la casella «Aggiungere» oppure
- premere la casella «Selezione»
- premere la casella «Aggiungere un ricamo»
- selezionare il ricamo o l'alfabeto desiderato
- il ricamo selezionato 2 si aggiunge al disegno già presente sul display



Duplicare il ricamo premere la casella «i»

- premere la casella «Duplicare il ricamo»
- il ricamo attivato 3 raddoppia 4



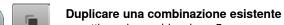

- attivare la combinazione 5
- ► premere la casella «i»
- premere la casella «Duplicare il ricamo»
- la combinazione attivata 6+7 raddoppia 8

Al contrario della combinazione originale, i disegni della combinazione duplicata non sono più singolarmente selezionabili.



Lettere

Lettere (p.es. parole) possono essere combinate con altre lettere o ricami. Le parole (p.es. Made to create) sono programmate riga per riga e sono posizionate singolarmente:



Combinazione

- premere la casella «Alfabeti»
- gli alfabeti incorporati sono visualizzati sul display
- selezionare la casella «Alfabeto» desiderata
- la tastiera appare
- digitare p.es. Made to

Selezionare le lettere con le funzioni «Minuscole» e «Maiuscole».

- programmare «spazi vuoti» con la casella sotto la tastiera
- confermare con V
- le lettere sono visualizzate in «Edit»











Posizionare

- premere la casella «Selezione del telaio»
- selezionare il telaio medio
- premere nuovamente la casella «Selezione del telaio»
- premere la casella «i»
- premere la casella «Ruotare il ricamo»
- premere la casella «+90»
- il testo gira di 90°
- premere la casella «i»
- la panoramica delle funzioni riappare
- premere la casella «Spostare il ricamo»
- posizionare il testo con le manopole, la penna Touchscreen oppure con il

Il contorno rosso del telaio segnala, che una parte del disegno si trova all'esterno dell'area di ricamo.

Scritte composte da varie righe

- premere la casella «Selezione»
- premere la casella «Aggiungere ricamo»

Combinare le righe di testo e posizionarle singolarmente.

- premere la casella «Selezione del telaio»
- attivare il reticolato, vedi a pagina 150
- il reticolato facilita il posizionamento del testo



Lettere e ricami

A seconda dell'impiego, le lettere vengono aggiunte al ricamo o viceversa (p.es. testo con decorazioni)



Combinazione

- selezionare il ricamo desiderato
- li ricamo appare in «Edit»
- premere la casella «Selezione»
- premere la casella «Aggiungere ricamo»
- premere la casella con il simbolo scuro «Selezione» in alto del display
- ll menu di selezione si apre
- selezionare l'alfabeto desiderato
- la tastiera appare
- inserire il testo, p.es. Flowers

Selezionare le lettere con le funzioni «Minuscole» e «Maiuscole».

- confermare con
- le lettere appaiono in «Edit» sopra il ricamo




Flowers

Adattare il testo al ricamo

- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare la dimensione»
- adattare il testo al ricamo
- premere la casella «i»
- premere la casella «Spostare il ricamo»
- posizionare il testo



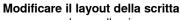

- premere la casella «i»
- premere la casella «Wordart»
- girare la manopola della lunghezza punto verso sinistra
- la scritta è curvata





Cancellare un ricamo/una lettera/testo

Cancellare elementi singoli di una combinazione non salvata:

- selezionare la parte della combinazione da cancellare
- premere la casella «i»
- premere la casella «Cancellare»
- confermare con «OK» oppure
- selezionare con il dito la parte da cancellare, tenerla premuta e spostarla verso destra
- allontanare il dito dal display
- confermare con «OK»
- l'elemento selezionato è cancellato



Modificare le caratteristiche del ricamo





- premere la casella «i»
- premere la casella «Modificare le caratteristiche del ricamo»



Modificare il tipo del punto. Modificare la densità del punto.



- premere la casella «Modificare il tipo del punto»
- l'impostazione base dei punti step è attivata



Se un ricamo viene ingrandito molto, si formano dei punti satin molto lunghi. La stoffa si arriccia. Si consiglia di modificare i punti satin in punti step.



Punti di riempimento

I ricami sono composti da punti step e punti satin.



Punto satin

L'ago oscilla da una parte all'altra (zigzag fitto).



Punto step (punti di riempimento)

Il punto è formato da tante righe cucite con punto diritto.



premere la casella «Modificare il tipo del punto»



Modificare il punto

La funzione trasforma il riempimento a punto satin in punti step (lunghezza massima 8 mm, impostazione standard).

- premere la casella «+»/«-» oppure girare la manopola della larghezza punto a destra/sinistra
- per accorciare/allungare la lunghezza del punto step

La lunghezza massima del punto step è 12.7 mm, la lunghezza minima è 0.5 mm.

- premere la casella 🗸
- il programma memorizza la lunghezza del punto step selezionata, «Edit» si apre

Ripristino dell'impostazione base

- premere la casella con la cornice gialla
- li valore base (8 mm) è riattivato

Ripristino del punto satin

- premere nuovamente la casella «Modificare il tipo del punto»
- li ricamo è composto nuovamente di punti satin

Modificare la densità del punto

- premere la casella «+»/«-» oppure girare la manopola della lunghezza punto a destra/a sinistra
- la densità del punto aumenta (più punti)/diminuisce (meno punti)

La densità massima del punto è 300%, la densità minima 25%.

- premere la casella
- la macchina memorizza la densità del punto selezionata, «Edit» appare



- premere la casella con la cornice gialla
- ► l'impostazione base del ricamo (100%) è riattivata



Colori del ricamo



Cambiare i colori del ricamo

- premere la casella «Quantità dei colori»
- eventualmente fare scorrere i colori con le frecce, finché appare il colore da modificare
- selezionare il colore da modificare (p.es. 1)



- premere la casella «Colore del filo»
- cercare il colore desiderato con le frecce che si trovano sotto i colori
- selezionare il colore desiderato oppure
- premere la casella «0-9» e
- impostare il numero del colore direttamente con la tastiera
- li nuovo colore è impostato
- sul display è visualizzato il nuovo colore
- premere la casella «Indietro» 1
- la panoramica dei colori del ricamo selezionato appare



Modificare la marca del filo

- premere la casella «Colore del filo»
- scorrere con le frecce accanto alle marche, finché appare la marca desiderata
- premere la casella «Marca del filo» 2
- la videata sul display cambia la marca del filo e le nuove indicazioni sono visualizzate
- premere la casella «Indietro» 1
- sul display sono visualizzate le modifiche



Il ricamo può essere programmato con varie marche di filo.

- scorrere fino alla marca di filo desiderata
- non premere la casella «Marca del filo»
- scorrere fino al colore desiderato
- premere la casella





Ricamare con successione colori

- premere la casella «Menu di ricamo»
- la casella «Ridurre cambi di colore» è disattivata (standard, grigia)
- ► il programma non riduce i colori del ricamo, che mantengono la successione originale. Il numero dei cambi di colore 2 rimane alto



Ridurre i cambi di colore


- premere la casella «Menu di ricamo»
- premere la casella «Ridurre cambi di colore»
- la funzione raggruppa tutti i colori identici del disegno e riduce i cambi di colore 3 ad un minimo
- se i motivi di ricamo sono sovrapposti, non è possibile ridurre i cambi di colore



Ricamo monocolore

- premere la casella «Menu di ricamo»
- premere la casella «Ricamo multi-/monocolore»
- la funzione è attivata
- la macchina ricama il disegno senza interruzioni e si ferma alla fine



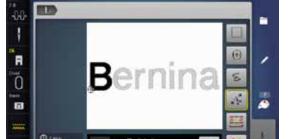

Scritta multicolore

Lettere e numeri sono sempre programmati in modo monocolore (la casella «Mono-/Multicolore» non è disponibile). Per ottenere parole multicolori, è necessario programmare e posizionare ogni lettera/parola separatamente.

- la macchina si arresta dopo ogni lettera/parola
- il colore del filo cambia
- li display indica la durata di ogni colore

Scritta monocolore

- premere la casella «Ricamo multi-/monocolore», che adesso è disponibile
- la combinazione intera viene ricamata in un solo colore




Imbastire



- premere la casella «Menu di ricamo»
- premere la casella «Imbastitura»

La macchina esegue l'imbastitura intorno al disegno. L'imbastitura è molto utile per dare ulteriore stabilità al lavoro e per tenere uniti il materiale e lo stabilizzatore.

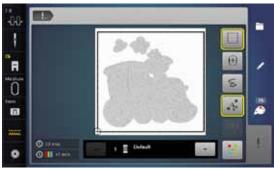



- premere nuovamente la casella «Imbastitura»
- il simbolo cambia

L'imbastitura segue adesso il perimetro del telaio.



- premere la casella nuovamente
- l'imbastitura è disattivata

La funzione attivata rimane tale, anche se un nuovo disegno è stato



Importare punti cuciti nella modalità di ricamo

Motivi o combinazioni cuciti possono essere importati nella modalità di ricamo, dove è possibile modificarli come motivi di ricamo.

Per creare velocemente e con facilità bordure, per duplicare, specchiare, ecc. e per salvare infine la nuova creazione nella cartella «Ricami personali».



Un motivo di cucito che non è stato salvato nella modalità di ricamo viene sovrascritto automaticamente con il prossimo motivo selezionato nella modalità di cucito.



Selezionare un motivo nella modalità cucito

- selezionare nella categoria 200 per es. il motivo n. 201
- premere «Home»
- premere la casella «Modalità di ricamo»



Selezionare un motivo cucito nella modalità di ricamo

premere la casella 1 «Cartella personale»



- ► il punto è stato importato nella cartella «Cartella personale»
- selezionare il punto



- il punto appare sul display «Edit»
- si può modificare e eseguire il motivo con tutte le funzioni come un motivo
- per mantenere il motivo nella modalità di ricamo è necessario salvarlo, vedi a pagina 173

Salvare motivi di ricamo

I disegni della macchina, delle chiavette USB e ricami creati con il software per ricamo BERNINA, possono essere combinati, modificati ed alla fine salvati. I disegni possono essere salvati nella memoria nella macchina oppure su una chiavetta USB vuota.




슙

La macchina computerizzata legge un ricamo, che è stato modificato e poi salvato, come se si trattasse di un ricamo nuovo. La dimensione del ricamo è indicata con 100% e le modifiche fatte in precedenza non sono più visibili.

Memoria della macchina computerizzata

- selezionare il ricamo desiderato
- modificare o combinare il motivo

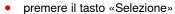

premere la casella «Salvare» 1







- la casella «Macchina computerizzata» è attivata automaticamente
- la casella «Ricami personali» si apre automaticamente
- la barra verde indica il grado di riempimento della memoria in percentuali (%)
- selezionare il motivo da salvare
- il disegno è salvato in ordine numerico nella cartella «Ricami personali»
- la schermata Edit riappare

Chiavetta USB



Il ricamo da salvare è contrassegnato dalla cornice gialla.

- inserire la chiavetta USB
- premere la casella «Chiavetta USB»
- la barra verde indica il grado di riempimento della memoria in percentuali (%)
- selezionare il motivo da salvare
- il disegno è salvato nella chiavetta



Le chiavette USB BERNINA vuote possono essere acquistate presso un rivenditore BERNINA.

Il corretto funzionamento di chiavette USB di altre marche non è garantito, soprattutto di chiavette con la memoria ampia.



Sovrascrivere disegni memorizzati

Disegni che sono stati salvati nella memoria della macchina o sulla chiavetta USB BERNINA, possono essere sovrascritti con un nuovo motivo.

selezionare il ricamo desiderato




- inserire la chiavetta USB BERNINA
- premere la casella «Selezione»
- premere la casella «Salvare»



Il ricamo da salvare è contrassegnato dalla cornice gialla.

- premere la casella «Macchina computerizzata» o «Chiavetta USB»
- premere il motivo che si desidera sovrascrivere

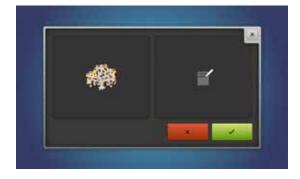

- onfermare con 🗸
- adesso il motivo è memorizzato nel posto, che gli è stato assegnato



Cancellare un singolo disegno salvato



- inserire la chiavetta USB
- premere la casella «Selezione»
- premere la casella «Cancellare»
- premere la casella «Chiavetta USB»
- premere la casella «Macchina per cucire computerizzata»



selezionare il motivo che si desidera cancellare



- confermare con 🗸
- ► il disegno è cancellato

Interrompere la cancellazione

- premere 🔀
- la cancellazione è annullata, il display precedente appare





Cancellare tutti disegni salvati

Il programma offre la possibilità di cancellare l'intero contenuto della chiavetta USB o della cartella «Disegni personali» in una sola volta.



Ha

- premere il tasto «Setup»
- premere la casella «Impostazioni della macchina computerizzata»
- premere la casella «Impostazioni base»



O E D

Nella modalità ricamo ci sono due possibilità:

- 1 Ricami personali
- 2 Chiavetta USB (deve essere inserita)
- premere la casella dei dati che si desidera cancellare



- confermare con
- i dati sono cancellati

Interrompere la cancellazione

- premere ×
- la cancellazione è annullata, il display precedente appare



Iniziare il ricamo

Selezione del telaio



- selezionare il ricamo
 - ► il motivo selezionato è rappresentato sempre nel telaio più adatto (più piccolo possibile)
- la casella «Selezione del telaio» 1 indica il telaio da montare
- montare il telaio suggerito

Montare il telaio

- alzare l'ago ed il piedino
- tenere il telaio con il diritto del tessuto rivolto in alto ed il fissaggio a sinistra



- passare il telaio sotto il piedino
- premere i due pulsanti del telaio
- posizionare il telaio sopra i perni del braccio
- premere, abbassando il telaio finché si innesta
- rilasciare i pulsanti

Rimuovere il ricamo

- premere i due pulsanti del telaio
- rimuovere il telaio



- premere il tasto «Menu di ricamo» o il pulsante «Start/Stop» sul frontale della macchina
- ► il telaio si muove
- la macchina esegue il riconoscimento del telaio



Calibrazione del telaio, vedi a pagina 48.





Dopo aver premuto il tasto «Menu di ricamo», le modifiche fatte in precedenza non sono più indicate nel display «Edit». La casella «Informazioni» è nuovamente blu, le caselle delle funzioni non sono più incorniciate in giallo e i valori sono al 100%.



Menu di ricamo



- il menu di ricamo si apre
- li disegno è pronto per il ricamo

Ricamare con il pulsante «Start/Stop» sul frontale della macchina



- tenere premuto il pulsante «Start/Stop» finché la macchina inizia a ricamare
- la macchina cuce circa 7 punti e si ferma automaticamente
- li display indica che il filo deve essere tagliato al l'inizio del ricamo
- alzare il piedino
- tagliare le estremità del filo all'inizio del ricamo
- premere nuovamente il pulsante «Start/Stop» sul frontale della macchina e continuare a ricamare

Interrompere il ricamo

- premere il pulsante «Start/Stop» sul frontale della macchina
- la macchina si arresta

Completare il colore

- premere il pulsante «Start/Stop» sul frontale della macchina
- la macchina finisce tutte le sezioni del colore attivato
- la macchina si ferma automaticamente alla fine del colore
- li tagliafilo automatico taglia ambedue i fili

Cambio del colore

- la macchina passa automaticamente al colore successivo
- cambiare il filo superiore
- ricamare il nuovo colore

Display «Ricamo»

quando la macchina inizia a ricamare appare il display «Ricamo»



Velocità del ricamo

La macchina riduce la velocità di ricamo a seconda del tipo di lavorazione, per garantire la migliore qualità del punto. Si può comunque scegliere tra la velocità ottimale e la velocità massima. Standard = velocità ottimale.




- premere la casella «Velocità del ricamo»
- la modalità della velocità massima è attivata

Importante: Non è possibile garantire la qualità di un ricamo che viene realizzato con la velocità massima.



premere nuovamente la casella «Velocità del ricamo» oppure spegne e riaccendere la macchina per riattivare la velocità ottimale

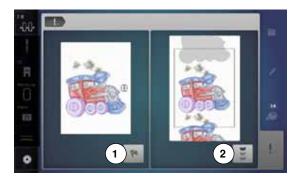

Fine del ricamo

• finire il procedimento al termine del ricamo 1 o continuare il ricamo come bordura, premendo la casella 2

Ricamare con il pedale

Tenere premuto il pedale per tutta la durata del ricamo.

- premere il pedale
- la macchina cuce circa 7 punti e si ferma automaticamente
- ► il display indica che il filo deve essere tagliato al l'inizio del ricamo
- rilasciare il pedale
- alzare il piedino
- tagliare le estremità del filo all'inizio del ricamo
- premere il pedale e continuare a ricamare

Interrompere il ricamo

- rilasciare il pedale
- la macchina si arresta

Completare il colore

- premere il pedale
- la macchina finisce tutte le sezioni del colore attivato
- la macchina si ferma automaticamente alla fine del colore
- li tagliafilo automatico taglia ambedue i fili

Cambio del colore

- la macchina passa automaticamente al colore successivo
- cambiare il filo superiore
- ricamare il nuovo colore

Display «Ricamo»

quando la macchina inizia a ricamare appare il display «Ricamo»



Il ricamo con il pedale è adatto per realizzare solo un piccolo segmento del ricamo.





Rottura del filo durante il ricamo

Durante il ricamo può capitare, che uno dei due fili finisce o si spezza. In tal caso la macchina si ferma immediatamente, se i sensori del filo inferiore e superiore sono stati attivati nel Programma Setup.

Il filo superiore/inferiore si spezza






- la macchina computerizzata si ferma automaticamente
- un'animazione appare
- controllare il filo superiore
- infilare nuovamente
- controllare il filo inferiore
- riempire la spolina o infilare il filo inferiore

Controllo del ricamo dopo la rottura del filo



premere la casella «Rottura del filo»

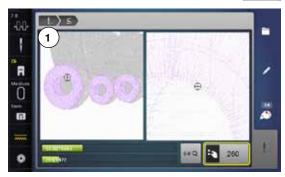

La parte sinistra del display visualizza la dimensione normale del ricamo e del colore attuale, la parte destra mostra l'ingrandimento del ricamo. Questa rappresentazione rende più facile il controllo del percorso del ricamo.


- l'indicazione sul display richiede l'uso delle manopole della lunghezza/ larghezza punto
- girare le manopole a destra o a sinistra
- il telaio si muove, seguendo il percorso del ricamo indietro/in avanti
- girare lentamente la manopola della larghezza punto
- li telaio si sposta punto per punto
- girare lentamente la manopola della lunghezza punto
- li telaio si sposta a passi lunghi
- il numero nella casella gialla indica il numero del punto all'interno del ricamo
- la selezione numerica «0-9» permette l'attivazione diretta di una posizione all'interno del ricamo
- spostare la posizione dell'ago indietro, il ricamo dovrebbe ricominciare alcuni punti prima della rottura del filo

Ritorno alla posizione originale

- premere la casella «Indietro» 1
- il display si chiude

Continuare il ricamo

premere il pulsante «Start/Stop» o il pedale

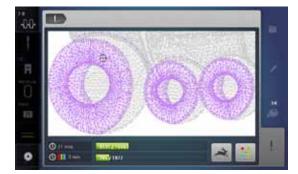

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE!

Togliere la spina del cavo elettrico dalla presa di corrente, prima di eseguire lavori di manutenzione o la lubrificazione della macchina.

Mai usare alcol, benzina, diluenti o liquidi corrosivi per pulire la macchina!

Pulire lo schermo e la macchina computerizzata

Con un panno morbido, leggermente inumidito.

Area delle griffe del trasporto


Rimuovere regolarmente i residui di filo sotto la placca dell'ago e nell'area del crochet.

- mettere l'interruttore principale su «0»
- separare la macchina dalla rete di corrente
- rimuovere il piedino e l'ago
- aprire lo sportello del crochet
- alzare la placca dell'ago premendo l'angolo destro posteriore
- rimuovere la placca dell'ago
- pulire con il pennello
- rimettere la placca dell'ago



Pulizia del crochet

- mettere l'interruttore principale su «0»
- separare la macchina dalla rete di corrente
- estrarre la capsula
- spingere la levetta di chiusura verso sinistra
- aprire il fermaglio insieme all'anello nero che regge il crochet
- rimuovere il crochet

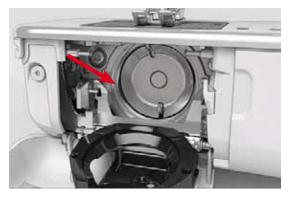


- pulire la guida del crochet con il pennellino; non usare oggetti appuntiti
- prendere il perno centrale tra due dita per tenere il crochet
- montare il crochet, inserendo prima la parte inferiore dietro anello nero
- posizionare il crochet in modo che le due camme del manda-crochet possano inserirsi nelle aperture corrispondenti del crochet e che la marcatura colorata del manda-crochet sia visibile nel foro del crochet
- inserire il crochet
- ▶ il crochet è magnetico e si posiziona automaticamente
- richiudere il coperchio nero ad anello ed il fermaglio; la levetta deve scattare
- girare il volantino per controllare la posizione corretta
- inserire la capsula

Pulizia e manutenzione





- mettere l'interruttore principale su «0»
- separare la macchina dalla rete di corrente
- rimettere la placca dell'ago
- riempire il serbatoio con l'olio BERNINA
- rimettere la placca dell'ago

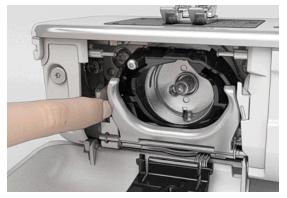

- estrarre la capsula
- spingere la leva di chiusura verso sinistra
- aprire il fermaglio insieme all'anello nero che regge il crochet
- rimuovere il crochet



- mettere tanto olio in ambedue i serbatoi quanto basta da inumidire i feltri
- inserire il crochet
- chiudere l'anello nero ed il fermaglio ad arco
- girare il volantino per controllare la posizione corretta
- inserire la capsula
- chiudere lo sportello del crochet

ATTENZIONE!

Per garantire la qualità del punto, non ci deve essere olio sulla superficie del supporto del crochet (rosso). Altrimenti pulire con un panno asciutto.



Soluzione di problemi

Le seguenti informazioni aiutano a riconoscere eventuali anomalie e ad eliminare le loro cause.

Controllare se:

- i filo superiore ed il filo inferiore sono infilati correttamente
- l'ago è inserito correttamente
- lo spessore dell'ago è adatto; consultare la tabella a pagina 16
- la punta ed il gambo dell'ago non sono danneggiati
- la macchina è pulita; residui dei fili sono eliminati
- la guida del crochet è pulita
- tra i dischi della tensione e/o sotto la molla della capsula sono incastrati residui di filo

Difetto	Causa	Soluzione
Formazione difettosa del punto	 filo superiore troppo teso/troppo lento ago storto o spuntato ago di qualità scadente filo di qualità scadente rapporto ago/filo sbagliato infilatura sbagliata 	 ridurre/aumentare tensione del filo usare un ago nuovo, di buona qualità usare un ago nuovo, di buona qualità usare filati di buona qualità (Madeira, Mettler, Gütermann) adattare l'ago allo spessore del filo controllare il filo superiore ed inferiore
Punti saltati	 sistema d'ago non corretto ago storto o spuntato ago di qualità scadente ago non è inserito correttamente punta dell'ago non adatta 	 adoperare aghi del sistema 130/705 H usare un ago nuovo, di buona qualità usare un ago nuovo, di buona qualità durante l'inserimento spingere l'ago in alto, fino all'arresto scegliere la punta dell'ago adatta alla struttura tessile del progetto
Punti difettosi	 residui di filo tra i dischi della tensione infilatura sbagliata residui di filo sotto la molla della capsula 	 piegare un pezzo di stoffa sottile (non usare il bordo tagliato) e passarlo tra i dischi della tensione - muovere la stoffa avanti e indietro e pulire in questa maniera i due lati della tensione controllare il filo superiore ed inferiore rimuovere i residui dei fili sotto la molla della capsula
Filo incastrato nella leva tendifilo	- rottura del filo superiore	Se il filo superiore si spezza e rimane incastrato nell'area della leva tendifilo, procedere come segue: mettere l'interruttore principale su «0» togliere la vite del coperchio 1 con il cacciavite Torx tirare il coperchio leggermente in avanti, inclinarlo verso l'alto e rimuoverlo rimuovere i residui di fili rimettere il coperchio e stringere la vite
Il filo superiore si rompe	 rapporto ago/filo sbagliato tensione del filo superiore troppo forte infilatura sbagliata filo vecchio o di qualità scadente foro della placca dell'ago o punta del crochet danneggiati 	 adattare l'ago allo spessore del filo ridurre la tensione del filo superiore controllare il filo superiore usare filati di buona qualità (Madeira, Mettler, Gütermann) portare la macchina computerizzata dal concessionario BERNINA
II filo inferiore si rompe	 tensione del filo inferiore troppo forte foro della placca dell'ago danneggiato ago storto o spuntato 	 aumentare la tensione del filo superiore portare la macchina computerizzata dal concessionario BERNINA usare un ago nuovo
L'ago si spezza	 l'ago non è inserito correttamente la stoffa è stata tirata durante il cucito materiale voluminoso è stato spinto durante il cucito filo di qualità scadente con nodini 	 stringere la vite di fissaggio dell'ago non tirare la stoffa durante il cucito usare il piedino adatto per materiali pesanti (p.es. piedino jeans n. 8); usare le piastrine compensatrici per superare lo spessore delle cuciture usare filati di buona qualità (Madeira, Mettler, Gütermann) dopo ogni rottura dell'ago estrarre il crochet e controllare se recidui dell'ago sono rimenti attaccati cul rotro magnetico del

residui dell'ago sono rimasti attaccati sul retro magnetico del

crochet



Difetto	Causa	Soluzione
II display non reagisce	dati di calibrazione erratifunzione ECO attivata	calibrare il display nuovamente nel programma Setupspegnere la funzione ECO
Larghezza del punto non regolabile	 impostazione attivata nel programma di sicurezza 	disattivare l'impostazione
Macchina per cucire/ricamare	 la macchina non cuce o cuce solo lentamente 	 controllare l'impostazione nel programma Setup spostare il cursore della velocità portare la macchina in un ambiente caldo 1 ora prima di iniziare a cucire
	 mettere l'interruttore principale su «0» 	mettere l'interruttore principale su «I» portare la macchina computerizzata dal concessionario BERNINA
LED del pulsante «Start/Stop» non si accende	 LED difettoso 	 portare la macchina computerizzata dal concessionario BERNINA
Luce LED e luci del braccio libero non si accendono	LED difettosodisattivati nel programma Setup	 portare la macchina computerizzata dal concessionario BERNINA attivare nel programma Setup
Il sensore del filo superiore non funziona	non attivato nel programma Setup	attivare nel programma Setup
Il sensore del filo inferiore non reagisce	non attivato nel programma Setup	attivare nel programma Setup
Il sensore del filo inferiore reagisce	filo finito/spezzato	avvolgere il filo ed infilare
Errore d'aggiornamento	 chiavetta USB non riconosciuta procedimento Update bloccato (la clessidra è ferma) dati Update non riconosciuti 	 usare una chiavetta USB BERNINA togliere la chiavetta, spegnere e riaccendere la macchina continuare l'aggiornamento, seguendo le indicazioni non salvare i dati Update in una cartella decomprimere i dati Update
Messaggi generali	Spiegazione	Soluzione
Macchina per cucire/ricamare	pulire la macchina computerizzata come indicato	confermare con ✓ oppure interrompere con ✓
*		
???	numero inesistente	controllare l'impostazione e digitare il numero nuovamente
A 6	 selezione del punto non possibile nella modalità combinazioni 	selezionare un altro punto

Messaggi generali	Spiegazione	Soluzione
	abbassare le griffe del trasporto	premere il tasto «Griffe del trasporto». Le griffe del trasporto si abbassano
	ago sbagliato per la placca dell'ago selezionata	impostazioni nei programmi di sicurezza
C	 l'ago non si trova nella posizione più alta 	girare il volantino
2.	 il filo superiore è finito 	posizionare un nuovo rocchetto di filo ed infilare.
???	il sensore del filo inferiore è attivato	controllare il filo inferiore ed eventualmente avvolgere la spolina
00	il motore principale non funziona	 controllare il crochet; eliminare eventuali residui di filo nell'area del crochet estrarre il crochet e controllare se residui dell'ago sono rimasti attaccati sul retro magnetico del crochet
1C 10	 piedino sbagliato il Doppio Trasporto BERNINA 	montare un piedino con la sigla «D»
	avvolgimento del filo inferiore	avvolgere la spolina, seguendo l'animazione
	 troppo stoffa sotto il piedino 	ridurre lo spessore del materiale
	vibrazioni hanno causato l'interruzione della connessione tra la macchina ed il modulo per ricamo	connettere nuovamente il modulo per ricamo, poi spegnere e riaccendere la macchina computerizzata

Messaggi generali	Spiegazione	Soluzione
	la posizione dell'ago ed il centro del telaio non combaciano	effettuare la calibrazione del telaio, vedi a pag. 48
	 il modulo di ricamo non è collegato il modulo di ricamo non è collegato correttamente 	 collegare il modulo di ricamo alla macchina computerizzata controllare il collegamento tra macchina e modulo di ricamo
	 nessun telaio è montato 	montare il telaio
	 il telaio è montato 	rimuovere il telaio
	 il telaio si sposterà 	• confermare con ✓
	— il ricamo non può procedere	spingere il Mega-Hoop nella posizione media e continuare a ricamare
	una parte del ricamo è all'esterno del telaio	riposizionare il ricamo - la parte del ricamo all'interno del telaio può essere ricamata
0000	 il disegno è troppo grande 	 ridurre la dimensione del ricamo oppure montare un telaio più grande; la parte del ricamo all'interno del telaio può essere ricamata
Memoria libera insufficiente sul BERNINA USB stick (memoria esterna USB).	memoria della chiavetta USB insufficiente	cancellare dati dalla chiavetta USB


Messaggi generali	Spiegazione	Soluzione
Non ci sono dati personali sul USB stick BERNINA.	 sulla chiavetta USB non ci sono dati personali da ripristinare 	 controllare, se è inserita la chiavetta USB corretta; riavviare la macchina computerizzata
Il ripristino dei dati personali è fallito.	i dati personali non sono stati memorizzati sulla chiavetta USB durante l'aggiornamento	il software è stato attualizzato correttamente - i dati personali non sono stati reinstallati
II USB stick BERNINA non è inserito. Per tutta la durata del Update automatico deve essere inserito sempre lo stesso BERNINA USB stick.	BERNINA chiavetta USB BERNINA non inserita	 inserire la chiavetta USB BERNINA e non rimuoverla durante l'aggiornamento
L'update del software è fallito.	nuova versione SW non disponibile sulla chiavetta USB	memorizzare nuova versione SW sulla chiavetta USB BERNINA e riavviare l'aggiornamento
Congratulazioni! L'update automatico è riuscito. Le auguriamo anche per il futuro buon divertimento con la Sua BERNINA.	update (= aggiornamento) completato	la macchina computerizzata è programmata con la versione software più aggiornata
DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH	la macchina per cucire computerizzata deve essere pulita/lubrificata	 questo messaggio indica, che la macchina deve essere pulita/lubrificata, per assicurare il corretto funzionamento ed una lunga durata della macchina computerizzata
0		
E'il momento per la manutenzione regolatel Per favore fissate un appuntamento con il Vostro rivenditore!	e' arrivato il momento per la revisione della macchina. Per favore fissate un appuntamento	 portare la macchina dal rivenditore BERNINA per la revisione. Il messaggio appare alla fine del periodo, che è programmato come intervallo per la manutenzione. Il messaggio può essere eliminato temporaneamente con «ESC», ma riappare ogni volta, che la macchina computerizzata viene riaccesa. Dopo la terza cancellazione con «ESC», il messaggio riappare solo alla fine del prossimo intervallo per la manutenzione. Osservando le regole di pulizia e manutenzione, il corretto funzionamento e la lunga durata della macchina sono garantiti. Mancata osservanza può ridurre la durata della macchina e limitare la garanzia. I costi per la manutenzione variano da paese a paese



Panoramica punti

Punti utili



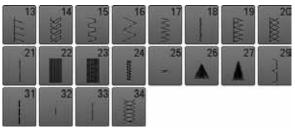


Asole





Punti decorativi Punti floreali



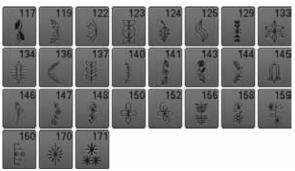

Punti floreali, trasporto trasversale






Punti croce





Punti satin



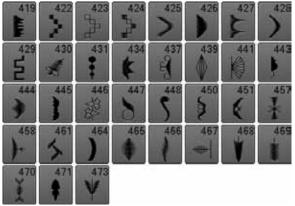

Punti satin, trasporto trasversale









Punti ornamentali



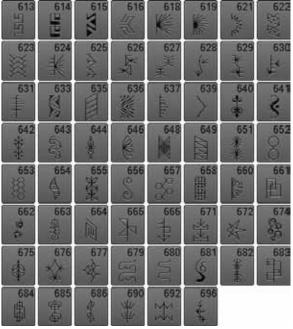

Punti tradizionali



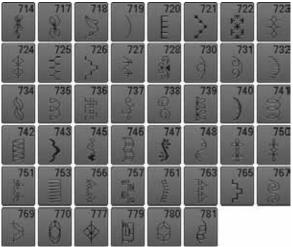

Punti tradizionali, trasporto trasversale





Punti bordura





Punti bordura, trasporto trasversale






Punti filigrana, trasporto trasversale





Punti quilt




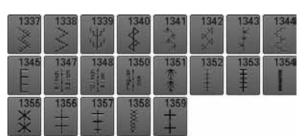



Punti Tapering



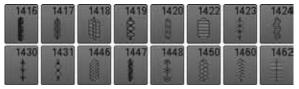

Skyline






International





Alfabeti Stampatello



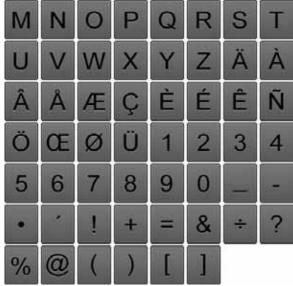





Stampatello doppio













Corsivo



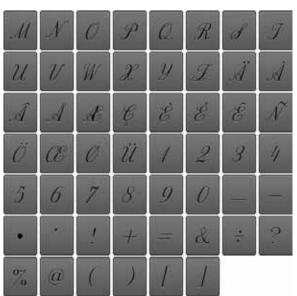



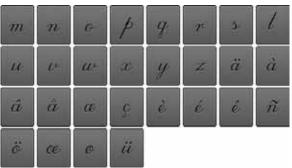

Comic











Cirillico











Hiragana








Katakana





Monogrammi




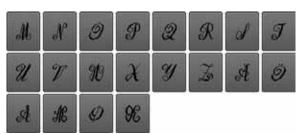



Panoramica dei ricami

Decorazioni

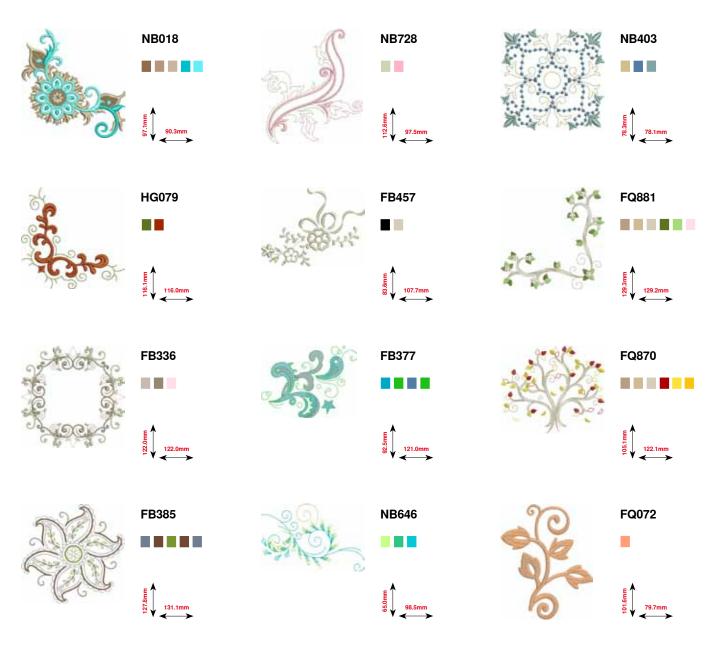




Frange




Appliqué

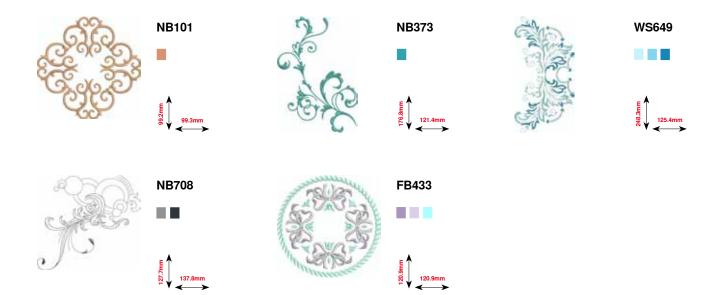




Quilting

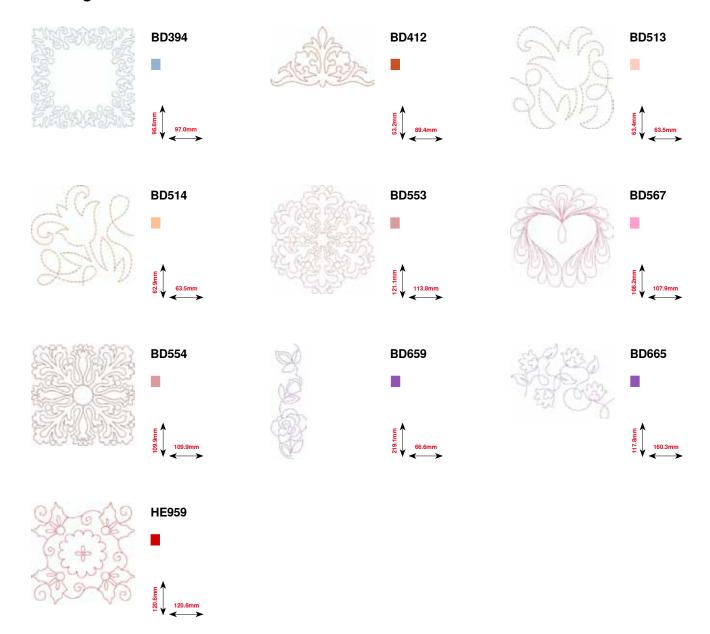




Bordure e pizzi

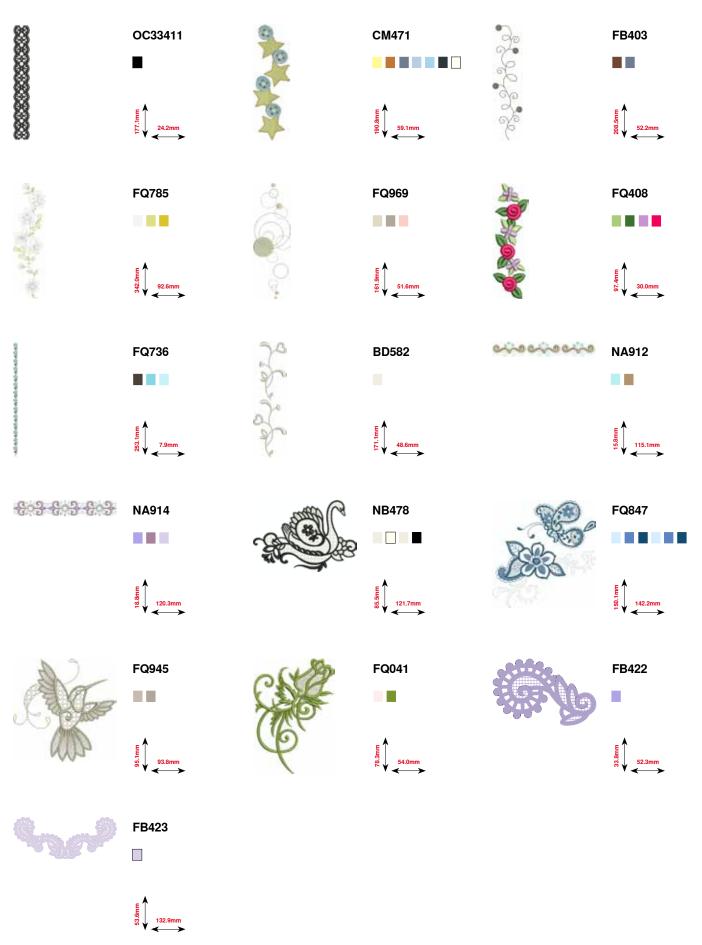




Asia

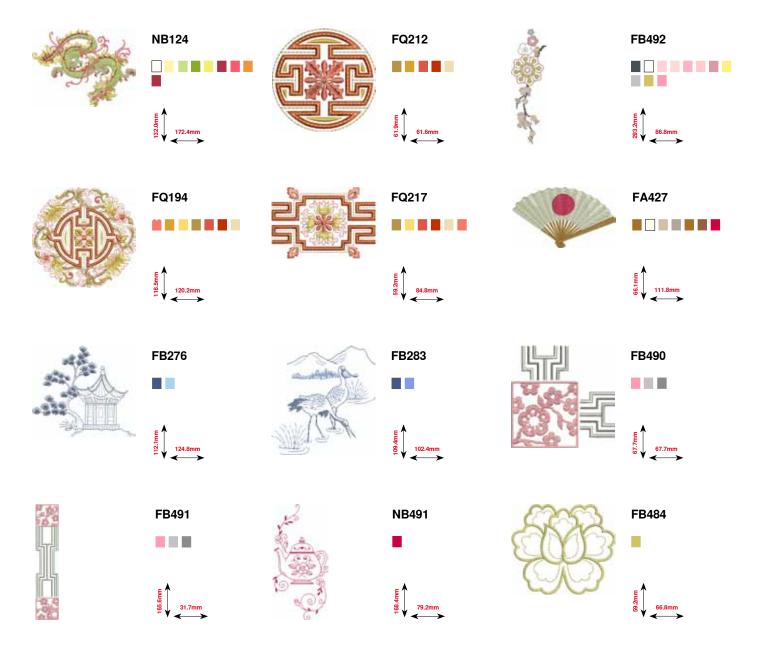




Fiori

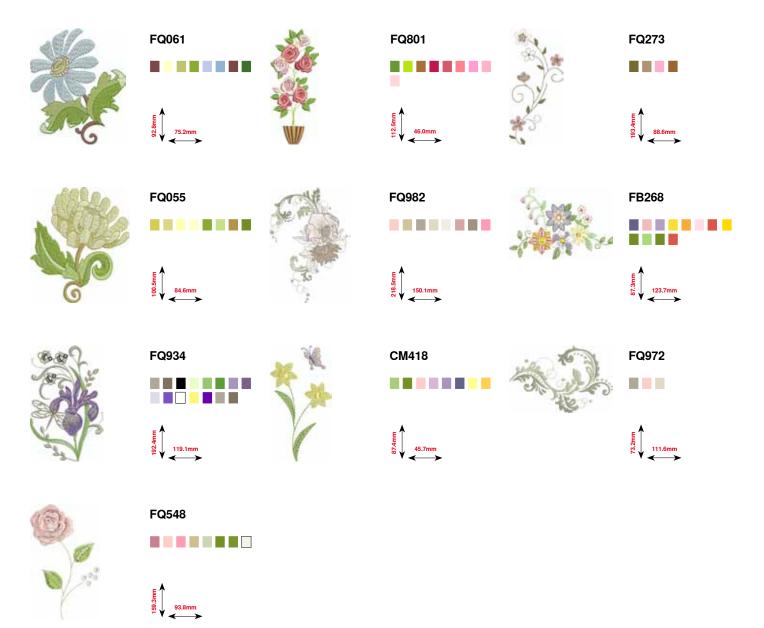




Stagioni

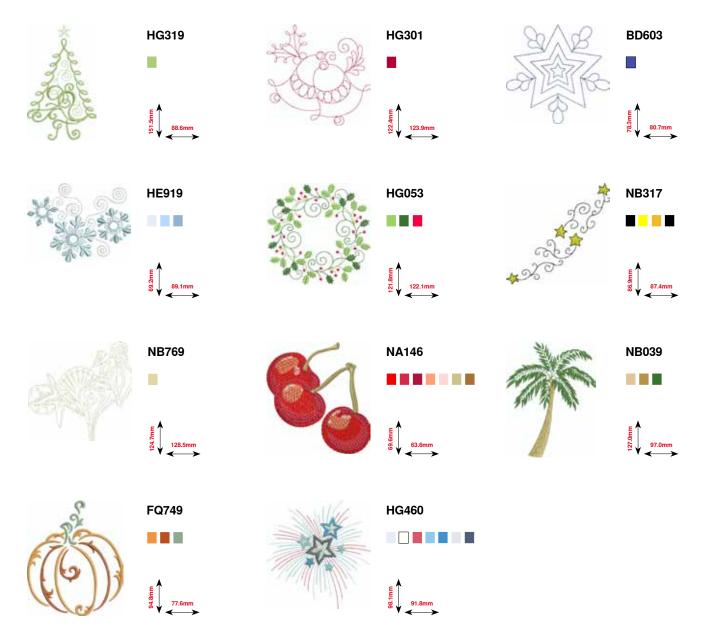




Bambini

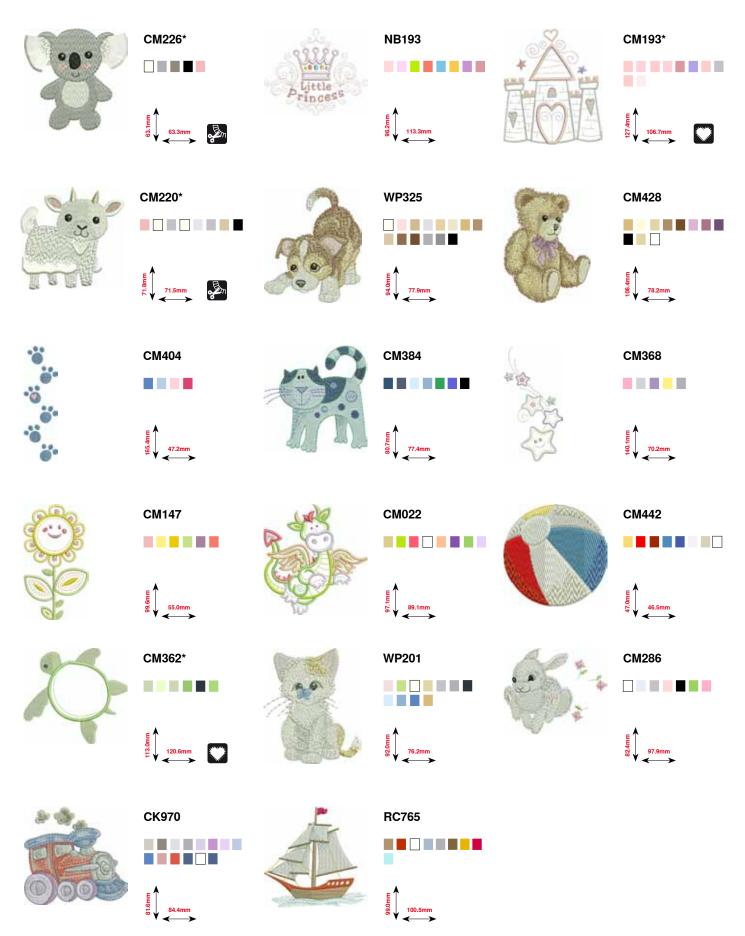

^{*} Questo ricamo contiene effetti speciali. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.bernina.com/7series




Sport e hobby

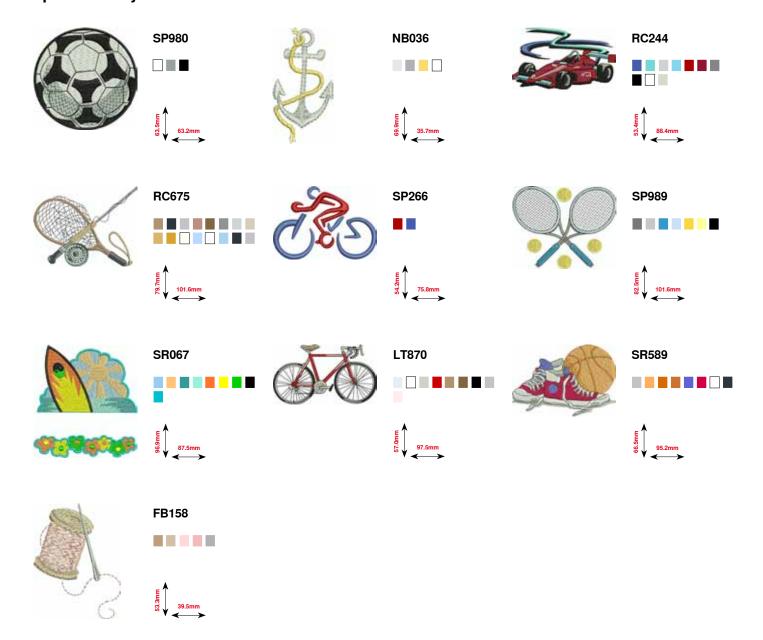




Animali

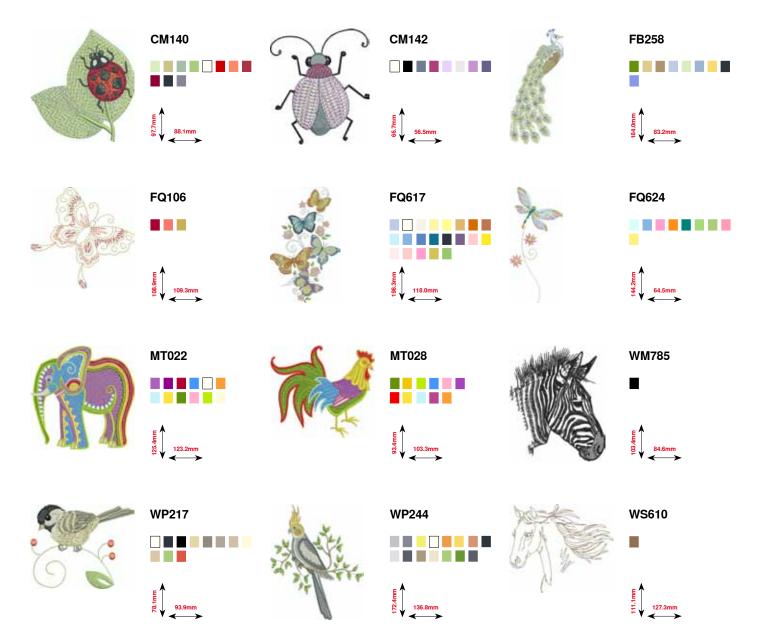



Fiori, contorno

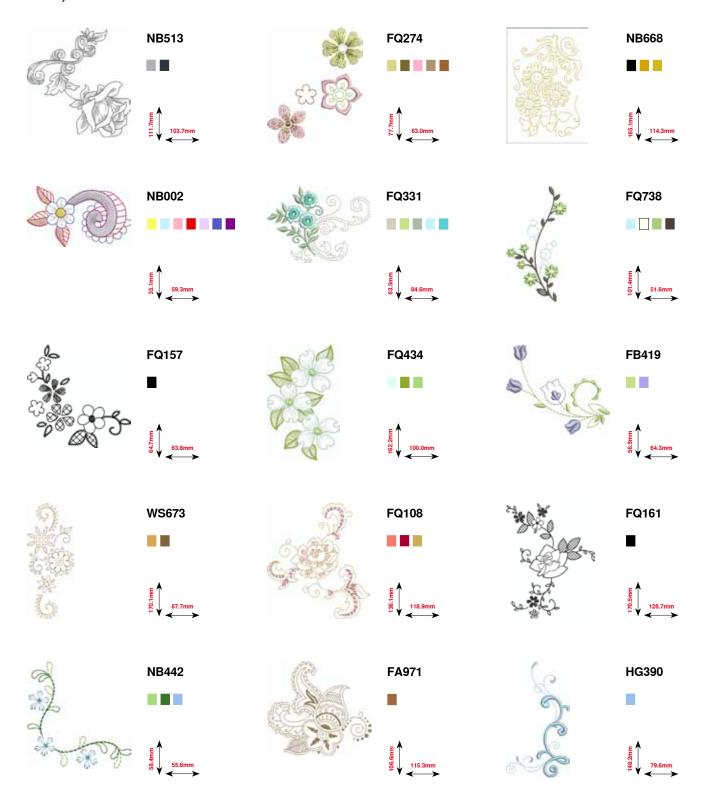



Alfabeti

Drifter

Drifter

Childs Play

Childs Play

ABC

Victoria

Anniversary

Swiss Block


Swiss Block

Quilt Block

Old English

Russian Textbook

Russian Textbook

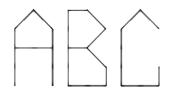

AWC ABB

Indice

ucire 9-11 sempio 9-11 sempio 9-11 sempio 9-11 sempio 9-11 sempio 9-11 sempio 9-11 1	A		
sesprio 9-11 Asola elastica unicipe sempio 11 Asola misurazione contapunti eledini 10 Asola standard e elastica (asola misurazione contapunti 11 Asola standard e elastica (asola misurazione contapunti 12 Asola standard e elastica (asola misurazione contapunti 13 Asola standard e elastica (asola misurazione contapunti 13 Asola standard e elastica (asola misurazione asola tita n. 3A (asola tore automatico a sitta n. 3A (asolatore automatico a sit	1		
sempio 1911 1910 sempio 1911 1910 sempio 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 19	aaaaari		
sempio iedini 10		0_11	
iedini iciamo 131 - Asola standard e elastica iciamo 131 - Asola standard stretta - Asola contrato a sitta n. 3A - Asola croundato a slitta n. 3A - Asola croundato a slitta n. 3A - Asola croadrad stretta - Asola croadrad			•
sesori standard sesori standard sesori opzionale connessione conne	•		
sesori standard sesorio pozionale onnessione sesorio pozionale onnessione 13 sesorio pozionale onnessione 14 sesorio pozionale onnessione 15 sesorio pozionale onessione 15 sesorio pozione di elta punta, stretta o lispanciamento o la rof ravetta a punta, stretta o lispanciamento o lin forzo o lin forazione di elta della lunghezza o lin forazioni importanti o manuale o lin formazioni importanti o manuale o lin formazioni importanti o manuale o lin formazioni importanti o manuale o lin forazio micro del punto o manuale o lin forazioni importanti o manuale o lin forazio micro del punto o manuale o lin forazio di micro a ling forazione di ele la larghezza del cordoncin o modificare la larghezza del punto o lindificare la larghezza del punto o lindificare la larghezza del punto o lindificare la larghezza del punto o modificare la larghezza del punto o modificare la larghezza o le punto o modificare la larghezza o la punto o modificare la largh	Ricamo		
essori standard essorio opzionale connessione 13	riicamo	101	
ssorio opzionale onnessione 13	ressori standard	9-11 131	
Bilanciamento Con travelte a punta, stretta Dispositivo guida per asole Duplicare go doppio/triplo go per ricamo 131, 133, 137 Izara/abbassare 17, 32, 36 Informazioni importanti Ifilare Informazioni importanti per il cucito Informazioni importanti Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni In	cessori standard	3-11, 131	
connessione go doppio/triplo go doppio/triplo go per ricamo lzare/abbassare rresto alto/basso ldicazioni per la scelta dell'ago difilare resto alto/basso ldicazioni per la scelta dell'ago difilare resto alto/basso ldicazioni per la scelta dell'ago difilare loremateriale lorestio anoramica losizione anoramica losizione anoramica losizione anoramica losizione anoramica losizione losiz	ressorio onzionale		
go doppio/triplo go doppio/triplo go per ricamo 131, 133, 137 tzare/abbasare 17, 32, 33, 36 tresto alto/basso 13, 32, 33, 36 tilfiare 24 filfiare 32 filfiare 42 filfiare 42 filfiare 42 filfiare 42 filfiare 42 filfiare 43 filfiare 43 filfiare 44 f		13	
pgo doppio/triplo go doppio/triplo go per ricamo 131, 133, 137 lzare/abbassare 17, 32, 36 rresto alto/basso 13, 32, 33, 36 ldicazioni per la scelta dell'ago fillare 24 fillare 25 dicazioni importanti per il cucito serire/imuovere 26 dorestto anoramica 16 eximportanti per il cucito serire/imuovere 27 doriestto anoramica 16 eximportanti per il cucito serire/imuovere 28 dorestto 13, 33 dorestto anoramica 16 eximportanti per il cucito serire/imuovere 29 dorestto anoramica 113, 33 dapporto ago/filo ositituire 29 fillo e materiale 14-16, 133-135 fillo e materiale 15 dorezione 16 dorezione 17 dorezione 17 dorezione 17 dorezione 18 dorezione 19 dorezio	Commodulario	10	
go deprióriplo go per ricamo 131, 133, 137 lazer / abbassare 17, 32, 36 rresto alto/bassare 17, 32, 36 rises o alto/bassare 17, 32, 36 fidicazioni per la scelta dell'ago fifilare 24 formazioni importanti per il cucito 14-16 sesrier/imuovere 22 Modificare la lunghezza del punto 15 modificare la lunghezza del punto 16 modificare la lunghezza del punto 17 modificare la lunghezza del punto 18 modificare la lunghezza del punto 18 modificare la lunghezza del punto 18 modificare la lunghezza del punto 19 modificare la lunghezza de			
Jace		16 23	
Izarcalbassare 17, 32, 36		,	
rresto alto/basso indicazioni per la scelta dell'ago ifiliare indicazioni per la scelta dell'ago ifiliare 24 Manuale Marcare Marcare Marcare Marcare Marcare Madificare la larghezza del cordoncin serire/rimuovere 22 Modificare la lunghezza del punto Nella memoria permanente Panoramica Soizione 13, 32, 33, 36 Manuale Marcare Madificare la larghezza del punto Nella memoria permanente Panoramica Panoramica Panoramica Panoramica Panoramica Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Asola con filo di rinforzo Piedino per asole n. 3C Asola rotonda Asola rotonda Asola rotonda Asola rotonda Asola rotonda Asola rotonda Panoramica Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Asola con filo di rinforzo Asola rotonda Piedino per asole n. 3C Asola rotonda Panoramica Piedino per asole n. 3C Asola rotonda Piedino per asole n. 3C Asola rotonda Piedino per asole n. 3C Piedino per asole n. 3C Asola rotonda Piedino per asole n. 3C Piedino per asole n. 3C Asola rotonda Piedino per asole n. 3C Piedino per as			,
idicazioni per la scelta dell'ago ifiliare 24 informazioni importanti per il cucito 14-16 isserire/rimuovere 22 informazione 15 infore 13-3 isserire/rimuovere 22 informazione 15 inserire/rimuovere 22 informazione 15 inserire/rimuovere 22 informazione 15 inserire/rimuovere 22 informazione 23-3 inserire/rimuovere 22 informazione 24-3 inserire/rimuovere 22 informazione 25-3 inserire/rimuovere 22 informazione 25-3 inserire/rimuovere 22 informazione 25-3 inserire/rimuovere 22 informazione 25-3 inserire/rimuovere 25-4 inserire/rimuovere 25-4 inserire/rimuovere 25-4 indificare la larghezza del cordoncin 25-2 instillazation 25-2 instillazation 25-2 instillazation 25-2 instillazation 25-2 inagliare 24 Asola con filo di rinforzo Asola con filo di rinforzo Asola con filo di rinforzo Asola rotonda cucito 34-3 indietro 41-4 indietro			
Infliare (formazioni importanti per il cucito (formazione (f			
informazioni importanti per il cucito isserire/irmuovere 22 indicare la lunghezza dei cordoncin isserire/irmuovere 22 indicare la lunghezza dei punto lorisetto 13 anoramica 16 e Panoramica Nella memoria permanente anoramica 16 e Panoramica Programma per cucire bottoni Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare peti ancellare lettere 114 ombinazione di lettere 114 ombinazione di lettere 115 orrezione 15 insipaly principale/Menu principale 15 insipaly principale/Menu principale 16 differo 143 elativacole/Minuscole 40, 115 locidicare la dimensione 115 locidicare la dimensione 113, 143 unti perfetti 113, 143 unti perfetti 113, 143 inperfetti 114 inperfetti 115 inperfetti 11	Indicazioni per la scella dell'ago Infilare		
Inserire/rimuovere lorsetto 13 Modificare la lunghezza del punto lorsetto 13 Nella memoria permanente anoramica 16 Panoramica 25 Piastrine compensatrici 26 Programma per cucire bottoni 27 Programma per cucire bottoni 27 Programma per cucire bottoni 28 Programma per cucire bottoni 29 Programma per cucire bottoni 20 Pr		= :	
lorsetto 13 enoramica 16 enoramica 20 enoramica 16 enoramica 16 enoramica 27 enoramica 28 enoramica 29 enoramica 20 enoram	Inserire/rimuovere		
anoramica 16 osizione asportio ago/filo ostituire 22 13, 33 apporto ago/filo ostituire 22 Programma per cucire bottoni ostituire 22 Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Programmazione Pricatoria Programmazione Prova di cucito Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Programmazione Prova di cucito Programmazi	Morsetto		
osizione apporto ago/filo ostituire 22 Programma per cucire bottoni ostituire 22 Programmazione Prova di cucito Prova di cucit	Panoramica		
exporto ago/filo ostituire 22	Posizione		
sotituire 22 Programmazione Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare seti ancellare lettere 114 Asola con filo di rinforzo Asola cucito Tagliare **Asola con filo di rinforzo Asola cucito Tagliare T			•
Frova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Prova di cucito Stabilizzatori Tagliare Asola con filo di rinforzo Asolatore automatico a slitta n. 3A Fissare Piedino per asole n. 3C Asola effetto «fatto a mano» Asola effetto «fatto a mano	Sostituire		
peti ancellare lettere	Countaino		
peti sancellare lettere	o. filo e materiale	14-16, 133-135	
Asola con filo di rinforzo combinazione di lettere confunzioni correggere una combinazione correggere una combinazione corregione correzione correzioni correziona correctorata correctorata correctorata correctorata correctorata correctorata correctorata correctora		,	
ombinazione di lettere on funzioni 115 orregiore una combinazione orgere una combinazione orgere una combinazione 115 orregiore 155 orgerezione 153 orgerezione 153 orgerezione 155 orgerezione 153 orgerezione 155 orgerezione 250 orgerezione 155 orgerezione 155 orgerezione 250 orgerezion	fabeti	444	Acale con file di vinterno
orregore una combinazione orregione orregione isplay principale/Menu principale unzioni didetro didetro ettere 113 diauscole/Minuscole donogrammi anoramica 115-17, 198 anoramica 113, 143 unti perfetti elezionare 113, 143 unti perfetti elezionare 113, 143 isualizzazione grande del display agamento del motivo a 82-96 sola a goccia, travetta a punta sola a goccia, travetta orizzontale sola a grocia, travetta orizzontale sola a grocia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo • Fissare • Piedino per asole n. 3C • Riedino per asole n. 3C • Piedino per asole n. 3C • Asola effetto «fatto a mano» • Asola rotonda • A punto zigzag • Con punto diritto • Modalità di cucito • Modalità di ricamo • Modalità di ricamo • Asola • Correzioni • Punti utili e decorativi • Ripristino della regolazione base • Spiegazione delle espressioni • Trasporto trasversale • SSR • Arresto dell'ago • Attivare/disattivare			
orreggere una combinazione orrezione 155 orr			
lorrezione display principale/Menu principale 34 Asola effetto «fatto a mano» didetro 143 Asola rotonda 144 Asola rotonda 145 Con punto diritto 145 Con punto diritto 145 Con punto diritto 145 Con punto diritto 146 Asola rotonda 146 Con punto diritto 147 Con punto diritto 148 Con punto diritto 148 Con punto diritto 149 Con			1 100010
Asola effetto «fatto a mano» Asola rotonda Asola rotonda A punto zigzag Con punto diritto Con punto diritto Asolatore a slitta n. 3A, calibrare Modalità di cucito Modalità di ricamo Bilanciamento Asola Correzioni Asola effetto «fatto a mano» Asola con punto diritto Asolatore a slitta n. 3A, calibrare Asolatore a slitta n. 3A, calibrare Asola ciclion Asola ciclion Asola effetto «fatto a mano» Asola ciclion			• Fledino per asole n. 30
unzioni 39, 115 Indietro 143 Asola rotonda ettere 113 • A punto zigzag laiuscole/Minuscole 40, 115 • Con punto diritto lodificare la dimensione 115 lonogrammi 116-117, 198 anoramica 113, 143 unti perfetti 113 Attivazione elezionare 113, 143 • Modalità di cucito ipi di alfabeto 113, 143 • Modalità di ricamo isualizzazione grande del display 114 Ingamento del motivo 36, 37, 39, 40 Bilanciamento Bilanciamento Bilanciamento Asola ecorativi Modalità di ricamo Bilanciamento Bilanciamento Asola Correzioni Punti utili e decorativi Ripristino della regolazione base sola a goccia, travetta orizzontale 82 sola aurtondata con travetta semplice sola arrotondata con travetta semplice sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 85 Attivare/disattivare			Apple effette ufette e mana
Asola rotonda ettere 113			Аѕоїа епецо «Тацо а тапо»
latiuscole/Minuscole Iduiscole/Minuscole Iduiscole/Iduiscole Iduiscole/Iduiscole/Iduiscole Iduiscole/Iduis			Apple retends
Idaiuscole/Minuscole Idaiuscole/Idaius Interval Int			
Indificare la dimensione Indificate Indification Indification Indification Indificate Indification Indificat			
In de la comparamia anoramica anoram			• Con punto aintio
anoramica unti perfetti elezionare elezionare ipi di alfabeto isualizzazione grande del display ngamento del motivo a 82-96 sola a goccia, travetta a punta sola a goccia, travetta orizzontale sola a grotondata con travetta semplice sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 113, 143 • Modalità di cucito • Modalità di ricamo • Asola • Correzioni • Punti utili e decorativi • Ripristino della regolazione base • Spiegazione delle espressioni • Trasporto trasversale • Arresto dell'ago • Attivare/disattivare			Appletore a clitte in CA collibrate
unti perfetti elezionare elezionare ipi di alfabeto isualizzazione grande del display ngamento del motivo a	· ·		ASUIALUIE A SIILLA II. SA, CAIIDITATE
elezionare ipi di alfabeto ipi di alfabeto isualizzazione grande del display ngamento del motivo a			Attivazione
ipi di alfabeto isualizzazione grande del display ngamento del motivo a	•		
B Ingamento del motivo 36, 37, 39, 40 Bilanciamento A Sola Sola a goccia, travetta a punta Sola a goccia, travetta orizzontale Sola a punto diritto Sola arrotondata con travetta semplice Sola automatica a goccia/Asola automatica Sola con filo di rinforzo Bilanciamento A Sola Correzioni Punti utili e decorativi Ripristino della regolazione base Spiegazione delle espressioni Trasporto trasversale BSR A Arresto dell'ago Attivare/disattivare			
Bilanciamento a 82-96 Asola sola a goccia, travetta a punta sola a goccia, travetta orizzontale sola a punto diritto sola arrotondata con travetta semplice sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 86, 37, 39, 40 Bilanciamento Asola Correzioni Punti utili e decorativi Punti utili e decorativi Pinti utili e decorativi	•		▼ IVIOUAIIIA UI IICAIIIO
Bilanciamento a 82-96	visualizzazione grande dei display	114	В
 a 82-96 b Asola c Correzioni sola a goccia, travetta a punta sola a goccia, travetta orizzontale sola a goccia, travetta orizzontale sola a punto diritto sola arrotondata con travetta semplice sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo Asola Punti utili e decorativi Ripristino della regolazione base Spiegazione delle espressioni Trasporto trasversale BSR Arresto dell'ago Attivare/disattivare 	ingamento del motivo	36, 37, 39, 40	
sola a goccia sola a goccia, travetta a punta sola a goccia, travetta orizzontale sola a goccia, travetta orizzontale sola a punto diritto sola arrotondata con travetta semplice sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica sola con filo di rinforzo sola con filo di rinforzo sola arrotondata sola automatica sola con filo di rinforzo sola solo con filo di rinforzo sola con		20.00	
sola a goccia, travetta a punta sola a goccia, travetta orizzontale sola a punto diritto sola arrotondata con travetta semplice sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 82 Punti utili e decorativi Ripristino della regolazione base Spiegazione delle espressioni Trasporto trasversale 82 Spiegazione delle espressioni Trasporto trasversale 83 Arresto dell'ago Attivare/disattivare	ola		
sola a goccia, travetta orizzontale sola a punto diritto sola arrotondata con travetta semplice sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 82 Spiegazione delle espressioni Trasporto trasversale 82 Spiegazione delle espressioni Spiegazione delle espressioni Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 83 Spiegazione delle espressioni Spiegazione delle espressioni Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 84 Spiegazione delle espressioni Spiegazione delle espressioni Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 85 Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 86 Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 87 Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 88 Spiegazione delle espressioni Arrasporto trasversale 89 Arresto dell'ago Attivare/disattivare			
sola a punto diritto sola arrotondata con travetta semplice sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 82 • Spiegazione delle espressioni • Trasporto trasversale 82 • BSR • Arresto dell'ago • Attivare/disattivare			
sola arrotondata con travetta semplice 82 • Trasporto trasversale sola arrotondata, travetta orizzontale 82 sola automatica a goccia/Asola automatica 89 • Arresto dell'ago sola con filo di rinforzo 85 • Attivare/disattivare			
sola arrotondata, travetta orizzontale sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata sola con filo di rinforzo 82 BSR Arresto dell'ago Attivare/disattivare			
sola automatica a goccia/Asola automatica rrotondata 89 Arresto dell'ago sola con filo di rinforzo 85 Attivare/disattivare			 Trasporto trasversale
rrotondata 89 • Arresto dell'ago sola con filo di rinforzo 85 • Attivare/disattivare			
sola con filo di rinforzo 85 • Attivare/disattivare			
	arrotondata		
sola decorativa con rintorzo sartoriale 82 • Con punto diritto n. 1			
	Asola decorativa con rintorzo sartoriale	82	 Con punto diritto n. 1

	400	
, , ,	106	Interruzione della combinazione 41 Analifica alla manificazione della combinazione 41
1 7	107	Modifica alla posizione del cursore all'interno della
■ ***	108	combinazione 40
	108 106	Modificare l'intera combinazionePunti di connessione4043
Montare il piedino BSR sulla macchina	100	 Punto lungo (senza alfabeti)
•	107	 Ripetizione della combinazione
	107	 Spostare elementi singoli o parti di una combinazione 43
	107	 Spostare element singul o part di dita combinazione 43 Spostare parti di una combinazione 43
•	107	Suddivisione della combinazione Suddivisione della combinazione
ocgnate acustico	103	Guddivisione della combinazione
C		Compensare
		Spessore della cucitura Spessore della cucitura
Calibrare		Strati di stoffa 81
 Asolatore automatico a slitta n. 3A 	54	
 Display 	52	Compensare dislivelli del materiale 83
Calibrazione		Componentiano del meteriole 91 92
Telaio	48	Compensazione del materiale 81, 83
, sidio	.0	Connessione
Cambiare		Accessorio opzionale 13
• Ago	22	• BSR 13, 107
Capsula	21	• Cavo di connessione 13, 17
Piedino	24	• Ginocchiera alzapiedino 13, 18
Placca dell'ago	25	Modulo per ricamo 132
Spolina	21	• Pedale 13, 17
'		Software per ricamo/PC 13, 17
Cancellare		• USB 13, 17
• Bilanciamento 61	, 86	
Dati personali	53	Connessione PC 17
• Punti 40, 43,	121	
• Ricami 148, 149, 153, 175,	176	Coperchio
		 Leva tendifilo 13, 22
Capsula		
Inserire/estrarre	21	Copertura tendifilo 13, 22
Casella Indietro 36,	148	Correzioni
out and the second management of the second ma		Punti utili/decorativi 60
Cavo		
• Connessione 13	, 17	Cucire angoli 81
 Inserire 	17	
 Svolgere/avvolgere 	17	Cucire bottoni 95
Cavo di connessione		Cucire indietro
	17	
• Connessione 13	, 17	• Permanente 36, 37, 39, 40
Chiudere il display attivato	36	Cucito
• •		Accessori 9-11
Colori del ricamo		Alfabeti 113
Cambiare la marca del filo	169	• Asola 82-94
 Modificare 	169	Asole rotonde 96
 Monocolore 	170	• Bordi 77
		• Cerniera 72
)-43	Cucire bottoni 95
Adattare la larghezza all'intero di una combinazione	42	Cucitura piatta di giunzione 80
Adattare la lunghezza all'intero di una combinazione	42	• Di angoli 81
Allungamento del motivo	40	• Di combinazioni 122-128
Bilanciamento	40	• Indietro 13, 32, 47
Cancellare Cusing indicates all presidents.	40	Orlo a vista Orlo invisibile C4 70
Cucire indietro, di precisione	40	• Orlo invisibile 64, 78
Cucito indietro permanente Cucito multidirectionale	40	• Tasti delle funzioni 32-33
Cucito multidirezionaleDimensione dell'alfabeto	40 40	• Tecniche di cucito 58
	40 40	
Effetto specchio, verticale/orizzontaleFermapunto	40 41	
i omapunto	41	

D		Panoramica	146-15
		 Posizionamento virtuale 	15
Dati del rivenditore	56	 Posizione parcheggio del modulo per ricamo 	
		 Programma di sicurezza, Ago 	14
Dati tecnici	56	 Programma di sicurezza, Placca dell'ago 	14
		 Quantità dei colori 	14
Densità del punto	36-37	 Ricamo infinito (bordure) 	148-14
		 Ruotare il disegno 	148-14
Disco svolgifilo	9, 20, 22	 Selezione 	14
		 Selezione/Indicazione del telaio 	146-147, 15
Display		 Spostare il ricamo 	148-14
Alfabeti	34, 39, 66, 113	 Spostare il ricamo all'interno del telaio 	14
Alfabeti ricamati	143	 Spostare il telaio a sinistra 	15
Area del punto	35	Spostare il telaio indietro	15
Asole	38, 82	Spostare l'immagine del ricamo	14
Bilanciamento	60	Tensione del filo superiore	14
BSR	107	Zoom meno	14
Calibrare	52	Zoom più	14
Display principale	34-35, 142-147	200111 plu	17
Edit	146-148	Effotto specobio	
		Effetto specchio	10 40 40
Funzioni	36-43, 148-152), 42, 43, 123
Guida al cucito	58	126,	148, 149, 15
History	128		
Impostazioni	44-56	Esempi d'impiego	
Menu dei punti	35	 Punti decorativi 	100-10
Menu principale	34	Punti quilt	104-10
Modalità combinazioni	40-43	Punti utili	70-8
Modalità di ricamo	142	_	
Panoramica	34-43, 142-152	F	
Programma Help	59		
Punti decorativi	97	Fermapunto	33, 4
Punti quilt	103	•	,
Punti utili	64	Fili di poliestere	14, 13
Selezionare il colore	50	i iii di policotore	14, 10
Selezione	34-35	Fili di rayon/viscosa	1
Setup	44-56	Fill di layon/viscosa	•
Tutorial	44-56 57	Filo	
Tutorial	5/		15 00 10
Name in Transports DEDNINA	444 440	Filo per ricamo	15, 26, 13
Doppio Trasporto BERNINA	111-112	Informazioni importanti per il ricamo	133-13
		Informazioni importanti per il cucito	14-1
Durata del ricamo	161	 Rapporto ago/filo 	1
_			152, 160, 18
E		Si rompe	105, 180, 18
eco	13, 34, 62	Filo di viscosa	14, 13
Edit		Filo inferiore	
Aggiungere un disegno	148	 A mano libera 	10
Cancellare il disegno	148-149	 Avvolgere 	2
Centro del ricamo	150	Avvolgere il filo inferioredurante il cucito	2
Check Dimensione del telaio e del ricamo		Avvolgimento	146, 14
Contenuto della spolina	146-147	Bobbin Fill	140, 14
•	146-147	Con punti decorativi	10
,	148-149	Con punti decorativi Cucire	10
Bapileare ii ricarrie			
Edit	146-148	Filo per rammendo e ricamo	13
Effetto specchio, verticale/orizzontale	148-149	• Infilare	21, 13
Griffe del trasporto abbassate/alzate	146-147	Sensore	5
Indicazione piedino/Selezione piedino	146-147	 Spolina, inserire/estrarre 	2
Linee ausiliari	150	 Tagliare 	13, 2
Menu di ricamo	146		
Modificare il ricamo proporzionalmente	148-149	Filo metallizzato	13
	140 140		
	148-149		
Modificare il tipo di punto		Filo per rammendo e ricamo	13
		Filo per rammendo e ricamo	13

Filo per ricamo		Cucito multidirezionale	40, 42, 43
Filo di poliestere lucido	133	Dimensione dell'alfabeto	40, 43
Filo di viscosa	133	Effetto specchio, verticale/orizzontale	40, 42, 43
Filo inferiore	133	Fermapunto	41
Filo metallizzato	133	 Interruzione della combinazione 	41
1 IIO MCIAIIIZZAIO	100	Modifica alla posizione del cursore all'interpretable.	
File auperiore		combinazione	emo della 40
Filo superiore	00 107		· -
• Infilare	22, 137	Widamodro Filitora Combinazione	40, 43
SensoreTensione26, 34, 4	50 5, 48, 146	Punti di connessione	43
• Tensione 26, 34, 4	5, 46, 146	Punto lungo (senza alfabeti)	40, 43
Figgs was talais de verseande	40	Ripetizione della combinazione	42
Fissaggio per telaio da rammendo	13	Spostare elementi singoli o parti di una	40
Coro figografio nos tolojo do sommendo	10	combinazione Spostare parti di una combinazione	43 43
Foro fissaggio per telaio da rammendo	13	Spostare parti di una combinazioneSuddivisione della combinazione	43 41
Funzioni alfabeti		Suddivisione della combinazione	71
Allungamento del motivo	39	G	
Bilanciamento	39	—	
Cucire indietro, di precisione	39	Ginocchiera alzapiedino	9, 13, 18, 101
	39	Gilloccillera alzapieulilo	9, 13, 10, 101
 Cucito indietro permanente Cucito multidirezionale 	39	Cuiffe del treemente	
		Griffe del trasporto	00 107 107
Dimensione dell'alfabeto	39	Abbassare	30, 107, 137
Effetto specchio, verticale/orizzontale	39	 Posizione 	30
Impostazione base, punti	39	Pronte per cucire	30
Ripetizione del motivo	39	 Trasporto della stoffa 	30
Salvare il punto	39		0.40
Funcioni coale		Guida	9, 18
Funzioni asola	00	Outdool outle	
Apertura centrale dell'asola	38	Guida al cucito	50
Asola manuale	38	• Chiudere	58
Asola misurazione contapunti	38	Panoramica	58
Bilanciamento	38	Suggerimenti Total	58
Cucire indietro, di precisione	38	Tecniche di cucito	58
 Impostazione base, punti 	38	 Tipi di stoffa 	58
 Misurare la lunghezza dell'asola 	38		
Programmare la lunghezza dell'asola	38	Guida filo	
Salvare il punto	38	 Asola rotonda 	13, 20
		Capsula	21
Funzioni cucito	36-37	 Dietro 	13, 22
Allungamento del motivo	37		
 Arresto dell'ago alto/basso (permanente) 	36	Guida filo posteriore	13, 20
Bilanciamento	37	11	
Cucire indietro, di precisione	37	H	
 Cucito indietro permanente 	37		
 Cucito multidirezionale 	37	Help	59
 Densità del punto 	37		
 Effetto specchio, verticale/orizzontale 	36	History (punti storici)	66, 128
 Impostazione base, punti 	37		
Misurazione contapunti	37	I	
Punto lungo	36		
 Ripetizione del motivo 	36	Illuminazione	52
Salvare il punto	37		
		Impostazione	
Funzioni di controllo		 Cancellare 	36, 148
Sensore del filo inferiore	50	 Confermare 	36, 148
 Sensore del filo superiore 	50		
		Impostazione base	
Funzioni modalità combinazioni	40-43	Impostazioni del cucito	44, 45-47
Adattare la larghezza della combinazione	42	Impostazioni del ricamo	44, 48-49
Adattare la lunghezza all'interno della combinaz		Pressione del piedino	29
Allungamento del motivo	40	 Tensione del filo 	26
Bilanciamento	40, 43		
	40, 42, 43	Impostazioni	
Cucire indietro, di precisione	40	 Cancellazione delle impostazioni 	34
 Cucito indietro permanente 	40	• eco	13, 34, 62
		 Guida al cucito 	34, 58

Help	34, 59	Iniziare il ricamo	177
Home	34		
Programma Setup	34, 44-56	Inizio disegno	13, 32
Tutorial	34, 57	Inserire	
Impostazioni del cucito		• Ago	22
Alzare il piedino	46	Capsula	21
 Modificare la tensione del filo superiore 	45	Ginocchiera alzapiedino	18
Posizione del piedino con arresto dell'ago b		Placca dell'ago	25
Posizione sospesa del piedino	46	Spolina	21
 Programma fermapunto automatico 	46		
 Programmare i tasti «Funzioni»/le caselle « 	Funzioni» 46	Inserire la cerniera	72
 programmare il tasto «Cucire indietro» 	47		
programmare il tasto «Fermapunto»	47	Interruttore principale	13, 17
Punti di fermatura dopo il taglio del filo	45	1	
Regolazione della velocità di cucito	45	L	
Tagliafile automatice	46	Labeltania	400
Tagliafilo automatico e punti di fermatura	46	Lubrificazione	182
Impostazioni del ricamo		Luminosità	52
 Attivare/disattivare punti di fermatura 	49		
Calibrare il telaio	48	M	
Spessore della stoffa	49		_
Taglio del filo	49	Macchina computerizzata per ricamare/o	
Impostacioni della masshina ner aveira		 Impostazioni macchina per cucire comp Lubrificazione 	
Impostazioni della macchina per cucire Illuminazione	52	Panoramica	182 12-13
Calibrazione del display	52 52	Pulizia e manutenzione	181-182
Cancellare dati personali	53	Soluzione di problemi	183-187
Impostazione base	53	Coldzione di problemi	100 107
Impostazioni del display	52	Macchina computerizzata per ricamo	
Selezione della lingua	51	 Abbassare le griffe del trasporto 	137
•		 Ago per ricamo 	131, 133, 137
Impostazioni personali	50	 Attivare la modalità di ricamo 	142
		 Filo per ricamo 	133
Impunturare		Memory (memoria)	172
Bordi	77	Placca per punto diritto/CutWork	137
Stretto/largo	77	Preparazione Trati Finaliani	137
Impunturara hardi	77	Tasti «Funzioni»	141
Impunturare bordi	11	Macchina per cucire/ricamare	
impunturare bordi esterni	77	Tasti delle funzioni	32-33, 141
impantarare porar coterm	• •	- Tabli dollo farizioni	02 00, 111
Indicazioni per la scelta dell'ago		Maniglia	13
Materiale/Filo/Spessore dell'ago	15	· ·	
		Manopola	
Indice		 Lunghezza/larghezza punto 	13, 33
• Cucito	4-7		
Ricamo	129-130	Mascherina trasparente	48, 131, 138
Infilare		Materiali	58
• Ago	24		
Ago doppio/triplo	23	Memoria permanente	
Filo inferiore	21, 137	Asola	92
Filo superiore	22, 137		
		Memoria temporanea	
Infilatore	13, 24	Permanente	68
Infilatore dell'ago	13, 24	Ripristino della regolazione baseTemporanea	67 67
ililiatore dell'ago	13, 24	- remperanca	07
Infilatura dell'ago doppio	23	Memory	
Infilatura dall'aga tripla	00	Macchina per cucire computerizzata Macchina per ricema computerizzata	122-128
Infilatura dell'ago triplo	23	 Macchina per ricamo computerizzata 	172
Informazione 14-16, 35, 36, 51, 56,	133-135, 148		

М	enu di ricamo		М	odalità singola/Modalità combi	nazioni 35
•	Edit	152		_	
•	Imbastire	152	M	odificare	
•	Indicazione colori	152	•	Illuminazione	52
•	Menu di ricamo	152	•	Impostazioni del display	52
•	Quantità dei colori	152	•	Impostazioni del ricamo	48-49
•	Ricamare con successione colori	152	•	Luminosità	52
•	Ricamo multicolore/monocolore	152	•	Messaggio di benvenuto	50
•	Ridurre cambi di colore	152	•	Posizione dell'ago	33
•	Rottura del filo	152	•	Pressione del piedino	29
•	Selezione	152	•	Segnali acustici	51
•	Spostare il telaio	152	•	Tensione del filo superiore	26, 45, 48, 146
•	Tagliare i telalo Tagliare i punti di connessione	152	•	Velocità del filarello	20, 43, 46, 146
М	enu di selezione		М	odificare il tipo del punto	
•	Aggiungere un disegno	153	•	Larghezza	69
•	Aprire un nuovo disegno	153	•	Lunghezza	69
	Cancellare il disegno	153	•	Lungnezza	09
•	Salvare	153	M	odificare la lunghezza del punt	o 69
NA.	onu principalo		NA.	odificare la velocità del filarello	
	enu principale Alfabeti	34			20
•		34 34	(a	vvolgimento della spolina)	20
•	Asole			and the second second	
•	Programma personale/Memoria	34		odulo per ricamo	
•	Punti decorativi	34	•	Montare	136
•	Punti utili	34	•	Panoramica	132
•	Selezione numerica del punto	34	•	Particolari del modulo per ricam	o 132
			•	Posizione parcheggio	150
M	essaggio di benvenuto		•	Rimuovere	136
•	Impostazione/Correzione	50			
			M	ontare	
М	isurazione dell'asola		•	Ginocchiera alzapiedino	18
	Automatica	88	•	Guida	18
Ĭ	Automatica	00	•	Modulo per ricamo	136
B.4	adalità combinazioni				
	odalità combinazioni	400	•	Piano supplementare	18
•	Adattare la larghezza all'interno della combinazione	126	•	Piedino	24
•	Adattare la lunghezza all'interno della combinazione	125	•	Placca dell'ago	25
•	Aggiungere un disegno	125	•	Soletta del piedino BSR	107
•	Aprire una combinazione salvata	124	•	Telaio	177
•	Bilanciamento	123			
•	Cancellare	128	M	otivi di cucito	144
•	Cancellare punti/motivi	123			
•	Cancellare un motivo singolo o una combinazione		M	otivo cucito BERNINA	144
	intera	123			
•	Correggere una combinazione	125	N		
•	Creare una combinazione di punti	122			
•	Cucito multidirezionale dell'intera combinazione	123	N	avigazione	8
•	Cucito multidirezionale dell'intera combinazione	127	140	avigazione	J
			O	1	
•	Cucito multidirezionale di una combinazione	127	C		
•	Dimensione dell'alfabeto	123	_		
•	Effetto specchio, verticale/orizzontale	123	Oı	rlo	
•	Frazionare la combinazione	126	•	Bordi	77
•	Modificare il disegno	125	•	Invisibile	78
•	Modificare l'intera combinazione	123	•	Visibile	78
•	Panoramica combinazione	123			
•	Programmare e memorizzare	122	O	verlock	
•	Punti di connessione	123	•	Punti	64-65
•	Punto lungo	123	•	Punto overlock doppio	76
•	Soprascrivere	128	-	. Sinto overlook doppio	, 3
			Р	1	
•	Specchiare l'intera combinazione	126	Г		
•	Spostare parti di una combinazione	127	_		
•	Spostare un motivo singolo di una combinazione	127	Pa	anoramica	_
•	Spostare un motivo singolo o parti di una		•	Ago	16
	combinazione	123	•	Alfabeti	113, 143, 193-198, 209
•	Suddividere la combinazione	126			

•	Asole	82, 188	Piedino per ricamo/Ago per ricamo	137
•	Combinazione	123		
•	Display	34-43, 142-152	Placca dell'ago	
•	Display a colori	154	Come guida	77
•	Display principale	34-35	Inserire/rimuovere	25
•	Edit	148-150	 Marcature 	25
•	Funzioni alfabeti	39	Discourse de l'Alle (Octive de	407
•	Funzioni asola	38	Placca per punto diritto/CutWork	137
•	Funzioni cucito	36-37	Destrille continue	40.40
•	Funzioni modalità combinazioni	40-43	Portafilo verticale	13, 19
•	Funzioni ricamo	148-152	D	
•	Guida al cucito	58	Preparazione	47.00
•	Macchina per cucire computerizzata	12-13	Macchina per cucire computerizzata	17-30
•	Menu di ricamo	152	Modulo per ricamo Disama	132, 136
•	Menu di selezione Modalità di ricamo	153	 Ricamo 	136-138
•		142	Dragovinioni di giourenno	2-3
•	Punti decorativi	64-65, 188-192	Prescrizioni di sicurezza	2-3
•	Punti quilt	103, 191	Dunna diavia	40
•	Punti utili	64-65, 188	Prese d'aria	13
•	Ricami	144-145, 200-209 44	Draggione del miedine	
•	Setup display Tasti delle funzioni		Pressione del piedino • Aumentare/ridurre	20
•	Tecniche di cucito	32-33, 141	Indicazione	29 29
•	Tutorial	58 57	Salvare	29 29
	Tulonai	37	Salvare	29
Pa	rticolari		Pretensione del filarello	13, 20
•	Accessori	9-11, 131	i reterisione dei marcho	10, 20
•	Macchina per cucire computerizzata	12-13	Programma di sicurezza	
•	Modulo per ricamo	132	Ago	27
	Modulo por ricarrio	102	Placca dell'ago	27
Pe	dale		Salvare	27
•	Alzare o abbassare l'ago	17	Carraio	_,
	Connessione		Drogramma formanista	33, 46
•		13.17	Programma termapunto	JJ. 40
•		13, 17 17	Programma fermapunto	33, 40
•	Inserire	17	•	33, 40
_	Inserire Regolare la velocità del ricamo	17 17	Programma Help • Funzioni	
•	Inserire	17	Programma Help	59 59
•	Inserire Regolare la velocità del ricamo	17 17	Programma Help • Funzioni	59
•	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo	17 17 17	Programma Help • Funzioni	59
Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo	17 17 17 13	Programma Help Funzioni Punti	59 59 82, 95
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale	17 17 17 13 13, 20, 22, 137	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale	59 59 82, 95 118-121
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo	17 17 17 13	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo	59 59 82, 95 118-121 121
Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale	59 59 82, 95 118-121 121 118
Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale	17 17 17 13 13, 20, 22, 137	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti	59 59 82, 95 118-121 121 118 120
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119
Pe Pe	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto»	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47
Pee Pee Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54
Pee Pee Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46
Pee Pee Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49
Pee Pee Pia	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54
Pe Pe Pia	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52
Pee Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare juntivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del display Calibrazione del display	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 119, 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione Montare/rimuovere	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147 24	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio Colore del display Dati del rivenditore	59 59 82, 95 118-121 121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50 56
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione Montare/rimuovere Panoramica	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147 24 10	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio Colore del display Dati del rivenditore Dati tecnici	59 59 82, 95 118-121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50 56
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione Montare/rimuovere Panoramica Piedini opzionali	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147 24 10 28	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Preparare/programmare il motivo Programma Setup Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio Colore del display Dati del rivenditore Dati tecnici Funzioni di controllo	59 59 82, 95 118-121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50 56 56 56
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione Montare/rimuovere Panoramica Piedini opzionali Pressione	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147 24 10 28 29, 34	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Preparare/programmare il motivo Pregramma Setup Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio Colore del display Dati del rivenditore Dati tecnici Funzioni di controllo Illuminazione	59 59 82, 95 118-121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50 56 56 50 52
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione Montare/rimuovere Panoramica Piedini opzionali Pressione Salvare	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147 24 10 28 29, 34 28	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Preparare/programmare il motivo Pregramma Setup Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio Colore del display Dati del rivenditore Dati tecnici Funzioni di controllo Illuminazione Impostazione base	59 59 82, 95 118-121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50 56 56 50 52 53
Per Per Pid	Inserire Regolare la velocità del ricamo Svolgere/avvolgere il cavo nna Touchscreen rno portafilo Orizzontale Verticale rno portafilo orizzontale ano supplementare Guida laterale Montare/rimuovere astrine compensatrici edino Accessori standard Alzare/abbassare Come guida Impostazioni base Indicazione Montare/rimuovere Panoramica Piedini opzionali Pressione	17 17 17 13 13, 20, 22, 137 13, 19, 23 13, 20, 22, 137 9, 18 18, 136 9, 81, 83 10 13, 18, 32 77 28 34, 146-147 24 10 28 29, 34	Programma Help Funzioni Punti Programma per cucire bottoni Programma personale Cancellare un motivo Creare un menu personale Modificare/soprascrivere punti Preparare il motivo Preparare/programmare il motivo Selezione del punto nel programma personale Programma Setup Programmare il tasto «Fermapunto» Aggiornare la macchina per cucire/ricamare Alzare il piedino Attivare/disattivare punti di fermatura Calibrazione asolatore a slitta n. 3A Calibrazione del display Calibrazione del telaio Colore del display Dati del rivenditore Dati tecnici Funzioni di controllo Illuminazione Impostazione base	59 59 82, 95 118-121 118 120 118 118, 119 119 44-56 47 54 46 49 54 52 48 50 56 56 50 52

•	Ilizia e manutenzione Area delle griffe del trasporto	181	 Punto increspato Punto invisibile 	64	64 78, 78
	Crochet	181	Punto invisibile, stretto Punto Inverse		65
•	Display e macchina per cucire computerizzata Lubrificazione	181 182	Punto Lycra Punto maglia		65
•	Lubrificazione	182	Punto magliaPunto nido d'ape		64 64
Pu	Isante cucire indietro	32	Punto overlock doppio	64	-0 76,
			Punto overlock elasticizzato		64
Pu	lsante Start/Stop	32, 141	 Punto overlock per maglia 		65
ъ.			Punto overlock rinforzato		65
Pu	Inti Adattare dimensione al display	35	Punto rammendoPunto serpentino		65 64
•	Cancellare	121	Punto serpentino Punto stretch		65
•	Indicazione	35	Punto super-stretch		64
•	Memoria temporanea	67-68	Punto universale		65
•	Personalizzare	67	Punto vari-overlock		64
•	Selezionare	35, 66	Punto zigzag		64
			Punto zigzag cucito		65
Pu	nti decorativi		 Punto zigzag triplo 	64	, 7
•	Categorie ricamo	97	 Rammendo manuale/automatico/ rinforzato 	73	3-75
•	Cucito decorativo con il filo inferiore (Bobbinwork)	102	 Rinforzo sartoriale, grande 		65
•	Nervature	101	 Rinforzo sartoriale, piccolo 		65
•	Panoramica	97	Selezionare		66
•	Punti croce	100	Travetta programmata		65
•	Selezionare	97	Tre punti diritti singoli		65
•	Tapering	98-99	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 1
			Punto diritto	64	, 70
Pu	inti di connessione 43, 1	23, 135	Punto diritto triplo	6/	, 70
Pu	nti di riempimento	168	i anto antito inpio	04	, , ,
	-		Punto imbastitura	65	, 79
			Punto lungo	36. 40	

Indice	

Punto pieno (cordoncino)	76, 103	Ricamo BERNINA	144
Punto satin	135	Ricamo infinito	148-149, 162-163
Punto Step	168	Rifinitura bordi	76
Punto stippling	103, 105	Righello guidabordi	77
Punto zigzag triplo	64, 71	Come guida	77
Q		Rimuovere Ago	22
<u>~</u>		Capsula	21
Quiltare		Modulo per ricamo	136
• Con BSR	106-110	Piano supplementare	18
Punto quilt efetto «fatto a mano»	104	• Piedino	24
Punto stippling Outland a mana libera	105	Placca dell'ago Talaia	25 177
Quiltare a mano libera	105	 Telaio 	177
R		Ripetizione del motivo	36, 39
Rammendo		Ripristino della regolazione base	26, 46, 53, 61, 68
Automatico Manuala	74-75	S	
Manuale	73	5	
Rapporto ago/filo	15	Salvare	
napporto ago/illo	13	Combinazione di motivi	122
Reset		Pressione del piedino	29
Cancellare dati personali	53	Punti	118-119
Ripristino della regolazione base	53	Ricami	172
3			
Reticolato	159	Scatola accessori	11
Ricami		Scorrimento avanti/indietro	35
 BERNINA 	142, 144		
Aprire	153	Scritta	
 Cambiare la marca del filo 	154, 169	 Combinare 	114
Cancellare	175-176	 Correggere una combinazione 	114
 Centro del disegno 	150, 159	 Modificare la dimensione 	115, 123
• Colori	169-170	Panoramica	113, 143
Controllare	160	Selezionare le lettere minuscole	115
Dalla chiavetta USB	142, 145	 Tipo di alfabeto 	113, 143
Dimensione e durata del ricamo	161	On amount or acceptable	
Effetto specchio Importare punti queiti nella madalità di vicem	149, 158	Segnali acustici BSR	E4
Importare punti cuciti nella modalità di ricam Importare punti cuciti nella modalità di ricam	173 134	Funzioni	51 51
Ingrandire/ridurreLettere 143,	165-166, 170	Modificare	51
 Modificare il ricamo in lunghezza e larghezza 		Punti	51 51
 Modificare il ricarro il riurigriezza e largriezza Modificare proporzionalmente 	149, 158	i dita	51
Mono-/multicolore	152, 170	Selezionare	
Motivi di cucito	142, 144	Colore del display	50
	148, 149, 157	Lingua	51
 Salvare 	153, 172	• Punti	35, 66
 Selezionare 	142, 144, 152	Ricami	142-145
 Soprascrivere 	174		
 Spostare 	149, 157	Selezione	
 Spostare l'immagine del ricamo 	148, 161	 Modalità singola/Modalità combinazion 	
• Zoom	148, 161	 Scorrimento destra/sinistra 	35
Ricamo 129-180		Selezione del punto	
 Alfabeto 	143	 Interruzione 	66
Con pedale	179	 Selezione diretta 	66
 Con tasto «Start/Stop» 	178	 Selezione numerica 	66
• Inizio	177		
• Menu	178	Selezione della lingua	51
Ricami Detture del file	144		
Rottura del filo	180		

Selezione punti Numero del punto	66	Manopole della lunghezza/larghezza puPosizione del piedino	nto 13, 33, 141 13, 32, 141
Selezione diretta	66	Posizione dell'ago	13, 33
Soluzione di problemi	183-187	Programma fermapunto automaticoRegolazione della velocitàStart/Stop	13, 33 13, 32, 141
Spiegazione dei simboli	8	Tagliafilo automatico	13, 32, 141 13, 32, 141
Spiegazione delle espressioni	8	Telaio	450
Spolina	11	Spostare il ricamo a sinistraAprireCalibrare	150 138 48
Spolina, inserire/estrarre	21	Calibrare Centro del ricamo Determinare il centro	150 138
Sportello del crochet	13	Imbastire Intelaiare la stoffa	152, 171 138
Stabilizzatore	139	Posizionamento virtualePosizione parcheggio del modulo	150
Stabilizzatori	84	per ricamo Selezione	150 146, 147, 150
Stabilizzatori per il ricamo		Selezione/Indicazione del telaio	150
Spray adesivo	139	Spostare	152
Stabilizzatore idrosolubile	140	 Spostare il ricamo indietro 	150
 Stabilizzatore termoadesivo 	140		
Stabilizzatori	139	Tensione	26, 45, 48
Chaffe		Tanaiana dal fila	
Stoffa Ago e filo	14-16	Tensione del filo Filo superiore	26, 34, 45
Determinare il centro	138	Ricami	20, 54, 45 146
Doppio Trasporto BERNINA	112	Ripristino della regolazione base	26
Intelaiare	138	Thensule delia regulazione base	20
Trasporto	30	Tipi di punto	
		Punti di connessione	135
Supporto di gomma	9	 Punti stabilizzanti di base 	135
0		 Punto satin 	135
Supporto magnetizzato per penna		Punto step	135
Touchscreen	12-13, 17		
т		Trasporto della stoffa	00
I		Griffe del trasporto	30
Taglia asole	9, 85	Trasporto trasversale	116, 117, 188-191
Tagliafilo		Tutorial	34, 57
 Automatico 	13, 32, 46, 141	Ago	57
Filo inferiore	13, 21	 Altro 	57
Laterale	13, 24	Asole	57
Sul filarello	13, 20	• BSR	57
		 Filo/Infilatura 	57
Tagliafilo del filo inferiore	12-13, 21	Ginocchiera(FHS)	57
To design the control of the control	45.40	• Piedino	57
Taglio del filo	45, 49	Quiltare Ricamo	57 57
Toporing	98-99		57 57
Tapering Indietro	96-99	Soluzioni di problemiTecniche di cucito	57 57
Modificare l'angolazione	98	- I GOINGING ON GUICILU	JI
Programmazione	99	U	
<u> </u>			
Tasti delle funzioni	32-33, 141	Update	54
 Arresto dell'ago 	13, 32		
 Fine disegno/Fermapunto programmabile 			
 Indietro 	13, 32		
Inizio disegno	13, 32		

٧

Velocità Pedale Regolare	17 13, 17, 32, 45, 48, 141		
Velocità del ricamo	141		
Velocità di cucito	17, 32, 45		
Versione software			
Vista frontale Macchina per cucire computerizza	ta 12		
Volantino	13		
Z			
Zoom • Meno • Più	148, 161 148, 161		

Testo Herbert Stolz/Susanne Ribi

Illustrazioni

Composizione, Layout, DTP

Copyright 2012 BERNINA International AG, CH-Steckborn

2014/02 it 033804.52.03



